

BRUCKMANN  
ENGLISH  
STEIGERS  
GERITS

**MICRO APPLICATION**

**16**

**AMSTRAD**

**LA BIBLE DU CPC 6128  
(ET 664)**



UN LIVRE DATA BECKER









BRUCKMANN  
ENGLISH  
STEIGERS  
GERITS

**MICRO APPLICATION**

**16**

**AMSTRAD**

**LA BIBLE DU CPC 6128  
(ET 664)**



UN LIVRE DATA BECKER

Distribué par : MICRO APPLICATION  
13, Rue Sainte Cécile  
75009 PARIS

et

EDITION RADIO  
3, Rue de l'Eperon  
75006 PARIS

(c) Reproduction interdite sans l'autorisation de  
MICRO APPLICATION

'Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MICRO APPLICATION est illicite (Loi du 11 Mars 1957, article 40, 1er alinéa).

Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants de Code Pénal.

La Loi du 11 Mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration'.

ISBN : 2-86899-036-3

(c) 1985 DATA BECKER  
Merowingerstrasse, 30  
4000 DUSSELDORF  
R.F.A.

Traduction Française assurée par Pascal HAUSSMAN

(c) 1985 MICRO APPLICATION  
13 Rue Sainte Cécile  
75009 PARIS

édité par Frédérique BEAUDONNET

# TABLE DES MATIERES

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Introduction                                 | 4  |
| 1.1   | Ce que vous devez savoir sur votre machine   | 6  |
| 1.1.1 | L'organisation de la mémoire                 | 7  |
| 1.1.2 | Extension d'instruction à travers RST        | 10 |
| 1.2   | Le processeur Z80                            | 13 |
| 1.2.1 | Les connexions du Z80                        | 16 |
| 1.2.2 | La structure des registres du Z80            | 20 |
| 1.2.3 | Particularités du Z80 sur le CPC             | 24 |
| 1.3   | Le Gate Array, le coordinateur du système    | 28 |
| 1.3.1 | L'affectation des connexions du Gate Array   | 29 |
| 1.3.2 | La structure des registres du Gate Array     | 36 |
| 1.4   | Le contrôleur vidéo HD 6845                  | 40 |
| 1.4.1 | Les connexions du CRTC                       | 41 |
| 1.4.2 | Les registres internes du contrôleur vidéo   | 43 |
| 1.5   | La RAM du CPC                                | 48 |
| 1.5.1 | Les 64 K supplémentaires du 6128             | 53 |
| 1.6   | La RAM vidéo entre Z80 et 6845               | 57 |
| 1.7   | L'interface parallèle 8255                   | 63 |
| 1.7.1 | L'affectation des connexions du 8255         | 63 |
| 1.7.2 | Les modes de travail du 8255                 | 66 |
| 1.7.3 | Commande du 8255, description des registres  | 67 |
| 1.7.4 | L'utilisation du 8255 sur le CPC             | 69 |
| 1.8   | Le générateur de son AY-3-8912               | 74 |
| 1.8.1 | Les connexions du Chip sonore                | 75 |
| 1.8.2 | La fonction des différents registres du 8912 | 79 |
| 1.8.3 | Le fonctionnement du AY-3-8912 sur le CPC    | 82 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 1.9    | Le lecteur de disquette sur le CPC 664 et le 6128  | 87  |
| 1.9.1  | Le FDC 765   | 88  |
| 1.9.2  | L'affectation des connexions du FDC                | 90  |
| 1.9.3  | L'emploi du FDC 765 sur le CPC                     | 97  |
| 1.10   | Les interfaces du CPC                              | 99  |
| 1.10.1 | Le clavier   | 99  |
| 1.10.2 | La connexion vidéo                                 | 102 |
| 1.10.3 | La connexion disquette                             | 102 |
| 1.10.4 | Le lecteur de cassette                             | 103 |
| 1.10.5 | L'interface imprimante Centronics                  | 110 |
| 1.10.6 | La connexion Joystick                              | 113 |
| 1.10.7 | Le connecteur d'extension                          | 114 |
| 2      | Le système d'exploitation                          | 117 |
| 2.1    | Les vecteurs du système d'exploitation             | 119 |
| 2.1.1  | Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 664  | 119 |
| 2.1.2  | Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 6128 | 130 |
| 2.2    | La RAM du système d'exploitation                   | 141 |
| 2.2.1  | La RAM du système d'exploitation du CPC 664        | 141 |
| 2.2.2  | La RAM du système d'exploitation du CPC 6128       | 144 |
| 2.3    | Utilisation de routines du système d'exploitation  | 148 |
| 2.4    | Interruptions dans le système d'exploitation       | 160 |
| 2.5    | La ROM du système d'exploitation                   | 165 |
| 2.5.1  | Kernal (KL)  | 166 |
| 2.5.2  | Machine Pack (MC)                                  | 181 |
| 2.5.3  | Jump Restore (JRE)                                 | 190 |
| 2.5.4  | Screen Pack (SCR)                                  | 197 |
| 2.5.5  | Text Screen (TXT)                                  | 208 |
| 2.5.6  | Graphics Screen (GRA)                              | 224 |
| 2.5.7  | Keyboard Manager (KM)                              | 232 |
| 2.5.8  | Sound Manager (SOUND)                              | 241 |
| 2.5.9  | Cassette Manager (CAS)                             | 245 |
| 2.5.10 | Screen Editor (EDIT)                               | 254 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 2.6   | Le générateur de caractères            | 262 |
| 3     | Le BASIC                               | 285 |
| 3.1   | L'interpréteur BASIC du CPC 664/6128   | 285 |
| 3.2   | La pile BASIC                          | 291 |
| 3.3   | BASIC et langage machine               | 295 |
| 3.3.1 | L'instruction CALL                     | 295 |
| 3.3.2 | Extensions du BASIC avec RSX           | 296 |
| 3.3.3 | Le pointeur de variable '@'            | 300 |
| 3.4   | La ROM BASIC                           | 303 |
| 3.4.1 | L'arithmétique à virgule flottante     | 303 |
| 4     | Annexe                                 | 402 |
| 4.1   | Les routines du système d'exploitation | 402 |
| 4.2   | Références à la RAM système            | 410 |
|       | Tokens BASIC                           | 420 |
|       | Moniteur                               | 423 |



## INTRODUCTION

La politique produit de la société AMSTRAD a de quoi surprendre. A peine le CPC 464 s'était-il établi dans le marché si disputé de l'informatique, grâce à son prix peu élevé et à ses performances remarquables, que fit son apparition sur le marché un second ordinateur, le CPC 664. Et moins de 3 mois plus tard, le CPC6128, le troisième ordinateur de la série des CPC, apparut sur le marché. Les deux successeurs du CPC 464 se distinguèrent également par un rapport qualité/prix exceptionnel.

Le caractère complet du système est encore plus frappant que pour le CPC 464. Grâce au moniteur livré avec l'appareil, pas de dispute pour savoir si on regarde Dallas ou si on utilise l'ordinateur. De même, le lecteur de disquette intégré rend inutiles les câbles de connexion et les interfaces qui faisaient de l'utilisation du lecteur de disquette un problème permanent. Votre ordinateur possède tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser immédiatement.

Les possibilités de l'ordinateur sont un second point fort de ce matériel. Le Basic LOCOMOTIVE est certainement le meilleur disponible sur les ordinateurs de cette catégorie. La programmation des interruptions très souple et très facile d'emploi dont dispose ce Basic est certainement un des aspects les plus remarquables de cet ordinateur.

L'excellence du graphisme et la possibilité d'avoir un écran en 80 colonnes sans module ni coût supplémentaire est pour l'heure sans équivalent, alors que d'autres ordinateurs de la même catégorie ont déjà du mal à présenter sur l'écran 40 caractères par ligne parfaitement lisibles.

La résolution graphique de 640 points sur 200 est également unique pour cette catégorie de prix. On ne trouve de possibilités comparables que sur l'IBM PC qui est tout de même au moins cinq fois plus cher que le CPC. Les possibilités sonores du CPC sont également impressionnantes.

En ce qui concerne la vitesse, le CPC n'a pas à rougir. Le microprocesseur intégré Z80 fonctionne avec une fréquence de 4 mégahertz et il dispose d'un jeu d'instructions très puissant. Ce jeu d'instructions a été exploité au maximum par les développeurs de la machine qui ont ainsi réussi à réaliser un interpréteur Basic particulièrement rapide.

Mais les possesseurs d'un nouvel ordinateur cherchent en général très vite à obtenir plus d'informations sur leur machine. Le manuel d'utilisation du CPC, qui est par ailleurs tout à fait remarquable, ne suffit pas à répondre à l'attente de ceux qui veulent connaître leur ordinateur dans les moindres détails et notamment pour ceux, pour qui le Basic a perdu un peu de son attrait, qui en ont découvert les limites et qui souhaiteraient donc s'attaquer à la programmation en langage-machine. Il faut alors disposer d'informations qui dépassent largement le cadre du manuel d'utilisation.

Le listing de la ROM, qui figurait normalement jusqu'ici dans les ouvrages de la série "La bible du ...", est ici présenté sous une forme nouvelle, plus compacte. Nous avons préféré renoncer au listing au profit de commentaires plus complets. Vous pouvez d'ailleurs faire sortir vous-même, quand vous le voudrez votre propre listing de la ROM, grâce au désassembleur que nous vous fournissons dans cet ouvrage. A l'avenir, cette façon de commenter les systèmes d'exploitation se révélera sans doute indispensable; en effet, les systèmes d'exploitation atteignent des dimensions de plus en plus importantes et les présenter commentés in extenso demanderait plus de pages que n'en comporte un ouvrage normal.

Les auteurs

# 1 LE MATERIEL (HARDWARE)

## 1.1 Ce que vous devez absolument savoir sur votre machine

Votre CPC contient au total six circuits essentiels, hautement intégrés. Le composant le plus important de tout ordinateur, le processeur, est sur le CPC un Z80. Les autres composants intégrés sont un video controller HD 6845, un port parallèle 8255, un sound chip AY-3-8912, le floppy controller 765 et un circuit développé spécialement pour le CPC, le Gate Array.

Le contrôleur vidéo a pour fonction de fournir tous les signaux nécessaires pour le fonctionnement du moniteur. Il adresse également la mémoire-écran, cette zone de la mémoire dans laquelle sont placés les caractères à représenter et le graphisme. Il produit également le refresh qui est nécessaire pour les Rams, sans lequel vous perdriez vite les informations stockées.

La tâche du chip sonore est définie par le nom de ce composant. Le choix des constructeurs est très bon. Le AY-3-8912 a été utilisé dans de nombreux ordinateurs parce qu'il est très polyvalent et qu'il permet des possibilités étendues d'influencer le son.

Le 8255 est le "travailleur de force" du CPC. Ses tâches sont très diverses.

Cela va du contrôle du clavier à la commande du chip sonore en passant par la commande du magnétophone, à la détermination de certaines possibilités du CPC etc...

Le floppy controller 765, en liaison avec certains circuits intégrés et ce qu'on appelle un séparateur de données, constitue l'interface avec les deux lecteurs de disquette maximum. Le floppy controller prend pratiquement en charge en totalité la commande des lecteurs de disquette. Par sa haute "intelligence", il facilite la programmation.

Le gate array est particulièrement intéressant. Ce composant commande tant de choses dans le CPC qu'on pourrait presque le qualifier de processeur auxiliaire. C'est ainsi qu'il prend en charge bon nombre des tâches concernant l'écran, telles que la représentation des différentes couleurs et les différents formats de l'écran. Tous les signaux nécessaires de synchronisation sont produits par le gate array. Les interruptions, qui interrompent le déroulement normal des programmes 300 fois par seconde, sont produites par le gate array ainsi que les signaux nécessaires à la gestion de la mémoire RAM du CPC.

### 1.1.1 L'organisation de la mémoire

Il y a encore 5 ans, les ordinateurs disposant de 16 K de RAM étaient considérés comme bien armés. Mais depuis l'apparition du Commodore 64, les limites de la mémoire ont été nettement repoussées. Un constructeur de micro-ordinateurs n'a de chances suffisantes de prendre une part du marché que si les magiques 64 apparaissent sur sa machine.

Mais comme les prix des composants de mémoire ont fortement chuté ces derniers mois, le fait qu'un ordinateur soit doté de 64 K octets (comme le 664) ou de 128 K octets (6128), influe peu sur son prix de revient.

D'ailleurs, il n'est pas très difficile de placer une mémoire de 64 K dans un ordinateur puisque les processeurs 8-bits, qui sont les plus répandus, peuvent tous adresser une zone de 64 kilo-octets. Le Z80 du CPC peut lui aussi adresser 64 K de mémoire sans truc particulier. Mais cela suffit normalement tout juste pour la mémoire RAM et c'est tout.

Il faut donc recourir à un procédé spécial, le bank-switching, si l'on veut pouvoir adresser plusieurs mémoires avec ce type de processeurs. Ce procédé permet en effet de choisir entre des zones de mémoire (qu'on appelle banques) ROM et RAM qui se chevauchent. Il s'agit d'un procédé qui n'utilise pas de solution matériel mais a uniquement recours à un logiciel qui organise la cohabitation des ROM et des RAM aux mêmes adresses.


Cette solution logiciel a été remarquablement mise en oeuvre par les développeurs de l'ordinateur. Sur le CPC 6128, l'adressage du bloc supplémentaire de 64 K de RAM est également réalisé grâce à ce procédé.

Le CPC 6128 présente donc l'image suivante: (remarque: sur le CPC 664, le principe est le même, si ce n'est que la banque supplémentaire de 64 K fait défaut) 64 K de RAM sont adressés directement. Parallèlement à la RAM se trouvent une moitié de la ROM dans les 16 K inférieurs (&0000 à &3FFF) et l'autre moitié de la ROM dans les 16 K supérieurs (&C000 à &FFFF), ainsi que, sur toute la zone d'adresses, la banque supplémentaire de 64 K de RAM (cette dernière n'est cependant pas adressable aussi directement).

Les 16 K inférieurs de ROM contiennent le système d'exploitation et un bloc de routines arithmétiques. Dans le système d'exploitation se trouvent toutes les routines dont le CPC a besoin pour lire par exemple un caractère tapé au clavier, pour placer un caractère ou un point sur l'écran mais c'est également le système d'exploitation qui commande le lecteur de cassette et l'interface imprimante ainsi que le son.

Dans les 16 K supérieurs se trouve l'interpréteur Basic. Ces 16 K n'ont pas de fonction spéciale. Il est possible de connecter dans cette zone jusqu'à 252 ROMs supplémentaires. C'est ainsi que les routines nécessaires pour la gestion du lecteur de disquette sont placées dans une ROM qui 'partage' cette zone avec le Basic.

La disposition de la mémoire est représentée par la figure 1.1.1.1

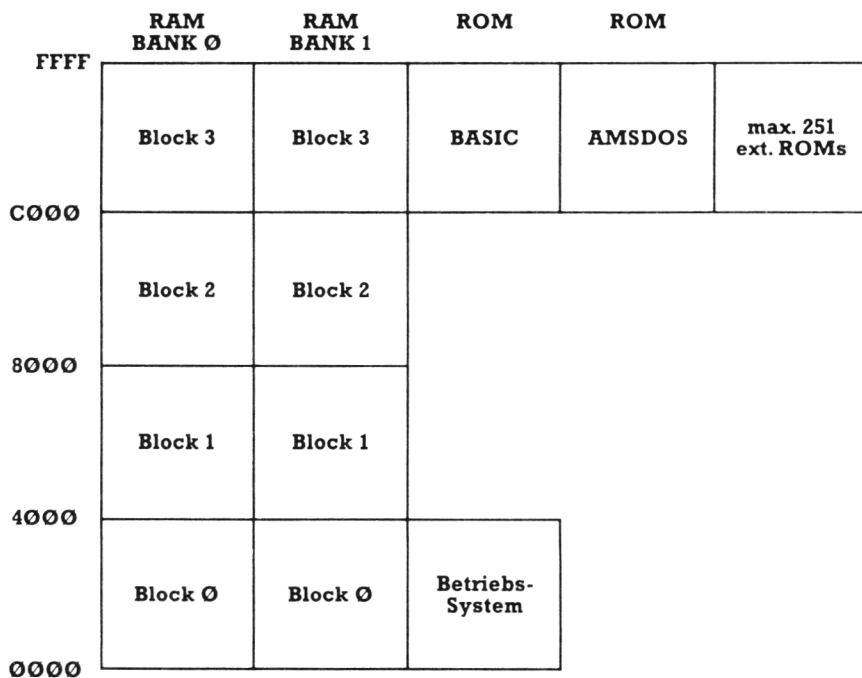

#### 1.1.1.1 Organisation de la mémoire du CPC

### 1.1.2 Extension d'instructions à travers RST

Etant donné ce mode de gestion de la mémoire, on peut cependant se demander comment peut se faire l'accès aux ROMs ou aux RAMs situées dans les même zones. Pour éviter aux utilisateurs le travail de programmation assez considérable que nécessiteraient normalement ces tâches, les programmeurs du système d'exploitation ont eu une riche idée. Grâce à des programmes spéciaux et à une utilisation habile des instructions RESTART du Z80, ils ont pratiquement abouti à faire des restarts RST1 à RST5 une extension du jeu d'instructions du Z80. Ces RSTs peuvent être employés comme des JPs ou des CALLs ordinaires. Certains RSTs réclament toutefois une adresse sur 3 octets. Le troisième octet, supplémentaire, détermine dans quelle ROM le JP ou le CALL doit aller.

#### LOW JUMP RST 1

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine du système d'exploitation ou de la RAM située dans la même zone d'adresses. L'instruction RST doit être suivie immédiatement par l'adresse de la routine à appeler. Comme 14 bits suffisent pour définir une adresse comprise entre 0 et &3FFF, les deux bits supérieurs restants sont utilisés pour sélectionner la ROM ou la Ram:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Bit 14=0 | Sélection du système d'exploitation |
| Bit 14=1 | Sélection de la Ram                 |
| Bit 15=0 | Sélection de la ROM Basic           |
| Bit 15=1 | Sélection de la Ram                 |

Un appel de la routine système pourrait donc se présenter ainsi:

```
RST 1
DW &1410+&8000
```

Le bit 15 mis sélectionne la RAM dans la zone de &C000 à &FFFF, alors que le bit 14 annulé appelle le système d'exploitation.

Le code à l'adresse 8 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &B98A.

## SIDE CALL RST 2

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine d'une ROM d'extension. Cette instruction est utilisée lorsqu'un programme sous forme d'un module de ROM nécessite plus de 16 kilo-octets et ne peut pas tenir dans un seul module d'extension. Le SIDE CALL permet alors d'appeler une routine se trouvant dans la seconde, la troisième ou la quatrième ROM appartenant au programme, sans qu'il soit pour cela nécessaire de connaître le numéro absolu de la ROM qu'il s'agit d'appeler ainsi. L'instruction RST 2 doit être suivie de l'adresse de la routine - &C000, c'est-à-dire de l'adresse relative par rapport au début de la ROM. Les deux bits supérieurs servent à sélectionner l'une des quatre ROMs différentes utilisées.

Le code à l'adresse &0010 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BA1D.

## FAR CALL RST 3

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine n'importe où en ROM ou en RAM. L'instruction RST 3 doit être suivie de l'adresse sur deux octets d'un bloc de paramètres composé de trois octets. Les deux premiers de ces octets-paramètres contiennent l'adresse de la routine qui doit être appelée et le troisième octet doit contenir l'état ROM/RAM souhaité. Les valeurs de 0 à 251 permettent d'appeler une ROM supplémentaire et les quatre valeurs restantes ont la fonction suivante:

| Valeur | &0000-&3FFF            | &C000-&FFFF |
|--------|------------------------|-------------|
| 252    | Système d'exploitation | Basic       |
| 253    | Système d'exploitation | RAM         |
| 254    | RAM                    | Basic       |
| 255    | RAM                    | RAM         |

Le code à l'adresse &0018 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &B9C7.



## RAM LAM RST 4

Cette instruction Restart permet de lire à partir d'un programme en langage-machine le contenu de la RAM, quel que soit l'état de la ROM choisi. L'instruction RST 4 remplace alors l'instruction

LD A,(HL)

HL doit donc contenir l'adresse de la case mémoire dont le contenu doit être lu. Le code à l'adresse &0020 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BAD6.

## FIRM JUMP RST 5

Cette instruction Restart permet de sauter à une routine du système d'exploitation. L'adresse doit être placée immédiatement à la suite de l'instruction RST 5. La ROM du système d'exploitation est sélectionnée avant le saut à la routine puis elle est déconnectée après le retour. Le code à l'adresse &0028 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BA35.

## 1.2 Le processeur Z80

Le début des années 70 a connu le triomphe des microprocesseurs. La société INTEL a pu se tailler avec le processeur 8080 une part significative du marché parce qu'au moment où elle le lança sur le marché, il n'avait pratiquement pas de concurrent dans cette catégorie. C'est bien ce qui frappe quand on examine de plus près les données techniques de ce processeur. Le 8080 avait en effet besoin de trois tensions de courant différentes et de deux circuits intégrés supplémentaires pour la production des signaux de commande et de synchronisation.

La société ZILOG a développé le Z80 dans les années 74/75. Mais au lieu de développer un processeur radicalement nouveau, on s'en tint à la conception du 8080 qui avait rencontré un tel succès. C'est pourquoi le Z80 est compatible avec le 8080 (mais non pas l'inverse). C'est-à-dire que tous les programmes écrits pour un 8080 tournent aussi sur un Z80.

Cependant toutes les particularités considérées comme néfastes du 8080 furent éliminées et le jeu d'instructions fut largement étendu. Le Z80 ne nécessite d'autre part qu'une tension de +5Volt et il n'a pas besoin de circuits intégrés externes pour produire les signaux de commande.

Mais examinons en style télégraphique les données techniques de ce processeur, avant que nous n'entrons plus dans le détail de ses caractéristiques:

- Processeur 8-bits de technologie NMOS
- Bus d'adresses 16-bits
- Alimentation unique 5 Volt
- Fréquence simple
- Compatible TTL
- Fréquence d'horloge de 2.5, 4, 6 ou même 8 MHz
- Compatibilité logiciel avec le 8080
- Double jeu de registres plus deux registres d'index
- Entrée d'interruptions non-masquable
- Entrée d'interruptions masquables avec trois modes de

travail

Refresh automatique de RAMs dynamiques

Circuits intégrés périphériques du 8080 directement connectables

Ces données techniques ainsi qu'une grande masse de logiciels disponibles ont fait du Z80 l'un des processeurs 8-bits les plus répandus. Dans le domaine des ordinateurs familiaux et personnels, seul le 6502 a obtenu une diffusion comparable.

|              |                                     |  |                          |               |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>A 11</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 10</b>   |
| <b>A 12</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 9</b>    |
| <b>A 13</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 8</b>    |
| <b>A 14</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 7</b>    |
| <b>A 15</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 6</b>    |
| <b>Ø</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 5</b>    |
| <b>D 4</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 4</b>    |
| <b>D 3</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 3</b>    |
| <b>D 5</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 2</b>    |
| <b>D 6</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 1</b>    |
| <b>+5V</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 0</b>    |
| <b>D 2</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>GND</b>    |
| <b>D 7</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RFSH*</b>  |
| <b>D 0</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>M1*</b>    |
| <b>D 1</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RESET*</b> |
| <b>INT*</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>BUSRQ*</b> |
| <b>NMI*</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WAIT*</b>  |
| <b>HALT*</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>BUSAK*</b> |
| <b>MREQ*</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WR*</b>    |
| <b>IORQ*</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RD*</b>    |

1.2.1.1 PINOUT du Z80

### 1.2.1 Les connexions du Z80

Après ce bref aperçu sur les possibilités du Z80, intéressons-nous maintenant à l'affectation des 40 pins de connexion du Z80.

Les points de connexion du Z80 peuvent être répartis entre les 4 groupes bus de données, bus d'adresses, bus de commande et canaux de transmission.

#### Bus d'adresses

A0 - A15 : Lignes d'adresses; ces connexions permettent d'appeler une case mémoire dans la zone adressable qui comprend 65536 cases mémoire. Dans le traitement des instructions d'entrée-sortie, les 8 bits inférieurs de l'adresse sont utilisés pour sortir l'adresse d'entrée-sortie correspondante. 256 ports différents sont ainsi possibles. Avec certaines limites tenant au jeu d'instructions, ce sont même 65536 ports qui peuvent être adressés. Les 16 canaux d'adresse sont alors utilisés pour constituer l'adresse du port. Nous reviendrons plus tard sur ce cas particulier.

#### Bus de données

D0 - D7 : Lignes de données; ces canaux bidirectionnels transmettent les données venant du processeur ou allant vers le processeur. Elles font le lien entre le processeur et la case mémoire ou l'adresse de port choisies à travers le bus d'adresses.

#### Bus de commande

MI\* : Machine Cycle One; ce signal de commande indique que le processeur lit le code d'instruction sur le bus de données. L'étoile signifie par ailleurs pour ce signal et pour les signaux suivants, qu'il s'agit d'un signal actif avec low.

- MREQ\* : Memory REQuest\*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur entreprend un accès en lecture ou écriture à une adresse de la mémoire et que l'adresse sur le bus d'adresses est valable.
- IORQ\* : Input/Output ReQuest\*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur entreprend un accès en lecture ou écriture à une adresse de port et que l'adresse de port sur le bus d'adresses est valable.
- RD\* : ReaD\*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur veut lire des données dans une case mémoire ou dans une adresse de port. L'utilisation conjointe avec MREQ\* ou IORQ\* permet de distinguer entre la lecture de la mémoire ou d'un port.
- WR\* : WRite\*, ce signal indique, lors d'accès en écriture du processeur à la mémoire ou aux adresses de port, que les données figurant sur le bus de données sont valables. Ici aussi, l'utilisation conjointe de WR\* avec MREQ\* ou IORQ\* permet de distinguer si les données doivent être écrites dans la mémoire ou dans une adresse de port.
- RESET\* : Lorsque ce signal d'entrée passe à low, le compteur de programme reçoit la valeur &0000, les interruptions sont interdites et le mode d'interruption 0 est activé. Dès que ce signal d'entrée redevient high, le processeur commence l'exécution du programme à partir de l'adresse &0000.
- NMI\* : Non Maskable Interrupt\*, ce signal d'entrée provoque toujours par un double signal high-low une interruption du programme exécuté par le processeur. Les valeurs placées en &0066 et &0067 sont alors chargées dans le compteur de programme et le programme se poursuit à partir de cet endroit.

- IRQ\* : Interrupt ReQuest\*, ce signal d'entrée peut provoquer par un low une interruption du programme exécuté par le processeur, à condition que ce type d'interruptions soit autorisé par instruction. Les effets dépendent du type d'interruption et seront évoqués plus tard. IRQ\* est, au contraire de NMI\*, un signal statique qui doit persister jusqu'à ce que la demande d'interruption ait été prise en compte.
- WAIT\* : Ce signal permet d'adapter l'accès en lecture ou en écriture du Z80 à des mémoires plus lentes ou à des conditions spéciales du système.
- BUSRQ\* : BUSReQuest\*; lorsque ce signal d'entrée passe à low, les canaux de données et d'adresses ainsi que tous les canaux de commande de sortie deviendront high après le traitement de l'instruction actuelle et le signal BUSAK\* deviendra low. Maintenant, un second processeur pourrait prendre en charge l'accès à la mémoire et aux éléments périphériques; ce signal est cependant essentiellement utilisé pour le DMA (DMA= Direct Memory Access, transfert de données très rapide en contournant le processeur).
- BUSAK\* : BUSAKnowledge\*, est le signal de sortie correspondant à BUSRQ\*. Un low indique au DMA controller ou au second processeur que tous les signaux de commande et de bus sont high et qu'un accès est maintenant possible.
- HALT\* : Ce signal de sortie devient low après que le processeur ait exécuté l'instruction en langage-machine HALT. Après cette instruction, le processeur ne fait plus rien d'autre que d'exécuter des NOPs pour assurer le Refresh. Seule une interruption peut à nouveau le "réveiller".

RFSH\* : ReFreSH\*, ce signal de sortie indique que les sept canaux d'adresses inférieurs contiennent une adresse de Refresh valable. Comme le processeur n'a besoin du bus d'adresses et de données qu'à certains moments, le bus d'adresses peut être utilisé le reste du temps pour rafraîchir les RAMs dynamiques, sans qu'une électronique coûteuse ou des routines spéciales de rafraîchissement soient pour cela nécessaires.

### Horloge et alimentation électrique

0:Phi : Le signal d'entrée phi sert d'horloge pour le processeur. Comme le Z80 est un circuit intégré statique, la fréquence d'horloge peut varier entre 0 Hertz et la fréquence maximale indiquée. La forme du signal d'horloge doit cependant répondre à certaines exigences. La durée low de ce signal ne doit pas dépasser 2 microsecondes. Cette valeur n'a d'ailleurs qu'un intérêt théorique, puisqu'on essaiera évidemment toujours de fournir au processeur une fréquence d'horloge la plus élevée possible, de façon à obtenir une exécution rapide du programme.

GND : Branchement à la masse du processeur.

Vcc : C'est par cette connexion que le Z80 reçoit son alimentation en courant électrique continu de 5 Volts et environ 150 à 200 milliampères.



### 1.2.2 LA STRUCTURE DES REGISTRES DU Z80

Comme nous l'avons indiqué au début, le Z80 a été construit de telle façon que les programmes du 8080 puissent être repris sans problème. Mais le Z80 dispose d'un nombre de registres nettement supérieur.


Mais qu'est-ce donc qu'un registre?

Un registre n'est rien d'autre qu'une mémoire de lecture/écriture sur le chip du processeur. Chaque processeur doit disposer d'un minimum de registres. Dans ces cases de mémoire, les données peuvent être placées, ainsi que les résultats d'instructions arithmétiques et logiques. D'autres registres ont des fonctions spéciales, telles que la gestion de la pile, ou sont utilisés comme compteur de programme.

Comme les opérations telles qu'un transfert de données entre deux registres ou l'addition des contenus de deux registres ne peuvent se faire à travers le bus de données, de telles opérations peuvent être exécutées beaucoup plus rapidement que lorsque les valeurs nécessaires doivent être recherchées dans des cases de mémoire externes.

On peut donc dire en règle générale que les processeurs disposant d'une mémoire interne plus importante sont supérieurs aux processeurs disposant de peu de registres pour le traitement des mêmes programmes car le transfert de données est toujours plus rapide à l'intérieur du processeur qu'entre le processeur et les cases de mémoire externes.

Le Z80 dispose de 22 registres au total, 18 registres de 8 bits et 4 registres de 16 bits. La figure 1.2.2.1 montre la disposition de ces registres.

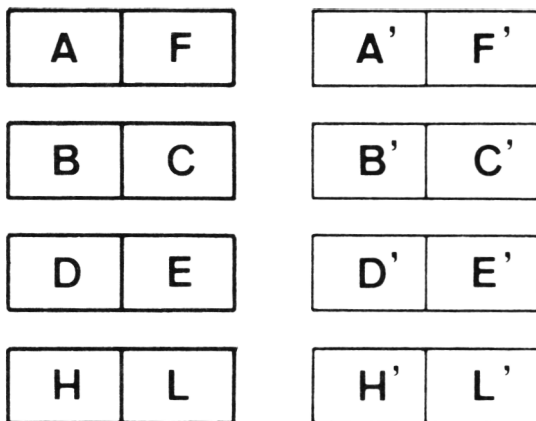

IX

IY

SP

PC

|   |   |
|---|---|
| I | R |
|---|---|

#### 1.2.2.1 Jeu de registres Z80

Dans cette figure, certains registres sont marqués par un cadre plus épais. Ces registres existent également sur le 8080.

Vous voyez également que la plupart des registres 8 bits apparaissent en double exemplaire. Il s'agit des registres A, F, B, C, D, E, H et L. Le programmeur peut choisir entre deux jeux de registres.

Nous ne parlerons à l'avenir que d'un seul jeu de registres, d'autant que le programmeur du CPC ne dispose en fait, à moins de recourir à certaines astuces particulières, que d'un seul jeu de registres. Le jeu de registres alternatif est utilisé par le système d'exploitation pour la gestion des interruptions. Mais notez bien que toutes les tâches d'un jeu de registres peuvent également être prises en charge par le jeu de registres alternatif, si celui-ci n'est pas employé pour des opérations spécifiques.

Les registres B à L sont les registres 8 bits normalement disponibles, alors que les registres A et F répondent à des tâches particulières.

Le registre A est généralement qualifié d'accumulateur. C'est dans l'accumulateur qu'on obtient le résultat de toutes les opérations arithmétiques et logiques sur 8 bits. Pour ces opérations, un opérande doit d'autre part être placé dans l'accumulateur. Pour additionner par exemple deux octets, il faut placer un opérande dans l'accumulateur alors que le second opérande peut être placé dans un autre registre du processeur ou dans une case de la mémoire externe. Après l'addition, le résultat se trouve dans l'accumulateur.

Comme, lors de telles opérations, le résultat peut être supérieur à la valeur maximale qui peut être exprimée avec 8 bits ( $255+255=510$ ), un bit supplémentaire est nécessaire pour représenter le résultat correctement. C'est le registre F qui remplit cette fonction. Le registre F, généralement qualifié de registre flag est divisé en ses différents bits. Un de ces bits a entre autre pour fonction de conserver une éventuelle retenue (carry en anglais) résultant de telles additions. Les autres bits indiquent si le résultat d'opérations de calcul ou de comparaisons est nul, etc...

Les registres B à L ne peuvent toutefois pas uniquement être appelés séparément. B et C, D et E ainsi que H et L peuvent être regroupés en registres 16 bits. Ces registres 16 bits reçoivent alors naturellement les noms BC, DE et HL. Les registres doubles conviennent parfaitement à l'adressage de tableaux ainsi qu'au transfert et à la recherche de blocs de données.

Le registre double HL a une signification particulière. Comme le Z80 dispose d'instructions d'addition et de soustraction sur 16 bits, le registre HL fait office, pour de telles instructions, d'accumulateur 16 bits.

Les registres PC, SP, IX et IY ne travaillent qu'avec des valeurs 16 bits (remarque: les spécialistes savent qu'il est également possible de manipuler les registres d'index octet par octet mais nous ne considérerons IX et IY que comme de purs registres 16 bits).

Le registre PC est le compteur de programme (Programm Counter). Le contenu du PC est placé sur le bus d'adresse comme adresse pour les mémoires externes. Avec chaque instruction, le PC est incrémenté (augmenté de 1) automatiquement. Pour les instructions sur plusieurs octets, le PC est automatiquement augmenté de la valeur correspondant à ce nombre d'octets. Si des sauts doivent se produire à l'intérieur d'un programme, la nouvelle adresse du programme est automatiquement chargée dans le PC et le processeur continue l'exécution à partir de cette adresse.

Le registre SP est le pointeur de pile (Stack Pointer). La pile est utilisée lorsque des sous-programmes sont appelés. Dans ce cas en effet, l'adresse de retour est automatiquement placée sur la pile puis rechargée dans le PC après exécution du sous-programme.

Les deux registres 16 bits IX et IY permettent, grâce à des instructions spéciales, un travail particulièrement efficace avec les tableaux.

Il ne reste plus que les registres I et R. Le registre I ou registre d'interruption (Interrupt Register) est utilisé en liaison avec le mode d'interruption spécial IM3. Dans ce mode d'interruption, l'élément produisant l'interruption doit fournir, à la demande du processeur, une valeur 8 bits. Cette valeur comme low byte et le contenu du registre I comme high byte constituent l'adresse de la routine d'interruption.

Le registre R ou Refresh Register est utilisé en liaison avec le Refresh que le Z80 exécute automatiquement. Chaque fois qu'une instruction a été retirée, les sept bits inférieurs de ce registre sont automatiquement incrémentés. Le huitième bit reste toujours à 1 ou à 0, suivant sa programmation.

Les registres I et R ne sont pas utilisés sur le CPC. Cependant, comme la valeur du registre R se modifie sans cesse, celui-ci peut être utilisé comme générateur de hasard.

### 1.2.3 Particularités du Z80 du CPC

Les nombreuses possibilités du Z80 laissent une grande marge de manoeuvre aux concepteurs de matériel ou de logiciel dans la construction d'un ordinateur. Cette CPU (unité centrale) peut être utilisée avec la même efficacité dans des systèmes très réduits ainsi que dans des machines aussi puissantes que le CPC.

Les développeurs du CPC se sont ingénies à obtenir un maximum de puissance avec un minimum de composants. D'où certaines particularités qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir programmer et utiliser efficacement cette machine, particulièrement en langage-machine. Ce sont ces particularités que nous allons maintenant étudier.

Tout d'abord la gestion des interruptions du CPC.

La seule source d'interruptions du CPC est le gate array, ce composant fantastique qui contribue de façon décisive à la puissance de cet ordinateur. Toutes les 3,3 millisecondes, soit 300 fois par seconde, le gate array produit une brève impulsion qu'il

place sur l'entrée IRQ\* du Z80.

L'entrée NMI\* du processeur n'est pas utilisée et est disponible sur le connecteur d'extensions pour des extensions éventuelles.

La fréquence du signal d'interruptions est obtenue, à partir du signal H-Sync du CRTC 6845, au moyen d'un diviseur de fréquence. L'impulsion H-sync qui apparaît environ toutes les 65 microsecondes est ici divisée par 52.

Comme le Z80 fonctionne sur le CPC en mode d'interruption IM1, chaque interruption IRQ identifiée provoque un RST7 ou encore un CALL &0038. Le processeur interrompt immédiatement le programme en cours, place l'état actuel du PC sur la pile et saute à l'adresse &0038. Ici figure, sur le CPC, un saut à l'adresse où se trouve la routine d'interruption proprement dite. Comme l'endroit où s'est produit l'interruption est enregistré sur la pile, le programme interrompu peut être repris une fois terminée la routine d'interruption.

Comme l'entrée IRQ\* du processeur se trouve également sur le connecteur d'extension, on peut bien sûr se demander comment une interruption par le gate array peut être distinguée d'une interruption externe. Les développeurs du CPC ont eu ici recours à une astuce. A l'intérieur de la routine d'interruption, l'interruption est à nouveau autorisée un court instant. Comme l'impulsion produite par le gate array ne dure pas plus de 5 microsecondes, cette autorisation de l'interruption n'a aucun effet, puisque l'impulsion est terminée depuis longtemps. Par contre, les sources externes d'interruption ne mettent fin à l'émission de leur signal que sur instruction expresse du processeur. Lorsqu'il y a une interruption externe, la routine d'interruption est donc elle-même interrompue. Ce cas peut être identifié et traité d'une manière spéciale. C'est ainsi que sont rendues également possibles les sources d'interruptions externes. La seule condition qu'elle doivent remplir, c'est une impulsion suffisamment longue.

Le second cas particulier qui doit être pris en compte, c'est la possibilité limitée d'utiliser les instructions de port.

En liaison avec le signal IORQ\* (Input/Output ReQuest), le Z80 peut adresser un maximum de 256 ports différents, de façon analogue à l'adressage de cases mémoire. Pour cela, l'adresse du port souhaité est placée dans les 8 bits inférieurs d'adresse A0 à A7. Ces ports sont essentiellement utilisés pour connecter des éléments périphériques.

Sur d'autres processeurs qui ne connaissent pas l'adressage de port, le concepteur est toujours tenté d'adresser les éléments périphériques comme des cases mémoire. Ce procédé est appelé Memory Mapped et il présente l'inconvénient de réduire la zone d'adresses disponible pour la RAM.

Pour l'utilisation de l'adressage de port, le Z80 fournit le groupe très puissant des instructions IN et OUT. Si l'on étudie plus attentivement les instructions de ce groupe, on trouve dans les instructions IN(C),r et OUT(C),r une possibilité élégante d'adresser plus que les 256 ports normalement prévus. Dans ces instructions, l'état des 8 bits d'adresse inférieurs est déterminé par le contenu du registre C mais le contenu de B est en outre placé dans les bits d'adresse A8 à A15. C'est ainsi 65536 adresses de ports qui sont disponibles. C'est justement cette caractéristique du Z80 que les concepteurs du CPC ont utilisée. Tous les circuits intégrés périphériques sont sélectionnés au moyen des bits d'adresse A8 à A15.

De telles astuces ont malheureusement souvent un inconvénient. En l'occurrence l'inconvénient réside dans une nette limitation du jeu d'instructions du Z80. Aucune des autres instructions I/O du Z80 ne peut plus être utilisée. Ceci vaut notamment pour les instruction I/O avec automatisme de boucle. Ces instructions utilisent le registre B comme compteur et ne peuvent donc pas 'fournir' l'octet fort de l'adresse de port. C'est en particulier le cas des instructions INI, INIR, IND et INDR ainsi que OUTI, OTIR, OUTD et OTDR.

L'utilisation des cycles wait constitue une troisième particularité du CPC.

La nécessité de cette connexion du Z80 remonte à l'époque où les circuits intégrés de mémoire disponibles se la coulaient encore douce. Les premières EPROMs notamment n'étaient pas en mesure de préparer les données, après réception de l'adresse, avant un délai de quelques microsecondes.

Pour faire fonctionner le Z80 avec de tels 'paresseux', il fallait attendre un certain temps. Ce délai peut être produit par le signal WAIT\*. Lors de chaque signal négatif sur l'entrée de l'horloge, le processeur examine l'état de la connexion WAIT\*. Si cette connexion est à 0 Volt, le Z80 exécute ce que l'on appelle un cycle d'attente de la durée d'un mouvement d'horloge. Une fois écoulé le signal d'horloge, donc avec le signal négatif, l'état du canal WAIT\* est à nouveau examiné, etc... L'utilisation de ce signal sur le CPC n'a cependant aucun rapport avec les circuits intégrés de mémoire utilisés. Ils sont tous suffisamment rapides pour un Z80 d'une fréquence de 4 MHz. La raison de l'utilisation de cette connexion est la nécessaire synchronisation entre processeur et contrôleur vidéo. Comme les deux circuits intégrés peuvent accéder à la mémoire, il faut contrôler de qui c'est le tour à un moment donné. Le contrôleur vidéo est d'ailleurs toujours prioritaire car sinon l'affichage sur le moniteur pourrait être sérieusement endommagé. Pour obtenir cette synchronisation, un signal WAIT\* est produit pour le processeur tous les 4 mouvements d'horloge. Bien que le processeur fonctionne à 4 MHz (Méga Hertz= millions de vibrations par seconde), du fait des cycles d'attente, la fréquence de travail effective est d'environ 3,3 MHz.

Les signaux BUSRQ\* et BUSAK\*, les signaux de commande du DMA ne sont pas utilisés sur le CPC. Ils sont cependant placés sur le connecteur d'extension et sont donc disponibles pour des extensions externes.

Le signal HALT\*, qui n'est pas non plus utilisé sur le CPC est également disponible sur le connecteur d'extension.



### 1.3 Le gate array, le coordinateur du système

Presque tous les composants du CPC se trouvent couramment dans le commerce, dans n'importe quel magasin d'électronique bien approvisionné. Les seules exceptions sont la ROM et le gate array qui est désigné dans le schéma technique sous le nom de IC116. C'est ce dernier circuit intégré qui nous occupera dans cette section.

Ce circuit intégré à 40 pôles a été développé spécialement pour le CPC et il remplit plusieurs fonctions importantes. Si l'on voulait reconstituer toutes les fonctions intégrées avec des portes logiques TTL, le nombre de circuits intégrés ferait vite plus que doubler.

Les fonctions du gate array sont entre autres les suivantes:

- Production de toutes les fréquences d'horloge nécessaires
- Production des signaux pour l'exploitation de la RAM dynamique
- Commande des accès à la RAM
- Connexion et déconnexion de la ROM sur la zone de mémoire
- Production des signaux vidéo
- Production des informations RVB pour le moniteur couleur
- Commande du mode d'écran
- Stockage des couleurs d'encre
- Production de l'impulsion d'interruption

Il n'y a malheureusement que très peu d'informations disponibles sur ce circuit intégré très intéressant. Il est impossible d'obtenir une description technique de ce circuit intégré dont la vie interne est visiblement considérée par le constructeur comme un secret de fabrication.

Mais nos efforts et tentatives de découvrir le fonctionnement de ce circuit intégré de la façon la plus détaillée possible ont débouché sur un réel succès et nous ne voulons pas vous cacher les résultats auxquels nous avons abouti.

### 1.3.1 L'affectation des pôles de connexion du gate array

Avant d'en venir aux fonctions des différentes connexions du gate array, nous vous devons quelques explications. Il existe maintenant au moins trois versions différentes du gate array. Sur le CPC 464, le premier ordinateur CPC, ce circuit intégré portait la référence 40007. Ce circuit intégré s'échauffait tellement pendant le fonctionnement de l'appareil, qu'il a été nécessaire de le refroidir en y collant une feuille d'aluminium. Cette situation ne pouvait durer à la longue car, même avec un refroidissement supplémentaire, le circuit intégré pouvait être détruit par échauffement. Sur la CPC 664, c'est l'IC 40008 qui fut employé. Grâce à des modifications dans sa structure interne, l'énergie perdue convertie en chaleur put être réduite. Cette version chauffait beaucoup moins. Le CPC 6128, enfin, utilise l'IC 400010. Sur ce circuit intégré, l'ordre des connexions a été modifié. Il est cependant également possible d'utiliser les anciennes versions du gate array dans le CPC 6128. La place nécessaire a été laissée sur la plaque des composants.

Dans la description des connexions, nous nous sommes limité à la version utilisée dans le CPC 6128. Les numéros de connexion indiqués entre parenthèses se rapportent aux versions plus anciennes du GA, utilisées sur le 664 et le 464.

Le signal qui détermine tout sur le CPC est le signal quartz d'une fréquence de 16 MHz qui se trouve sur le pin 24 (pin 8) (XTAL). Le IC125, un circuit intégré TTL du type 7400, constitue avec deux de ses quatre portes logiques une commutation d'oscillateur typique. Ce signal constitue pratiquement le battement cardiaque du CPC.

La fréquence d'entrée divisée par quatre est disponible pour le processeur, sous la forme d'un signal d'horloge de 4 MHz sur le pin 19 (pin 39) comme fréquence Phi.

Une nouvelle division par quatre donne une fréquence de 1 MHz. Ce signal est fourni sur le pin 14 (pin 1) du gate array.

Le signal de 1 MHz a deux emplois. C'est tout d'abord le signal d'horloge pour le chip sonore et il contribue ensuite à déterminer si le processeur ou le CRTC peut adresser la RAM. S'il y a un low, les canaux d'adresse du processeur sont commutés sur la RAM à travers les circuits intégrés multiplexeurs IC 74LS153.

Comme par ailleurs la commande de la RAM sur le CPC n'est pas tout à fait évidente, vous trouverez une description détaillée des signaux de commande de la RAM dans un prochain chapitre.

|                    |                                     |  |                          |                 |
|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| <b>CPU ADDR *</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <b>MA0/CCLK</b> |
| <b>READY</b>       | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>Ø</b>        |
| <b>CAS *</b>       | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>Vcc1</b>     |
| <b>244EN *</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RESET *</b>  |
| <b>MWE *</b>       | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>R</b>        |
| <b>CAS ADDR *</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>GND</b>      |
| <b>RAS *</b>       | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>G</b>        |
| <b>XTAL</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>Vcc2</b>     |
| <b>Vcc2</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>B</b>        |
| <b>INTERRUPT *</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 7</b>      |
| <b>SYNC *</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 6</b>      |
| <b>ROMEN *</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 5</b>      |
| <b>RAMRD *</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 4</b>      |
| <b>HSYNC</b>       | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 3</b>      |
| <b>VSNC</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 2</b>      |
| <b>IORQ *</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 1</b>      |
| <b>M1 *</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 0</b>      |
| <b>MREQ *</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>DISPEN</b>   |
| <b>RD *</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>Vcc1</b>     |
| <b>A 15</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 14</b>     |

1.3.1.1 PINOUT des GATE ARRAY 40007 & 40008

|                       |                                     |  |                          |                       |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>D 5</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 4</b>            |
| <b>D 6</b>            | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 3</b>            |
| <b>D 7</b>            | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 2</b>            |
| <b>CCLK</b>           | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 1</b>            |
| <b>SYNC *</b>         | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>V<sub>SS</sub></b> |
| <b>V<sub>DD</sub></b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 0</b>            |
| <b>RESET *</b>        | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RAS *</b>          |
| <b>B-Ausgang</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>MWE *</b>          |
| <b>DISPEN</b>         | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>INT *</b>          |
| <b>C-Ausgang</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>CAS ADDR *</b>     |
| <b>HSYNC</b>          | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 14</b>           |
| <b>R-Ausgang</b>      | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RAM RD *</b>       |
| <b>YSYNC</b>          | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>A 15</b>           |
| <b>CPU *</b>          | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>ROMEN *</b>        |
| <b>V<sub>SS</sub></b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>V<sub>SS</sub></b> |
| <b>CAS *</b>          | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>V<sub>DD</sub></b> |
| <b>MREQ</b>           | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>CK 16</b>          |
| <b>IORQ *</b>         | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>244 EN *</b>       |
| <b>PHI</b>            | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>READY</b>          |
| <b>NMI</b>            | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RD *</b>           |

### 1.3.1.2 PINOUT du GATE ARRAY 40010

Comme les composants de mémoire ne disposent que de 8 canaux d'adresse, l'adresse totale de 16 bits doit être multiplexée, c'est-à-dire placée sur les entrées avec un décalage dans le temps. Cette commande dans le temps est obtenue avec les signaux CAS ADDR\* pin 31 (pin 6), CAS\* pin 16 (pin 3) et RAS\* pin 34 (pin 7). Ces signaux RAS\* et CAS\* sont placés directement vers les RAMs, le signal CAS ADDR\* est conduit vers les multiplexeurs que nous avons déjà évoqués.

Le signal MA0/CCLK sur le pin 4 (pin 40) du gate array a également une fréquence de 1 MHz. Ce signal est par ailleurs déphasé par rapport au signal CPU ADDR\*, c'est-à-dire que les deux fréquences sont high à des moments différents. MA0/CCLK a également une double fonction. Il constitue d'une part le signal d'horloge pour le CRTC qui tire tous les autres signaux de ce signal; d'autre part il est placé comme bit d'adresse auxiliaire sur un des quatre multiplexeurs d'adresse. La fonction de ce bit d'adresse auxiliaire sera également évoquée plus tard plus précisément, à propos de la commande de la RAM.

Le gate array produit encore sur le pin 29 (pin 13) le signal RAMRD\*. Cette connexion devient low, lorsque le processeur, après avoir fourni une adresse, veut lire des données dans la RAM et qu'il l'indique au gate array par son signal RD\* sur le pin 21 (pin 19). Comme la ROM et la RAM se chevauchent sur de grandes zones, le signal RD\* du processeur ne peut être utilisé directement. Si des données doivent être lues dans la ROM, le signal RAMRD\* reste high et les sorties du DATA LATCH/BUFFER 74LS373 (un buffer est une mémoire provisoire) deviennent high. Dans ces moments, aucune information ne peut passer de la RAM sur le bus de données, bien que l'adresse de la mémoire soit également parvenue à la RAM et que celle-ci tienne un octet prêt dans ses sorties.

En plus du RAMRD\*, le signal READY du pin 22 (pin 2) du gate array est placé sur l'IC 74LS373. Ce signal produit sur le processeur le signal pour l'insertion des cycles d'attente. La liaison supplémentaire entre le READY et le LATCH/BUFFER permet d'obtenir que l'information sur le bus de données du processeur ne se modifie pas pendant les cycles d'attente.

Le 74LS373 stocke, après envoi d'un high sur le pin 11, l'information en sortie actuelle, jusqu'à ce que ce pôle devienne low. Le circuit intégré se comporte ensuite comme un simple buffer, c'est-à-dire que les sorties suivent immédiatement les modifications des entrées.

Le signal ROMEN\* sur le pin 27 (pin 12) du gate array devient low lorsque le processeur veut lire des données dans la ROM. La ROM intégrée de 32 K du CPC occupe les zones d'adresses &0000 à &3FFF et &C000 à &FFFF. Cette ROM peut donc être appelée en deux moitiés distinctes. Dans les zones de mémoire où RAM et ROM se chevauchent, il faut indiquer au gate array le choix fait avec une instruction OUT. Il est ainsi tout à fait possible de n'activer qu'une moitié de la ROM.

Conformément à la configuration de la mémoire choisie, le gate array décode l'état des canaux d'adresse A14 et A15. Suivant la mémoire demandée c'est le signal RAMRD\* ou ROMEN\* qui sera activé lors de la lecture.

Une instruction d'écriture du processeur va toujours vers la RAM, indépendamment de la configuration de la mémoire choisie. Le gate array produit à cet effet le signal MWE\*.

Outre la fonction décrite, les canaux d'adresse A14 et A15 sur les pins 28 (20) et 30 (21) sont encore utilisés dans un autre but. Le gate array a une adresse de port qui est utilisée pour programmer les différentes possibilités du gate array. L'adresse de port est &7F00 et elle est décodée sur le pin 17 (pin 18), à travers les canaux d'adresse (A14 High, A15 Low) et le signal IORQ\*.

Comme le bus de données du Z80 n'est pas directement relié aux canaux de données D0 à D7 du gate array, le GA (gate array) met le pôle 244EN\* sur low lorsque l'adresse de port &7F00 est identifiée de la façon que nous avons indiquée. Les sorties du 74LS244, un buffer de bus de données, sont ainsi libérées et l'octet fourni par le Z80 peut être écrit dans le GA.

Mais le signal IORQ\* a lui aussi une double signification pour le GA. Le Z80 a en effet la particularité, lorsqu'il identifie une interruption, de mettre simultanément à low les signaux IORQ\* et MI\*. Cette situation est identifiée par le GA et l'impulsion d'interruption est immédiatement annulée. Si, par contre, le traitement de l'IRQ a été interdit par l'instruction DI, Disable Interrupt, le pôle 10 du GA reste low, jusqu'à ce que l'IRQ soit à nouveau autorisé. Dès que l'IRQ est à nouveau autorisé par l'instruction EI, Enable Interrupt, l'interruption présente est identifiée et la sortie d'interruption redevient high.

Le signal d'interruption sur le pin 32 (pin 10) est produit par une chaîne de division programmable du GA. Cette chaîne de division est alimentée par le signal HSYNC du CRTC et elle divise la fréquence existante par 52. Comme l'impulsion HSYNC se produit environ toutes les 65 microsecondes, l'intervalle entre deux impulsions d'interruption est de 3,3 millisecondes. Les impulsions sont couplées avec le signal VSYNC du CRTC. La durée du VSYNC est programmée dans le CRTC à environ 500 microsecondes. Après environ 125 microsecondes apparaît l'interruption, de sorte que la routine d'interruption a encore environ 375 microsecondes pour examiner sur le bit 0 du port B du 8255 s'il y a un VSYNC. Ce signal est utilisé comme horloge dans différentes opérations.

Ce cas ne se produit cependant que toutes les 15 interruptions, pour les 14 interruptions restantes, il y a un high du VSYNC et le compteur interne n'est pas affecté.

Mais les signaux HSYNC et VSYNC sont bien sûr nécessaires, de même que DISPEN pour produire le signal vidéo. Une liaison de ces signaux donne le signal SYNC\* sur le pin 5 (pin 11) du GA.



### 1.3.2 La structure des registres du gate array

L'exécution de toutes les tâches que nous avons décrites nécessite que les données soient stockées dans le GA. Le nombre exact des registres internes n'est pas connu mais nous pensons pouvoir décrire les registres les plus importants.

Comme tous les autres éléments du CPC, le GA est appelé à travers l'adressage de port.

Il occupe l'adresse &7Fxx. Il en résulte donc que le bit d'adresse A15 doit être low et le bit d'adresse A14 high. Les autres bits d'adresse (A12 à A8) doivent être mis (sur le niveau high) puisque les autres éléments périphériques sont décodés d'une manière semblablement incomplète. Sur ces périphériques, les entrées de sélection ne sont également reliées qu'aux différents bits d'adresse.

L'état de l'octet d'adresse inférieur est sans importance pour le décodage et n'importe quelle valeur peut y figurer.

On peut distinguer en tout trois différents registres.

Les deux premiers registres sont liés à la production des couleurs, plus précisément aux affectations de couleur fixées avec PEN et INK.

Le premier registre reçoit l'adresse dans laquelle la valeur de couleur doit être écrite. Nous le désignerons désormais sous le nom de registre du numéro de couleur (reg NC).

La valeur de la couleur elle-même peut être ensuite écrite dans le second registre (sous la même adresse de port!). Nous appellerons ce registre registre de valeur de couleur (reg VC).

Le troisième registre est un registre multi-fonctions (reg MF) qui détermine le mode d'écran et la configuration de la mémoire. La sélection des différentes possibilités y est déterminée par les différents bits à l'intérieur du registre.

Dans tous les registres du GA, il n'est possible que d'écrire. Il est IMPOSSIBLE de lire les valeurs de ces registres.

Comme le GA ne peut être appelé qu'à travers une seule adresse de port, il faut qu'il y ait un moyen de distinguer les différents groupes. Cette distinction est opérée grâce aux deux bits supérieurs de l'octet de donnée. Les combinaisons possibles sont:

| Bit 7 | Bit 6 |   |
|-------|-------|---|
| 0     | 0     | Ecrire une valeur dans le reg NC                    |
| 0     | 1     | Ecrire une valeur de couleur dans le reg VC choisi  |
| 1     | 0     | Ecrire une valeur dans le reg MF                    |
| 1     | 1     | Utilisé sur le 6128 pour la commutation de mémoires |

Mais que représentent les registres de numéro de couleur et de valeur de couleur?

Fondamentalement, ces registres correspondent aux instructions PEN et INK. L'instruction PEN modifie la couleur d'écriture actuelle sur le moniteur. L'affectation d'un numéro PEN à une couleur peut être fixée avec l'instruction INK. Il faut pour cela indiquer le numéro à modifier et la valeur souhaitée. Ce sont exactement ces fonctions qu'exécutent ces deux registres. Le numéro de la couleur à modifier est placé dans le registre NC, après quoi la valeur de couleur souhaitée est écrite dans le GA.

Pour modifier par exemple la couleur affectée à PEN 1, il faut employer les instructions suivantes:

OUT &7F00,&X00000001:OUT &7F00,&X010XXXXX

Dans la première instruction OUT, les bits 6 et 7 valent 0 et les bits 0 à 3 contiennent le numéro de la couleur à modifier. Dans notre exemple, il s'agit du numéro 1. Le bit 5 n'a pas de fonction, le bit 4 a une fonction spéciale sur laquelle nous reviendrons bientôt.

Dans la seconde instruction OUT, les bits 6 et 7 ont été choisis de façon à ce que le registre VC soit sélectionné. Les bits 'X' correspondent simplement à la valeur de couleur. 5 bits permettent en principe de sélectionner 32 couleurs différentes mais il n'y a que 27 couleurs différentes possibles. Les 5 valeurs de couleur restantes sont identiques à d'autres couleurs.

Si vous essayez cet exemple en Basic, vous constaterez que le succès escompté se fait attendre. Tout ce que vous obtenez, c'est un rapide flash de la nouvelle couleur.

La cause en est une particularité du logiciel du CPC. Toutes les couleurs sont représentées en "clignotement". Vous ne le remarquez pas parce que le clignotement ne se fait pas entre couleurs différentes, mais entre couleurs identiques. Lors de chaque commutation entre deux couleurs, tous les paramètres pour le GA sont chargés à nouveau. Mais si, avant les instructions OUT, vous utilisez l'instruction SPEED INK 255,255, vous pourrez observer nettement plus longtemps au moins lors de quelques tentatives l'effet de ces instructions.

Venons-en maintenant à l'explication du bit 4 du reg NC que nous avons différée jusqu'ici. Si ce bit est lors de l'accès fixé sur le registre, l'information des bits 0 à 3 sera ignorée et la valeur de couleur transmise par la prochaine instruction OUT sera interprétée comme nouvelle couleur du bord.

Le registre MF est adressé lorsque, dans l'instruction OUT, le bit 7 est mis et le bit 6 est low. Les autres bits de ce registre ont la signification suivante:

Bit 5: Aucune fonction?

Bit 4: 1 = annuler le compteur V Sync

Bit 3: 1 = déconnecter ROM &C000 à &FFFF

Bit 2: 1 = déconnecter ROM &0000 à &3FFF

Bit 1: Mode écran

Bit 0: Mode écran

Nous n'avons rien pu découvrir jusqu'ici sur la fonction du bit 5.

Si le bit 4 est mis, la chaîne de division pour l'impulsion d'interruption est annulée et le processus de comptage des impulsions V Sync recommence du début. Il serait ainsi possible d'allonger l'intervalle entre deux impulsions d'interruption. Vous pouvez constater cette fonction en Basic grâce à la boucle de programme suivante:

10 OUT &7F00,&X10010110:GOTO 10

Après avoir lancé cette ligne de programme, vous constatez que l'ordinateur est complètement bloqué et qu'un RESET avec SHIFT/CTRL/ESC n'est même plus possible. Cette ligne provoque en effet une annulation si rapide du registre de comptage, que plus aucune impulsion d'interruption ne peut se produire. Et comme le clavier est interrogé par la routine d'interruption, vous ne pouvez plus réutiliser votre CPC qu'après l'avoir éteint puis rallumé.

Les bits 2 et 3 déterminent la configuration de la mémoire actuelle. Si l'un des bits est mis, c'est la Ram que le processeur rencontrera dans la zone d'adresse correspondante, lors de ses accès en lecture, si ces bits sont nuls, le processeur lira des données dans la Rom.

Une manipulation désordonnée de ces bits débouche au minimum sur des messages d'erreur mais le "plantage" complet du système ou un Reset sont également possibles.

Les bits restants, 0 et 1, déterminent le mode actuel de l'écran. Les combinaisons possibles sont:

| Bit 1 | Bit 0 |                                      |
|-------|-------|--------------------------------------|
| 0     | 0     | Mode 0, 20 colonnes, 16 couleurs     |
| 0     | 1     | Mode 1, 40 colonnes, 4 couleurs      |
| 1     | 0     | Mode 2, 80 colonnes, 2 couleurs      |
| 1     | 1     | Comme Mode 0, mais sans clignotement |

Si vous avez essayé notre programme d'une ligne pour supprimer les interruptions en mode 1, vous aurez certainement constaté une très curieuse modification des caractères sur l'écran. Dans cet exemple, nous avons choisi comme mode écran le mode 80 colonnes et changé de mode sans vider l'écran. Les caractères représentés se présentent comme s'il manquait des points au milieu de chaque caractère. Vous trouverez l'explication de ce phénomène à la fin du chapitre suivant, lorsque nous décrirons la structure de l'écran et la représentation des caractères.

## 1.4 Le contrôleur vidéo HD 6845

Le travail principal dans la production de l'image sur le moniteur est accompli par le contrôleur vidéo HD 6845 également désigné comme Cathode Ray Tube Controller, CRTC en abrégé. Ce circuit intégré a été spécialement conçu comme une interface entre des microprocesseurs et des écrans à grille tels que les moniteurs courants.

Il produit, à partir d'un signal d'horloge unique, tous les signaux de synchronisation nécessaires pour le moniteur et tous les paramètres nécessaires à cet effet peuvent être programmés à l'intérieur de limites assez larges.

Avant de décrire l'affectation des pôles de connexion et la structure interne de registres, nous voulons vous donner un bref aperçu des possibilités de cet élément intéressant:

- Nombre de caractères par ligne programmable
- Nombre de lignes par écran programmable
- Matrice de points verticale des caractères programmable
- Accès à une zone de mémoire de 16 K
- Refresh automatique pour l'utilisation de Rams dynamiques
- Fonctions de contrôle du curseur
- Curseur programmable (hauteur et clignotement)
- Entrée light-pen
- Alimentation en 5 volt continu
- Entrées/Sorties compatibles TTL

Le 6845 fut développé à l'origine par Motorola pour être employé dans des systèmes informatiques dotés de processeurs de la famille 68xx. Mais du fait de son extraordinaire flexibilité et de sa manipulation aisée ce contrôleur se rencontre sur de très nombreux systèmes, y compris sur des systèmes aussi puissants que par exemple Sirius.

### 1.4.1 Les pôles de connexion du CRTC

La signification des 40 pattes de connexion est la suivante:

- MA0-13 : Memory Adress Lines; les cases mémoire de la mémoire écran sont adressées à travers ces 14 connexions
- RA0-4 : Raster Adress Lines; ces 5 connexions choisissent à partir du générateur de caractères la ligne actuelle de la grille du caractère à représenter
- D0-7 : Bidirectional Data Bus; des informations peuvent être écrites dans le contrôleur et lues à partir de celui-ci à travers ces pins
- R/W\* : Read/Write\*; ce signal détermine le sens des données sur les canaux de données. Avec un low, les données peuvent être écrites du processeur dans le CRTC, avec un high elles sont lues à partir du CRTC.
- CS\* : Chip select\*. Pour permettre des transferts de données avec le 6845, celui-ci doit être adressé, ce qui est obtenu par un low sur l'entrée CS\*.
- RS : Register Select. Ce signal est utilisé pour choisir entre le registre d'adresse et 18 registres de contrôle. Avec un niveau low sur RS, on peut accéder au registre d'adresse, avec un high, on accède au registre de contrôle.
- EN : Enable. Avec une bascule ascendante de ce signal, les signaux du processeur se trouvant sur le circuit intégré sont pris en compte.
- RES\* : Reset\*.Adress Lines; les cases mémoire de la mémoire écran sont adressées à travers

|                |                                     |  |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>Vss</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <b>VSYNC</b> |
| <b>RES*</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>HSYNC</b> |
| <b>LPSTB</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RA 0</b>  |
| <b>MA 0</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RA 1</b>  |
| <b>MA 1</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RA 2</b>  |
| <b>MA 2</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RA 3</b>  |
| <b>MA 3</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RA 4</b>  |
| <b>MA 4</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 0</b>   |
| <b>MA 5</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 1</b>   |
| <b>MA 6</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 2</b>   |
| <b>MA 7</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 3</b>   |
| <b>MA 8</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 4</b>   |
| <b>MA 9</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 5</b>   |
| <b>MA 10</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 6</b>   |
| <b>MA 11</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>D 7</b>   |
| <b>MA 12</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>CS*</b>   |
| <b>MA 13</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RS</b>    |
| <b>DISPTMG</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>E</b>     |
| <b>CUDISP</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>R/W*</b>  |
| <b>Vcc</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>CCLK</b>  |

#### 1.4.1.1 PINOUT du CRTC HD 6845

ces 14 connexions

- CLK : Character Clock est le signal d'horloge dont sont tirés par division tous les signaux dont a besoin le moniteur.
- HSYNC : Horizontal Sync fournit le signal de synchronisation horizontale du moniteur. La mauvaise définition ou l'absence de HSYNC se traduit par un défilement de l'image.
- VSYNC : Vertical Sync fournit le signal de synchronisation verticale du moniteur.
- DISPTMG : Display Timing. Ce signal est high lorsque le signal envoyé au moniteur doit être représenté à l'écran. Ce signal permet d'inhiber les retours en arrière du faisceau
- CUREN : Cursor Enable (souvent appelé également Cursor Display ou CURDISP) est utilisé lorsque le curseur n'est pas commandé par logiciel mais par le CRTC lui-même. Cette connexion permet également de commander le clignotement du curseur.
- LPSTB : Light Pen Strobe. Si une bascule low-high est envoyée sur cette entrée, l'état actuel des canaux MA est transféré et stocké dans les registres Light-pen. Ces registres peuvent être lus pour être utilisés dans un programme.

#### **1.4.2 Les registres internes du contrôleur vidéo**

Comme nous l'avons déjà indiqué, le 6845 contient un registre d'adresse et 18 registres de contrôle. Comme le signal RS, Register Select, ne permet toutefois de choisir qu'entre deux adresses, on peut donc se demander comment il est possible d'appeler les 18 registres de contrôle à travers une seule adresse. La solution de ce problème réside dans le registre d'adresse. Le numéro du prochain registre de contrôle auquel on veut accéder est écrit dans le registre d'adresse. Ce procédé semble certes relativement compliqué mais il présente un avantage indéniable. De cette façon en effet, le CRTC n'occupe justement que deux adresses et non pas 18 ou même 32.



Comme d'autre part le CRTC n'est normalement programmé qu'une seule fois, lors de la mise sous tension de la machine, ce travail de programmation supplémentaire est tout à fait acceptable.

Mais examinons maintenant les 18 registres un peu plus en détail. La description suivante semblera peut-être un peu sèche et difficilement compréhensible à cause de la structure complexe des différents registres. De même, certaines connaissances de base en technique vidéo sont nécessaires pour la compréhension de certains registres. Si vous ne comprenez pas tout à la lecture de cette description, consolez-vous en vous disant que le contrôleur vidéo de votre ordinateur n'a pas absolument à être programmé "manuellement".

Dans la présentation suivante, un R placé à la suite du nom du registre indique que ce registre doit être lu et un W signifie qu'on peut écrire dans ce registre. Remarquez que certains registres peuvent uniquement être lus ou écrits, ce qui est indiqué par -.

AR -/W : Address Register. Ce registre 5 bits reçoit le numéro du registre de contrôle souhaité. Les valeurs de registre 18 à 31 sont ignorées, les seules valeurs valables vont de 0 à 17. Ce registre est appelé lorsqu'aussi bien CS que RS sont low.

R0 -/W : Horizontal Total. Ce registre 8 bits reçoit le nombre de caractères par ligne complète. Notez d'ailleurs qu'une ligne complète est nettement plus grande que les caractères visibles à l'écran car les durées pour le bord et le retour en arrière du faisceau doivent être également prises en compte dans le calcul. Cette valeur est donc environ 1 fois et demi plus importante que le nombre de caractères par ligne choisi.

R1 -/W : Horizontal Displayed. Ce registre contient le nombre de caractères à représenter à l'écran. La valeur placée ici doit être inférieure à celle de R0.

- R2 -/W : Adress Register. Ce registre 5 bits reçoit le numéro du registre de contrôle souhaité. Les valeurs de registre 18 à 31 sont ignorées, les seules valeurs valables vont de 0 à 17. Ce registre est appelé lorsqu'aussi bien CS que RS sont low.
- R3 -/W : Sync Width. Les 4 bits inférieurs de ce registre déterminent la largeur des impulsions HSync et VSync. Les 4 bits supérieurs de ce registre ne sont pas utilisés.
- R4 -/W : Vertical Total. Les 7 bits inférieurs de ce registre déterminent le nombre total de lignes de grille par image. Cette valeur détermine donc ainsi également si la fréquence de renouvellement de l'image est de 50 ou 60 Hertz.
- R5 -/W : Vertical Total Adjust. Les 6 bits inférieurs de ce registre permettent de réaliser un ajustement précis de la fréquence de renouvellement de l'image.
- R6 -/W : Vertical displayed. Les 7 bits inférieurs de ce registre déterminent le nombre de lignes de grille réellement représentées sur le moniteur. Théoriquement, on peut programmer ici n'importe quelle valeur inférieure au contenu de R4.
- R7 -/W : Vertical Sync Position. La valeur 7 bits de ce registre détermine le moment de l'impulsion VSync. Si la valeur de R7 est diminuée, l'image du moniteur est alors décalée vers le bas, si cette valeur est augmentée, il y a décalage vers le haut.
- R8 -/W : Interlace. Les deux bits inférieurs de ce registre permettent de déterminer si la représentation doit avoir lieu avec ou sans procédure de saut de ligne (interlace).

R9 -/W : Maximum Raster Adress. Ce registre 5 bits détermine le nombre de lignes de grille des caractères à représenter.

R10 -/W : Cursor Start Raster. Les bits 0 à 4 de ce registre déterminent sur quelle ligne de la grille doit commencer le curseur. Les bits 5 et 6 fixent le mode de curseur de la façon suivante:

| Bits | 6 | 5 |   |
|------|---|---|---|
|      | 0 | 0 | Curseur non clignotant                    |
|      | 0 | 1 | Curseur non représenté                    |
|      | 1 | 0 | Curseur clignotant (env. 3 par seconde)   |
|      | 1 | 1 | Curseur clignotant (env. 1.5 par seconde) |

R11 -/W : Cursor End Raster. En fonction du contenu de R10, les 5 bits inférieurs de ce registre déterminent sur quelle ligne de l'écran se termine le curseur.

R12 R/W : Start Adress High. Les bits 0 à 5 déterminent à partir de quelle adresse de tout le domaine d'adressage de 16 K du CRTC commence la mémoire écran. Si ce registre est lu, les bits 6 et 7 sont toujours low.

R13 R/W : Start Adress Low. Ce registre fixe, de façon analogue à R12 l'octet d'adresse faible de la mémoire écran à adresser.

R14 R/W : Cursor High. Les bits 0 à 5 de ce registre représentent l'octet fort de la position actuelle du curseur.

R15 R/W : Cursor Low. De façon analogue à R14, ce registre reçoit l'octet faible de l'adresse du curseur. Comme R14 ainsi que R15 peuvent être écrits ou lus, ces registres permettent de déterminer librement la position du curseur.

R16 R/- : Ce registre contient après une impulsion strobe positive l'octet fort de l'adresse de la mémoire écran qui était activée au moment de l'impulsion. Les bits 6 et 7 de ce registre sont toujours low.

R17 R/- : De façon analogue à R16, ce registre contient l'octet faible au moment du strobe light-pen.  
R16 ainsi que R17 ne peuvent qu'être lus.

## 1.5 La Ram du CPC

La RAM (mémoire écriture/lecture) de 64 K intégrée dans le CPC n'est pas uniquement utilisée comme mémoire de donnée et de programme. Les informations concernant l'écran sont également placées dans cette mémoire.

Après que nous ayons étudié en détail dans les chapitres précédents les trois éléments les plus importants, le processeur, le gate array et le contrôleur vidéo, nous allons dans le présent chapitre jeter un regard sur l'interaction de ces trois éléments lors de l'accès aux circuits intégrés de mémoire. Nous expliquerons également à cette occasion comment le contrôleur vidéo appelle la Ram pour représenter des caractères à l'écran.

Mais nous voulons faire auparavant une petite digression pour étudier comment fonctionnent les éléments de mémoire.

Nous allons tout d'abord expliquer comment est possible l'adressage de 65536 cases mémoire avec les 8 connexions d'adresse existantes. Le principe consiste à diviser l'adresse 16 bits en deux moitiés et à envoyer ces deux octets d'adresse l'un après l'autre sur les pins d'adresse de la Ram. Ce procédé est appelé multiplexage. Le multiplexage nécessite cependant des signaux qui indiquent à la Ram quelle information se trouve dans l'instant sur les connexions d'adresse.

C'est ici qu'entrent en jeu les signaux RAS\* et CAS\* fournis par le gate array.

Après qu'un octet d'adresse ait été envoyé aux Rams, une bascule high-low du signal RAS\* leur indique qu'une moitié d'adresse est prête. Avec la bascule négative (high-low) du RAS\*, l'information d'adresse disponible est stockée dans les Rams.

La deuxième moitié de l'adresse peut alors être envoyée à la Ram. Dès que cet octet d'adresse est prêt, le signal CAS\* devient low. La Ram a ainsi reçu la totalité de l'adresse 16 bits et sélectionne alors la case mémoire souhaitée. Il est maintenant possible d'écrire ou de lire cette case.

La commutation des moitiés d'adresse doit bien sûr être également prise en charge par un signal convenable, sur le CPC, c'est le signal CAS-ADDR\*.

Le multiplexage ou commutation est effectué par quatre circuits intégrés du type 74LS153. On peut se représenter le fonctionnement de ces circuits intégrés du type 74LS153 comme deux commutateurs commandés électroniquement. A travers deux entrées de commande, on peut décider laquelle des quatre entrées doit être reliée à la sortie.

Les deux entrées de commande sont commandées par les signaux CPU-ADDR\* et CAS-ADDR\*. Le signal CPU-ADDR\* permet de décider si c'est le processeur ou le CRTC qui peut envoyer une adresse à la Ram et CAS-ADDR\* effectue la commutation entre les moitiés d'adresse.

La table suivante montre l'affectation précise des connexions d'adresse du processeur et du contrôleur vidéo:

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| Z80 | 6845 | Z80  | 6845 |
| A0  | CCLK | A8   | MA7  |
| A1  | MA0  | A9   | MA8  |
| A2  | MA1  | A10  | MA9  |
| A3  | MA2  | A11  | RA0  |
| A4  | MA3  | A12  | RA1  |
| A5  | MA4  | A13  | RA2  |
| A6  | MA5  | NA14 | MA12 |
| A7  | MA6  | NA15 | MA13 |

Comme on voit, tous les bits d'adresse du processeur sont envoyés à travers les multiplexeurs sur les connexions d'adresse des Rams. Sur le CPC 6128, toutefois, les signaux d'adresse A14 et A15 ne sont pas placés directement sur les multiplexeurs. C'est en effet ici qu'est intercalé le composant responsable de la commutation de la mémoire. Mais le contrôleur vidéo adresse également avec l'aide du CCLK l'ensemble de la zone adressable de 64 K. Ce qui contredit cependant le chapitre précédent où nous disions que le CRTC ne peut adresser qu'une zone de 16 K.

Cette affirmation était exacte dans la mesure où seules les 14 connexions désignées par MA (Memory Adress Line) peuvent être comptées comme canaux d'adresse. Ces 14 connexions permettent d'adresser une zone d'adresse de 16 K.

Le mode de travail du 6845 utilisé dans le CPC pour l'adressage de la mémoire vidéo est rarement employé. Les connexions RA0 à RA4 servent normalement à appeler une Rom de caractères déjà programmée qui contient le modèle bits des caractères qui doivent être représentés à l'écran.

Les ordinateurs ont normalement une zone de mémoire appelée mémoire vidéo dans laquelle sont stockés tous les caractères à représenter à l'écran. Dans cette mémoire, l'emplacement de chaque caractère occupe un octet. Cela donne donc, pour représenter 80 x 25 caractères, une mémoire de 2000 octets.

Mais il n'est pas possible de faire entrer dans un octet toutes les informations nécessaires pour la représentation des caractères. Chaque caractère se compose en effet d'un certain nombre de lignes de points placées les unes sous les autres.

Sur le CPC, on peut également reconnaître ces lignes sur le moniteur. C'est ainsi par exemple que le curseur se compose de 8 lignes placées les unes sur les autres, dont tous les points image sont "allumés". Pour représenter des lettres ou des chiffres, seuls les points d'une ligne correspondant à la forme de la lettre ou du chiffre sont allumés. Les modèles de ces lignes de points sont stockées sous forme de cartes bits, dans lesquelles un bit mis correspond normalement à un point allumé sur l'écran.

Les connexions RA sont maintenant nécessaires pour recevoir de la Rom de caractères les différentes lignes, c'est-à-dire les cartes bits. A cet effet, les connexions RA sont utilisées comme canaux d'adresse pour la Rom de caractères.

Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas possible de réaliser à l'écran du graphisme haute résolution lorsqu'on utilise une Rom de caractères. Les ordinateurs fonctionnant suivant ce principe ne peuvent sortir du jeu de caractères intégré.

Sur le CPC, cette Rom de caractères n'existe pas et on a choisi une voie totalement différente.

Comme les connexions RA adressent directement la mémoire, les informations sur les points doivent donc nécessairement figurer également en Ram. Ce n'est qu'à travers cette astuce de commutation qu'il est possible de produire n'importe quelle carte bits sur le moniteur et donc de représenter le graphisme dans les limites connues.

Mais avant que nous ne nous tournions vers la structure concrète de la mémoire vidéo, il nous faut enfin expliquer le signal CCLK. Mais il nous faudra pour cela un peu de mathématiques.

Le CRTC est commandé par une fréquence d'horloge de 1 MHz. Avec chaque impulsion d'horloge est adressée une case mémoire. Dans cette case se trouvent les informations sur les points qui doivent être représentés 'allumés' sur l'écran, c'est-à-dire dans la couleur d'écriture. Comme une fréquence de 1 MHz correspond à une période de 1 micro-seconde, exactement un huitième de la fréquence d'horloge est disponible pour la représentation de chaque point, soit 0.125 micro-secondes. Pour représenter les 640 points d'une ligne, il faut donc un temps de 80 micro-secondes.

Mais comme le signal V Sync qui détermine la durée d'une ligne a une période de 52 micro-secondes, le compte n'est pas bon. Ces valeurs ne permettent de représenter que 40 caractères au maximum.

La solution à ce problème réside dans un mode spécial de travail des Rams, le Page Address-Mode (mode d'adressage par page). Lorsqu'une Ram, après avoir envoyé les signaux RAS et CAS, envoie le contenu de la case mémoire souhaitée sur les sorties de donnée, il suffit alors de n'envoyer avec une autre impulsion CAS qu'une nouvelle moitié d'adresse aux Rams pour recevoir l'octet suivant. Cela suppose bien sûr que seule une moitié des informations d'adresse change.



C'est exactement cette possibilité qu'ont utilisée les développeurs du CPC. Bien sûr, il faut que les informations d'adresse correspondant aux deux différentes impulsions CAS soient différentes, sinon on lit deux fois la même case mémoire. Mais c'est justement ce que réalise le signal CCLK qui commute exactement entre les deux impulsions CAS. Ce signal est envoyé par le multiplexeur IC 105 sur le bit d'adresse 0 (du point de vue du processeur), lorsque le signal CAS-ADDR est sur low et le signal CPU-ADDR par contre sur high. Ce signal représente bien ainsi le bit d'adresse inférieur de la Ram vidéo.

Les deux octets fournis rapidement l'un après l'autre par la Ram vidéo sont entrestockés dans le gate array, convertis dans la forme sérielle indispensable pour le moniteur et envoyés avec les informations de couleur sur la sortie RVB.

Restent encore les deux signaux MA12 et MA13. Ces deux signaux permettent de déterminer par blocs de 16 K le début de la Ram vidéo. Ces bits sont normalement mis et la Ram vidéo commence donc en &C000. Mais il est également possible d'obtenir par programmation que la Ram vidéo soit placée de &4000 à &7FFF.

### 1.5.1 Les 64 K supplémentaires du 6128

L'analyse du fonctionnement de la commutation des mémoires dans le 6128 n'a pas été sans nous poser quelques problèmes. Il n'était pas possible de résoudre ce problème par de simples PEEKs et POKEs. La seule chose à laquelle nous pouvions nous raccrocher était le programme 'BANKMAN' livré avec l'ordinateur. Comme ce programme, pour des raisons incompréhensibles, est toutefois un programme protégé, les choses ne furent pas très simples. Quoi qu'il en soit, après un certain temps de tests et d'expérimentation, nous sommes en mesure de décrire au moins les principes essentiels de la commutation de mémoires.

Avant que nous ne décrivions cependant la commutation de mémoires, deux notions doivent être expliquées. Par banque, nous entendons une zone mémoire de 64 K octets, alors qu'un bloc a, lui, une taille de 16 K octets. Ces deux termes seront fréquemment employés dans la section suivante.

L'organisation de la mémoire est prise en charge par un composant PAL du type HAL16L8. Sur ce composant sont placés les canaux de données D0 à D2 ainsi que D6 et D7, les signaux d'adresse A14 et A15, le signal IOWR\*, le signal CAS ainsi que RESET et CPU\*. Les signaux disponibles en sortie sont NA14, NA15, CAS0 et CAS1. Le PAL lui-même occupe l'adresse de port &H7Fxx, exactement comme le gate array. Nous avons indiqué, lors de la description du gate array, que la sélection des registres dans le GA est effectuée par l'état des bits de données D6 et D7. La combinaison pour laquelle les deux bits de données valent 1 (high) ne sélectionne aucun registre du GA. Au lieu de cela, l'information contenue dans les bits de données D0 à D2 est évaluée par le PAL. C'est à travers cette information qu'est effectuée la commutation entre les diverses configurations de la mémoire possibles.

Après une impulsion RESET, l'ordinateur se comporte comme s'il n'y avait qu'une banque de 64 K octets intégrée. Les signaux d'adresse A14 et A15 du Z80 sont transmis sans modification au multiplexeur d'adresse, à travers le PAL.

Le signal CAS du GA est placé, à travers le PAL, sur le pin CAS0. Le signal CAS1 est provisoirement inactif. Ainsi est activée la première banque du CPC lors des accès à la mémoire. Le refresh est par ailleurs également assuré pour la deuxième banque puisque seul le signal RAS est nécessaire à cet effet. Ce signal est cependant placé parallèlement sur les deux banques.

Si l'on sort cependant sur le PAL une valeur appropriée, la situation de la mémoire du CPC change notablement. Mais demandons-nous d'abord quelles valeurs seraient possibles. L'adresse de port est déjà connue. Nous savons d'autre part que les bits de données D6 et D7 doivent être mis pour que nous n'appelions pas involontairement des registres du GA. Les bits de données D3 à D5 ne sont pas interrogés car ils ne sont pas reliés au PAL. Nous savons donc maintenant quelles sont les valeurs possibles: &C0 à &C7. Mais quel est l'effet des différentes valeurs?

Malheureusement, du fait de la structure du CPC, il est très difficile d'analyser toutes les combinaisons. Dans certains cas, c'est en effet pratiquement la totalité de la mémoire qui est commutée. Et bien sûr, après la commutation, le programme de commutation disparaît. Cela aboutit à un "plantage" classique du système. Nous pouvons cependant vous indiquer quelles sont les combinaisons intéressantes pour vous. Avec ces valeurs, la mémoire de la zone d'adresse de &4000 à &7FFF de la banque 0 est échangée contre un bloc de la banque 1. Les valeurs nécessaires à cet effet figurent dans la table suivante:

- &C0 Banque 0, bloc 1 (situation de départ)
- &C4 Banque 1, bloc 0
- &C5 Banque 1, bloc 1
- &C6 Banque 1, bloc 2
- &C7 Banque 1, bloc 3

Si une des valeurs entre &C4 et &C7 est sortie sur l'adresse de port &7Fxx, le CAS0 devient inactif dans la zone de &4000 à &7FFF. Le signal CAS1 devient par contre actif. L'information sur les pins d'adresse A14 et A15 du Z80 est modifiée par le PAL.

La valeur &C5 constitue une exception à cet égard puisqu'elle appelle la même zone d'adresse de la deuxième banque. &C4 adressera cependant la zone d'adresse &0000 à &3FFF de la seconde banque, sans que le processeur 's'en rende compte'. Pour lui, la RAM se trouve toujours dans la zone d'adresse qu'il souhaite. Il en va de même pour la valeur &C6 et la zone d'adresse de &8000 à &BFFF, pour &C7 et la zone de &C000 à &FFFF de la seconde banque.

Nous n'avons malheureusement pas pu élucider la signification précise des valeurs &C1 à &C3. Ces valeurs jouent certainement un rôle important sous CP/M 3.0, puisqu'avec les autres valeurs il n'est pas possible de réaliser une TPA de 61 K octets. Toutefois, pour les lecteurs intéressés, nous pouvons vous indiquer quelle est l'organisation de la mémoire sous CP/M 3.0.

Sous ce système d'exploitation, on doit "errer" avec trois zones de RAM parallèles. Bien entendu, vous n'avez pas à régler vous-même la commutation des mémoires, CP/M s'en charge pour vous.

Pour les trois banques, la zone d'adresse de &C000 à &FFFF est identique. Cette zone n'est jamais commutée car c'est à travers elle qu'est entreprise la commutation des autres zones. Dans cette zone figure la limite supérieure de la TPA, ainsi que les sections du BIOS et du BDOS qui sont toujours résidentes.

Dans la banque 0 figurent encore trois autres blocs. Le premier bloc (&0000 à &3FFFF) contient le bloc jump inférieur qui est copié, dès la mise sous tension, de la ROM dans le bas de la RAM. Dans le bloc 1 de la banque 0 (&4000 à &7FFF) se trouve la RAM écran. Dans le bloc 2, enfin, se trouve la plus grande partie du BIOS et du BDOS ainsi que les blocs jump nécessaires qui empêchaient en effet, sous CP/M 2.2, une extension de la TPA.

La banque 2 se compose des blocs 0 à 2 et contient la plus grande partie de la TPA. La partie encore manquante de la TPA figure dans le bloc 3 de cette banque. Ce bloc est cependant identique pour les trois banques.

La banque 2 contient enfin encore une fois la zone de &4000 à &7FFF. Cette zone contient le CCP et les tables hash nécessitées par CP/M.

Si vous voulez expérimenter les valeurs de commutation de mémoires qui n'ont pas été expliquées dans ce chapitre, nous vous invitons à suivre les conseils suivants. Vous devriez d'abord transférer la mémoire écran de &C000 à &4000. Vous devriez ensuite placer, avant de le lancer, votre programme de test dans la zone en &C000 ainsi libérée. L'idéal serait bien sûr un petit programme de moniteur placé dans cette zone. La raison en est que cette zone n'est sans doute jamais déconnectée, contrairement à ce qui peut arriver pour les autres zones. Le programme de moniteur doit cependant restaurer la configuration originelle de la mémoire avant tout appel de routines système à travers les blocs jumps. Il faut donc sortir la valeur &C0 sur l'adresse de port appropriée. Si vous oubliez cette restauration, il peut arriver que, du fait de la commutation que vous avez effectuée, les blocs jumps ne soient absolument pas accessibles. Dans ce cas, l'ordinateur se "plante" en beauté.

## 1.6 La Ram vidéo entre Z80 et 6845

Essayez maintenant ce petit programme sur le CPC:

```
10 MODE 2
20 FOR i=&c000 TO &ffff
30 POKE i,255
40 NEXT i
```

Vous obtenez sur l'écran une ligne étroite qui est rapidement dessinée vers la droite à partir de l'angle supérieur gauche de l'écran. A la fin de la première ligne, le dessin se poursuit exactement 8 lignes plus bas.

Une fois dessinées ces lignes étroites sur toute la surface de l'écran, le dessin reprend d'en haut mais en dessous des lignes déjà dessinées.

Essayez le programme également en mode 1 et en mode 0.

Puis modifiez aussi la ligne 30 ainsi:

```
30 POKE i,1
```

Vous obtenez maintenant une ligne de points qui remplit l'écran verticalement.

Lorsque le programme tourne en mode 2, on voit que les lignes verticales se trouvent sur le côté droit des caractères.

En mode 1, nous obtenons 2 lignes verticales par caractère, en mode 0, 4 lignes.

Nous allons maintenant apporter une dernière modification au programme. Supprimez la ligne 10 du programme et entrez 'MODE 2' en mode direct. L'écran se vide et Ready apparaît dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur la touche de curseur BAS, jusqu'à ce que le message Ready disparaisse de l'écran. Le curseur se trouve maintenant dans la dernière ligne de l'écran. Faites à nouveau tourner le programme.

Le résultat est quelque peu agaçant.

Ce petit programme nous a révélé plusieurs choses importantes d'un seul coup. D'abord nous avons démontré que la mémoire écran commence en &C000 et finit en &FFFF. Curieusement, la taille de la mémoire écran est la même pour les trois modes écran. La seule différence entre les modes réside dans les couleurs.

Cependant on peut se demander à quoi servent 16 K de mémoire écran en mode 0, lorsqu'on ne représente que 20 caractères par ligne. 20 caractères par 25 lignes font 500 caractères sur l'écran. Pourquoi le CPC a-t-il besoin de 16384 cases mémoire pour représenter à l'écran ces 500 caractères?

La réponse est simple. Comme nous l'avons déjà indiqué, le CPC ne possède pas de Ram vidéo dans laquelle chaque caractère serait stocké dans un octet.

En mode 80 colonnes, un caractère sur l'écran occupe 8 octets, en 40 colonnes, un caractère occupe 16 octets et 32 octets en mode 20 colonnes. C'est d'ailleurs ce que montrait le programme qui produisait les lignes verticales.

Le mode 80 colonnes est à cet égard le plus simple à comprendre, puisque chaque bit mis produit un point dans la couleur actuelle d'écriture (pen). Si un bit n'est pas mis, c'est au contraire la couleur du fond de l'écran qui apparaît à cet endroit. Comme en mode 2, il n'y a qu'une couleur d'écriture possible, il n'y a pas d'autres possibilités.

Mais à quoi servent donc en mode 0 les 32 octets nécessaires pour un caractère?

Le fonctionnement des modes 0 et 1 n'est plus aussi simple à expliquer. Nous vous conseillons de taper le petit programme suivant et d'avoir sous les yeux les effets de ce programme, pendant que vous lirez nos explications. Les explications seront alors plus compréhensibles.

```

10 MODE 2
20 REM
30 PRINT "A"
40 FOR adresse=&c000 TO &f800 STEP &800
50 p$=BIN$(PEEK(adresse),8)
60 FOR I=1 TO 8
70 IF MID$(p$,I,1)="1" THEN PRINT "X"; ELSE PRINT ".";
80 NEXT I
90 PRINT
100 NEXT adresse

```

Faites tourner ce programme et vous obtiendrez une image correspondant à la matrice de 'A'.

Modifiez maintenant l'instruction MODE de la ligne 10 en MODE 1 et faites tourner le programme. Le résultat est assez surprenant.

Vous pouviez vous imaginer que seule une moitié de la matrice figurerait dans les octets lus. Mais il semble curieux a priori que la matrice n'utilise qu'une moitié d'octet, soient les bits 4 à 7.

Mais nous nous rapprochons de la solution de cet énigme, lorsque vous modifiez ainsi la ligne 20:

```

20 PEN 2

```

Non seulement la couleur d'écriture (PEN) s'est modifiée, mais la carte bits montrée par notre programme s'est aussi modifiée. Et voilà la solution de notre problème!

Si vous connaissez déjà le CPC, vous savez qu'en mode 40 colonnes, 4 couleurs sont possibles. Ces 4 couleurs sont tout simplement stockées avec le caractère lui-même. En effet 4 bits seulement déterminent les pixels (points de l'écran) allumés et les quartets low et high décident des couleurs (un quartet=un demi-octet, 4 bits). Avec le principe utilisé, le gate array n'a qu'à doubler horizontalement les pixels correspondant à l'affichage, représentant ainsi 8 points, alors que seuls 4 bits sont stockés en mémoire.



En mode 0, pour représenter 20 caractères par ligne, cette méthode est encore étendue. Il n'y a plus ici que deux bits qui contiennent les informations sur les pixels. La position de ces deux pixels à l'intérieur de l'octet détermine la couleur dans laquelle ces pixels doivent être représentés. Il y a ainsi 16 combinaisons possibles, ce qui correspond exactement au nombre de couleurs disponibles. Comme seulement deux pixels sont stockés dans un octet,  $4 \times 8 = 32$  octets sont nécessaires pour représenter un caractère avec 16 couleurs différentes possibles.

Essayez à nouveau le programme en mode 0 en utilisant différentes valeurs pour l'instruction PEN. Vous comprendrez vite le fonctionnement.

Les deux premiers points soulevés au début du chapitre sont ainsi éclaircis. Reste cependant le point du 'décalage' de la Ram écran. Ce problème a sa source dans l'électronique du CPC.

Même un Z80 avec une fréquence d'horloge de 4 MHz a besoin d'un certain temps pour décaler un bloc de données de 16 K. Par exemple, pour éviter d'avoir à décaler de 640 cases mémoire, lors du listage d'un programme assez long, la totalité de la zone de Ram vidéo, on a utilisé une propriété du CRTIC. Par programmation adéquate des registres 12 et 13 du 6845, l'écran peut commencer pratiquement en n'importe quelle case mémoire paire de la Ram vidéo. Le scrolling (défilement de l'écran) peut ainsi se produire nettement plus vite, puisqu'il suffit de fournir les valeurs adéquates aux registres qui conviennent. La nouvelle ligne dans le bord inférieur de l'écran est vite effacée et remplacée par les nouveaux caractères.

Il n'est pas possible de faire commencer la Ram vidéo à une adresse impaire, par exemple en &C001, du fait de l'utilisation décrite plus haut du signal CCLK comme bit d'adresse.

Le programme suivant montre qu'il est possible de manipuler les registres décrits, même en Basic:

```

10 adreg = &bc00 : REM registre d'adresse du 6845
20 datreg = &bd00 : REM port du registre de donnee
30 OUT adreg,13 : REM selectionner le registre
40 FOR offset = 1 TO 40
50 OUT datreg,offset : REM modifier 40 fois
60 for attendre = 1 TO 40 : REM et attendre un peu
70 NEXT attendre,offset

```

Ce programme réalise un scrolling horizontal de l'écran. Sans la boucle de temporisation, le scrolling se déroulerait tellement vite qu'il ne serait pas possible de suivre avec un oeil humain.

Le scrolling vertical peut également être programmé en Basic. Il faut alors modifier les deux registres low-byte et high-byte. Mais comme il s'écoule beaucoup de temps entre les deux instructions OUT, on obtient des phénomènes désagréables à l'écran.

Mais, en ce qui concerne la Ram vidéo, il faut encore relever une particularité.

Multiplions les valeurs que nous connaissons entre elles.

En mode 2, un caractère se compose de 8 octets. Il y a 80 caractères par ligne et 25 lignes sur l'écran. La place occupée en mémoire est donc de  $80 \times 25 \times 8 = 16000$  octets. Mais une zone de 16 K comporte  $2^{14} = 16384$  emplacements. Où sont les 384 octets manquants?

Très simple. Ils ne servent à rien, du moins tant qu'il n'y a pas de scrolling de l'écran.

Il est donc possible de placer ici des valeurs à stocker provisoirement. Ces valeurs seront cependant effacées par la première instruction CLS.

Vous vous demandez certainement comment il est donc possible de programmer du graphisme avec une organisation aussi compliquée de la mémoire écran.

Il semble également impossible de lire un caractère à partir de l'écran. Sur d'autres ordinateurs, cela ne pose pas de problème, puisqu'on peut placer un caractère sur l'écran avec POKE et qu'on

peut donc lire le contenu de la Ram vidéo avec PEEK.

D'autre part il est normalement assuré que la Ram vidéo commence à une adresse déterminée.

Les choses ne se présentent cependant pas aussi mal que cela peut sembler au premier abord. Le système d'exploitation est en effet en mesure de discerner les adresses de début modifiables ou de déterminer un caractère à partir de la matrice de l'écran, comme cela se produit chaque fois que vous utilisez la touche COPY. Les routines utilisées à cet effet peuvent également être employées dans des programmes en langage-machine que vous aurez réalisés vous-même.

Vous retrouverez bon nombre de ces routines du système d'exploitation dans un prochain chapitre. Nous vous montrons concrètement comment utiliser le graphisme dans un exemple de dessin de rectangles et dans un programme de hardcopy graphique.

## **1.7 L'interface parallèle 8255**

Développé à l'origine par INTEL pour le 8080, le 8255 convient également pour d'autres processeurs comme élément polyvalent d'entrée/sortie. Le 8255 dispose en tout de 24 canaux à travers lesquels les signaux peuvent être sortis ou entrés. Chaque groupe de 8 canaux constitue un port 8 bits et le troisième port peut être scindé en deux moitiés programmables.

Les principales caractéristiques du 8255 sont:


- 24 connexions d'entrée/sortie programmables
- Alimentation en courant continu de 5 volts
- Entièrement compatible TTL
- Trois puissants modes de travail programmables
- Chaque port programmable séparément
- Courant de sortie de 1 mA pour une tension de 1.5 Volts
- Possibilité de fonction mettre bit/annuler bit

### **1.7.1 L'affectation des connexions du 8255**

L'affectation des pins du 8255 est indiquée par la figure suivante. En voici la signification:

- D0 - D7 : Data lines. Ces connexions sont reliées au bus de données du processeur. Elles servent au transfert des données vers et à partir du processeur.
- CS: Chip select. Un low sur ce pôle sélectionne le composant. Les signaux figurant actuellement sur les canaux RD, WR et Data sont acceptés par le 8255.
- RD Read. Un low sur ce pôle entraîne que le 8255 envoie des données ou des informations d'état au processeur, à travers le bus de données.
- WR Write devient low lorsque le processeur veut envoyer des données ou des instructions de commande au 8255.

- A0,A1 : Address Lines 0 et 1. A travers ces connexions s'opère la sélection entre les trois canaux de données et le registre de commande. Ces connexions sont souvent liées aux deux canaux d'adresse inférieurs du processeur.
- RESET : Un high sur cette entrée rétablit les valeurs initiales de tous les registres, y compris le registre de commande. Les canaux de port sont placés en mode de travail entrée.
- PA0 - PA7 : Port A. Ces huit canaux représentent le port d'entrée/sortie A et peuvent être utilisés au choix en entrée ou en sortie.
- PB0 - PB7 : Port B. Fonctionnement identique au port A
- PC0 - PC7 : Port C. Fonctionnement identique au port A

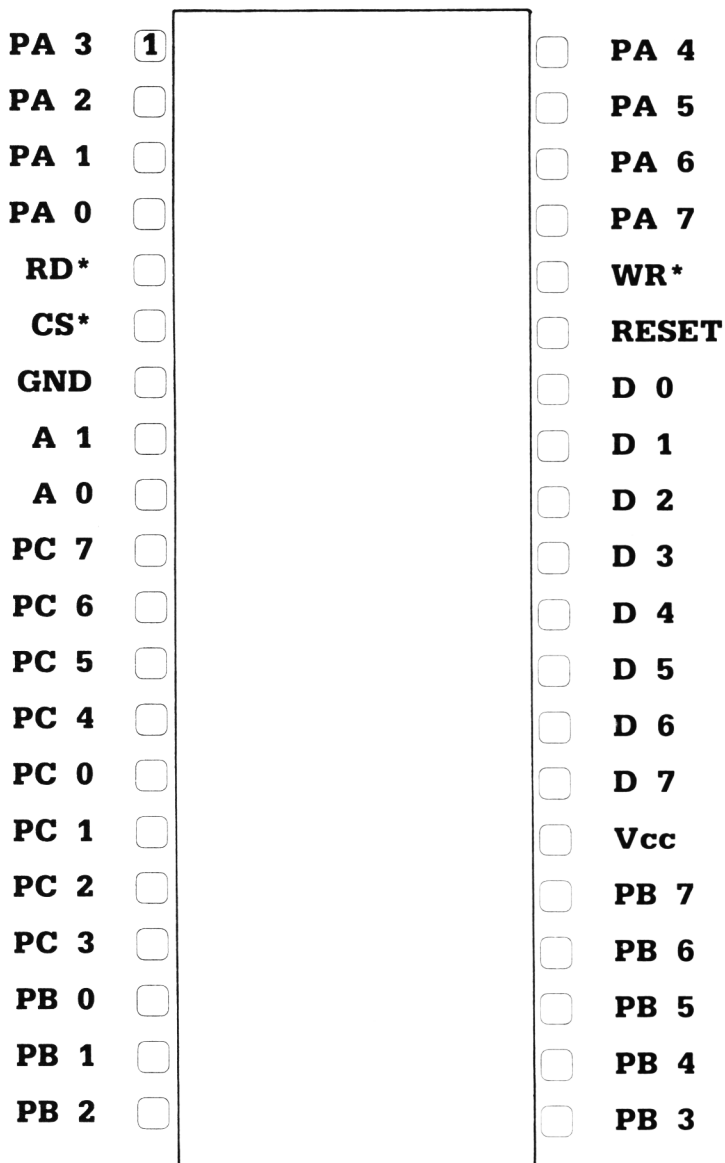

1.7.1.1 PINOUT du PORT PARALLELE 8255

### 1.7.2 Les modes de travail du 8255

Avant que nous n'en venions aux quatre registre internes, il nous faut tout d'abord examiner d'un peu plus près les possibilités de ce circuit intégré. Comme nous l'avons indiqué au début, le 8255 dispose de 3 modes de travail possibles:

- Mode de travail 0 : Simple entrée/sortie
- Mode de travail 1 : Entrée/sortie manipulable
- Mode de travail 2 : Bus à deux sens

Le mode de travail 0 est le plus simple et le plus courant. Dans ce mode, il est possible de déterminer si les ports doivent travailler comme canaux d'entrée ou de sortie. Si les canaux sont programmés comme sortie et si le processeur envoie une information sur ces sorties, cette valeur est stockée, et les sorties sont conservées jusqu'à une nouvelle programmation ou jusqu'à un reset.

Les ports programmés comme entrée fournissent lors d'une lecture l'état momentané de ces canaux.

Le sens des données sur le port A aussi bien que sur le port B ne peut être programmé que de façon identique pour tout le port. Il n'est pas possible d'utiliser par exemple les bits de port PA0, PA3 et PA7 en sortie et les autres bits du même port en entrée.

Le port C peut cependant être programmé en deux moitiés distinctes. Le sens des données de chaque moitié peut être programmé séparément.

Le mode de travail 1 se différencie fondamentalement du mode 0. Dans ce mode de travail, un transfert de données dans un sens est possible avec des signaux hand shake. On ne parle plus alors de trois ports car les deux moitiés du port C sont mises à la disposition des deux autres ports comme signaux de commande et de réception. On parle alors des deux groupes A et B.

Le groupe A comprend le port A et les bits 4 à 7 du port C, le groupe B le port B et les bits 0 à 3 du port C.

Pour programmer facilement le mode 1, il est possible d'utiliser un bit spécial de chaque moitié du port B comme signal d'interruption.

Un tel transfert de données 8 bits est utilisé par exemple sur les interfaces d'imprimante. Un signal indique ici que les données sur les canaux de données sont valables. Un signal rapporté indique si le récepteur, en l'occurrence l'imprimante, est prêt à recevoir des données, ou si les données ont été reçues correctement.

Cette fonction peut être exécutée par le 8255, au choix pour une sortie ou une entrée de données.

Le troisième mode de travail (mode 2) est un mode de travail bidirectionnel. Cette fonction n'est possible qu'avec le port A. Les bits PC3-7 sont utilisés comme signaux de commande et de réception.

Une application possible de ce mode de travail serait la commande d'un lecteur de disquette car les données doivent dans ce cas être transmises aussi bien du lecteur de disquette au processeur que du processeur au lecteur, à travers les mêmes connexions.

Il est d'autre part possible dans les trois modes de travail de mettre ou d'annuler, individuellement, par instruction, les bits programmés en sortie.

Les trois modes de travail ainsi décrits peuvent être également combinés. Il est ainsi possible d'utiliser le Port A en mode 0 comme sortie, le port B en mode 1 comme entrée et de programmer les bits restants du port C en entrée.

### **1.7.3 Commande du 8255, description des registres**

Lorsqu'on considère tout d'abord ce nombre troublant de possibilités, on se demande malgré soi comment toutes les possibilités et combinaisons peuvent être programmées avec un seul registre de commande.

L'astuce qui rend cela possible est simple. Le bit supérieur du mot de commande est utilisé comme bit témoin. Si ce bit est mis dans le mot de commande, les bits 0 à 6 ont la signification suivante:

Bit 0 :            commande la fonction Port C bits 0-3  
                  1=Entrée  
                  0=Sortie



- Bit 1 : commande la fonction Port B  
1=Entrée  
0=Sortie
- Bit 2 : sélectionne le mode groupe B  
1=Mode de travail 0  
0=Mode de travail 1
- Bit 3 : commande la fonction Port C bits 4-7  
1=Entrée  
0=Sortie
- Bit 4 : commande la fonction Port A  
1=Entrée  
0=Sortie
- Bit 6,5 : sélectionne le mode groupe A  
00=Mode 0  
01=Mode 1  
1x=Mode 2, bit 5 sans signification

Si par contre le bit supérieur du mot de commande est nul, la fonction 'mettre un bit/annuler un bit' du port C est définie. La signification de ces bits est:

- Bit 0 : commande Bit Set/Bit Reset  
1=mettre un bit  
0=annuler un bit

Bits 3-1: Sélection du bit

000 = PC0  
001 = PC1  
010 = PC2  
011 = PC3  
100 = PC4  
101 = PC5  
110 = PC6  
111 = PC7

Les bits 4 à 6 du mot de commande sont sans signification lorsque le bit 7 est nul.

Ce registre de commande ne peut être lu. Il n'est possible que d'y écrire. Les registres correspondant aux ports peuvent par contre être lus, même lorsque les ports sont utilisés en sortie. Dans ce cas, la valeur lue correspond à l'état des canaux de port.

L'accès aux quatre registres se fait à travers les pins de connexion A0 et A1. Ces connexions sont décodées dans le 8255 et utilisées comme signaux de sélection de registre. Normalement A0 et A1 du 8255 sont envoyés sur les canaux de même nom du processeur. Il en résulte un adressage transparent sur 4 adresses.

L'affectation aux registres des connexions A0 et A1 est indiquée par le tableau suivant:

| A1 | A0 |                      |
|----|----|----------------------|
| 0  | 0  | Registre Port A      |
| 0  | 1  | Registre Port B      |
| 1  | 0  | Registre Port C      |
| 1  | 1  | Registre de commande |

#### **1.7.4 L'utilisation du 8255 sur le CPC**

Après avoir donné un aperçu des possibilités variées du 8255, nous en venons au fonctionnement pratique de ce composant universel sur le CPC. Comme en fait presque tous les circuits intégrés sur le CPC, le 8255 est également utilisé de façon optimale. Aucun bit n'est inutilisé.

Mais devenons plus concret.

Le 8255 sert le clavier, le chip sonore, le moteur du lecteur de cassette, produit les signaux d'écriture du lecteur de cassette, lit le flux de bits venant du lecteur de cassette, contrôle le signal V Sync du CRTIC, contrôle si l'imprimante est prête à recevoir, interroge avec un bit l'état du signal EXP du connecteur d'extension, décide à travers un pont si la production de l'image doit se faire suivant la norme PAL ou SECAM en 50 ou 60 Hertz et il reste enfin encore trois bits qui interrogent des ponts lors de la

mise sous tension de façon à savoir quel ordinateur vous avez acheté. L'état de ces ponts décide en effet si vous recevrez dans le message d'initialisation, le nom de la firme Amstrad, Awa, Triumpf, Schneider ou un autre des 8 noms possibles.

Avoir réalisé toutes ces fonctions avec uniquement les 24 canaux d'entrée/sortie disponibles, témoigne de l'esprit d'économie et de l'inventivité des développeurs de ce matériel.

Le bus de données est relié directement au bus de données du processeur. Le signal CS (Chip Select) est produit par le bit d'adresse A11 du processeur. Les pins A0 et A1 du 8255 pour la sélection de registre sont reliés aux pins d'adresse A8 et A9 du processeur.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les éléments périphériques du CPC sont appelés à travers des adresses de port. C'est pourquoi le canal RD\* du 8255 est relié au signal IORD\*.

Ce signal est produit par la combinaison des signaux RD\* et IORQ\* du Z80. Uniquement lorsque IORQ\* et RD\* sont low, apparaît un low sur l'entrée RD\*.

La connexion WR\* du 8255 est commandée de même. Ici apparaît un low, venant du pin 3 du 74LS32, lorsqu'aussi bien WR\* que IORQ\* du Z80 deviennent low.

Ces données permettent maintenant de déterminer les adresses de port du 8255. Pour, par exemple, écrire une valeur dans le registre 0, le registre de données du port A, les connexions A11, A9 et A8 doivent être low. En écriture binaire, nous obtenons, pour l'octet fort du bus d'adresse, la valeur suivante:

| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A09 | A08 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |

Ce qui correspond à la valeur hexadécimale &F4.

Les 8 bits d'adresse inférieurs n'interviennent pas dans la sélection du 8255, une valeur entre &00 et &FF est ici possible.

Les bits mis dans l'octet fort ne sont pas non plus nécessaires en réalité à un adressage correct et on pourrait donc avoir l'idée d'utiliser comme octet fort la valeur 00H. Cela marcherait d'ailleurs. Mais comme le décodage des différents circuits intégrés périphériques se produit d'une semblable façon incomplète, les bits doivent être mis, sinon d'autres circuits intégrés tels que le CRTC ou le gate array pourraient se croire également appelés.

Mais revenons à notre exemple. Donc, pour charger une valeur dans le registre A, la valeur &F400 doit être placée sur le bus d'adresse. Ceci peut être obtenu avec les instructions:

```
LD    A,valeur
LD    BC,&F400
OUT   (C),A
```

Le registre de port C peut de même être lu avec les instructions:

```
LD    BC,&F600
IN     A,(C)
```

Les trois ports sont utilisés essentiellement en mode 0. Les 24 canaux d'entrée/sortie sont ainsi disponibles.

Le port A (&F400) est relié aux 8 canaux de données du générateur de son AY-3-8912. Suivant l'action demandée, le port A est programmé comme entrée ou sortie.

S'il est programmé en sortie, les instructions de commande sont envoyées au chip sonore à travers les 8 canaux du port. Vous trouverez le détail de ces instructions de commande dans le chapitre sur la programmation du AY-3-8912. Indiquons simplement pour le moment que le chip sonore dispose également d'un port 8 bits bidirectionnel. Une page de la matrice du clavier est connectée sur ce port. A travers le port A du 8255, il est possible par un détour du port du AY-3-8912 de savoir si une touche est enfoncée. A cet effet, le port A doit bien sûr être programmé en entrée.

Le port B (&F500) est programmé comme port d'entrée. Toutes les interrogations évoquées, hormis celle du clavier, se produisent à travers ce port. Les différents bits de ce port reçoivent l'affectation suivante:

- Bit 0 : Ce bit interroge l'état du V Sync du CRTC. Comme cette interrogation doit aller très vite, le bit 0 peut être décalé dans le flag carry par simple rotation de la valeur lue avec INP. Il est ainsi possible de connaître rapidement l'état de V Sync.
- Bits 1-3 : Ce bit est relié au pont LK4. Si ce pont est ouvert, le contrôleur vidéo est programmé pour le travail en PAL en 50 Hertz. Un pont fermé entraîne une programmation du CRTC pour la norme SECAM de 60 Hertz pour la fréquence de renouvellement de l'image. Cette possibilité de programmation différente est importante lorsque le CPC doit être utilisé à travers le module MP1 sur un téléviseur.
- Bit 5 : Ce bit interroge l'état du signal EXP du connecteur d'extension.
- Bit 6 : Ce bit restitue l'état d'une imprimante connectée. Comme l'imprimante ne peut pas recevoir de caractères en permanence, il est possible d'interdire un transfert de caractère en fixant cette connexion sur high.
- Bit 7 : Les données fournies par le lecteur de cassette avec un niveau TTL sont lues à travers ce bit. Ici aussi vaut ce que nous disions pour le bit 0. Comme ce canal doit être examiné très rapidement, l'état de ce canal peut être déterminé très vite par une rotation unique du bit 7 vers le flag carry.

Le port C (&F600) est sur le CPC programmé comme port de sortie.

Quatre de ses huit canaux lui permettent de commander une partie de l'interrogation du clavier et deux autres bits sont utilisés pour le lecteur de cassette. Les deux bits restants sont employés pour la commande du chip sonore. Comme les canaux du port C peuvent être mis et annulés directement, celui-ci convient particulièrement à ce type de tâches.

Les différents bits sont ainsi utilisés:

- Bits 0-3 : Ces bits commandent la matrice du clavier. Les quatre canaux programmés en sortie sont reliés à un décodeur BCD-décimal.  
Ce décodeur met sur la masse une de ses 10 entrées, en fonction de l'information binaire en entrée. Les combinaisons en entrée autorisées sont les valeurs de 0 à 9.
- Bit 4 : Ce bit commande le moteur du lecteur de cassette. Le moteur n'est cependant pas commandé directement, mais à travers un transisteur (et un relais commuté à la suite). Si ce bit est sur la masse, le moteur s'arrête.
- Bit 5 : Les fréquences, qui doivent être reçues par le lecteur de cassette et qui produisent cette si douce mélodie, sont fournies par l'ordinateur à travers ce pin du 8255.
- Bits 6-7 : Ces bits de port sont reliés aux connexions BCI et BDIR du chip sonore et travaillent comme signaux de chip select et de strobe pour l'AY-3-8912. Vous trouverez une description plus détaillée de ces connexions dans le prochain chapitre sur le générateur de son.

## 1.8 Le générateur de son programmable AY-3-8912

L'AY-3-8912 de General Instruments est un générateur de son programmable (PSG) de grande classe. Il a été développé pour les jeux électroniques, afin de doter ceux-ci d'un son particulièrement réaliste alors que les premiers jeux électroniques ne pouvaient produire que des bruits vraiment monotones. Pour pouvoir être employé le plus universellement possible, le PSG a été doté d'un grand nombre de possibilités d'influencer le son. On pensa en outre lors du développement de ce circuit intégré que, dans pratiquement tous les domaines d'application, il faudrait pouvoir interroger des touches, joysticks ou commutateurs quelconques. C'est pourquoi on a donc également doté ce PSG d'un port parallèle 8 bits.

Les caractéristiques de ce circuit intégré sont les suivantes:

- Trois oscillateurs de son programmables indépendamment
- Un générateur de bruit programmable
- Des sorties analogues entièrement commandées par logiciel
- 15 niveaux de volume étagés par logarithme
- Courbes d'enveloppe programmables
- Compatible TTL
- Alimentation en courant continu de 5 Volts

L'AY-3-8912 dispose en tout de 16 registres, dont 15 registres peuvent être utilisés. A travers ces registres peuvent être programmées toutes les possibilités sonores du chip.

Le branchement du PSG peut être divisé en différents blocs de fonction.

Il y a d'abord le bloc des générateurs de son. Les générateurs de son reçoivent un signal d'horloge qui est produit à partir de la division par 16 du signal de l'horloge. Les générateurs de son sont responsables de la production fondamentale des trois fréquences de son carrées.

Le générateur de bruit produit un signal carré en modulation de fréquence dont l'écart de pulsation est influencé par un pseudo générateur de bruit.

Les mixeurs couplent les signaux de sortie des trois générateurs avec le signal de bruit. Le couplage peut être programmé séparément pour chaque canal.

Le bloc de fonction du contrôle d'amplitude offre deux possibilités à l'utilisateur. D'une part l'amplitude de sortie (le volume) des trois canaux peut être influencée à travers la programmation du registre de volume correspondant.

D'autre part il est possible de les faire influencer de façon variable par le PSG. La sortie du registre de courbe d'enveloppe est alors utilisée pour influencer le volume. Comme la courbe d'enveloppe peut être programmée avec quatre paramètres distincts, les possibilités d'influencer le son sont variées.

Le bloc de fonction du convertisseur D/A est responsable de la production du volume des signaux de sortie. Comme les informations de volume et d'enveloppe sont sous forme de valeurs digitales, elles sont converties dans le convertisseur D/A.

Le dernier bloc de fonction n'a rien à voir avec la production du son. Dans ce bloc sont placés deux ports I/O. Si vous êtes maintenant un peu surpris, c'est que vous nous avez lu attentivement. En effet le chip AY-3-8912 contient deux ports I/O complets dont un seul cependant est branché sur les pins de connexion. Le même chip est utilisé dans l'AY-3-8910, sur lequel les deux ports peuvent être utilisés.

### **1.8.1 Les connexions du chip sonore**

Comme les noms des connexions du PSG ne sont pas suffisamment explicatifs, voici une description détaillée de la fonction des pins:



DA0 - 7 : Ces connexions du chip sonore sont reliées au bus de données du processeur. Le nom DA indique que aussi bien des Données que des Adresses (de registre) passent à travers ces connexions.

A8 : Cette connexion peut être comprise comme un signal CHIP-SELECT. Pour appeler des registres du PSG, ce signal doit être high.

BDIR &  
BC1,2 : La connexion signal BDIR (Bus DIRection) et les connexions BC1 et BC2 (Bus Control) commandent l'accès aux registres sur le PSG. Au premier abord, l'affectation indiquée par le tableau peut paraître curieuse. Mais comme ce circuit intégré fut à l'origine développé comme composant du processeur 1610, un processeur 16 bits spécial de General Instruments, on a pris en compte lors de la conception les propriétés spéciales et des connexions de commande de ce processeur.

BDIR BC2 BC1 Fonction du PSG

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | INACTIVE      |
| 0 | 0 | 1 | LATCH ADRESS  |
| 0 | 1 | 0 | INACTIVE      |
| 0 | 1 | 1 | READ FROM PSG |
| 1 | 0 | 0 | LATCH ADRESS  |
| 1 | 0 | 1 | INACTIVE      |
| 1 | 1 | 0 | WRITE TO PSG  |
| 1 | 1 | 1 | LATCH ADRESS  |

Dans ce tableau, seules quatre des huit combinaisons ont vraiment un sens. C'est pourquoi la connexion BC2 est souvent mise sur +5 Volts. Le tableau restant n'est donc plus influencé que par les signaux BDIR et BC1 et il se présente ainsi:

## BDIR BC1 Fonction du PSG

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | INACTIF, le bus de données du PSG a une valeur en ohm haute                     |
| 0 | 1 | READ, des données peuvent être lues dans les registres du PSG                   |
| 1 | 0 | WRITE, des données peuvent être écrites dans le registre du PSG sélectionné     |
| 1 | 1 | LATCH, le numéro ou l'adresse du registre du PSG souhaité est écrit dans le PSG |

ANALOG A C'est la sortie du canal A. Ici peuvent être retirés les sons produits par le canal A. La tension maximale en sortie est d' 1 Vss.

ANALOG B Fonction identique au pin 1, pour le canal B

ANALOG C Fonction identique au pin 1, pour le canal C

IOA7 - 0 : Les connexions IOA représentent le port 8 bits du PSG. Suivant la façon dont elles sont programmées, les connexions travaillent comme sortie ou entrée. Mais on ne peut fixer qu'un même mode de travail pour tout le port. On ne peut avoir simultanément des bits travaillant en entrée et d'autres en sortie.


CLOCK : De la fréquence de ce signal sont dérivées par division toutes les fréquences de son. La fréquence de ce signal devrait être entre 1 et 2 MHz.

RESET : Un niveau low sur cette connexion annule les valeurs de tous les registres. Sans reset, les registres contiennent après la mise sous tension des valeurs aléatoires dont la conséquence serait un bruit probablement très peu musical.

TEST1 : Test1 n'est utilisé que par le constructeur et ne doit pas être connecté en travail normal.

Vcc : Une tension de +5 Volts est placée sur cette connexion.

Vss : Ceci est la connexion de masse du PSG.

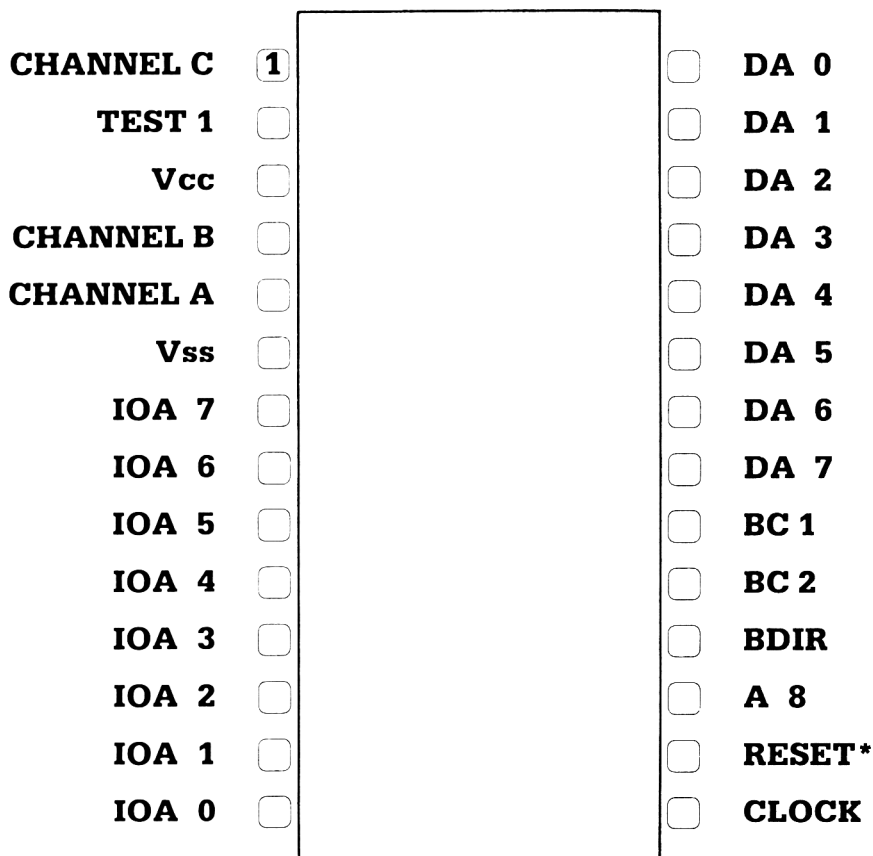

#### 1.8.1.1 CHIP SONORE AY-3-8912

### 1.8.2 La fonction des différents registres du 8912


Comme nous avons maintenant vu comment les registres peuvent être appelés fondamentalement à travers les connexions BDIR et BC1, nous allons étudier quelles sont les fonctions remplies par ces registres. Le numéro de registre utilisé dans la liste suivante est identique au numéro qui doit être placé dans le registre d'adresse pour appeler le registre souhaité.

Il est un fait intéressant qui est que le registre d'adresse conserve son contenu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau programmé. On peut donc accéder sans problème plusieurs fois successives à un registre de données, sans devoir chaque fois recharger le registre d'adresse.

Mais voici maintenant la description des registres:

- Reg 0,1 : Ces registres déterminent la période et donc la fréquence du signal de son sur ANALOG A. Mais les 16 bits ne sont pas tous utilisés. Tous les 8 bits du registre 0 et les quatre bits inférieurs du registre 1 sont utilisés. La fréquence peut être influencée de façon fine avec le registre 0 ou grossièrement avec le registre 1. Plus la valeur 12 bits de ces registres est petite, plus le son est haut.
- Reg 2,3 : Fonction comme Reg 0,1 mais canal B.
- Reg 4,5 : Fonction comme Reg 0,1 mais canal C.
- Reg 6 : Ce registre influence le générateur de bruit avec ces 5 bits inférieurs.
- Reg 7 : Dans ce registre multi-fonctions, les différents bits contrôlent des tâches différentes, comme le montre le tableau suivant:

- Bit 0 : mettre/couper le son du canal A 0=mis/1=non
  - Bit 1 : mettre/couper le son du canal B 0=mis/1=non
  - Bit 2 : mettre/couper le son du canal C 0=mis/1=non
  - Bit 3 : mettre/couper le bruit du canal A 0=mis/1=non
  - Bit 4 : mettre/couper le bruit du canal B 0=mis/1=non
  - Bit 5 : mettre/couper le bruit du canal C 0=mis/1=non
  - Bit 6 : Port A comme entrée/sortie 0=entrée/1=sortie
  - Bit 7 : Port A comme entrée/sortie 0=entrée/1=sortie
- Reg 8 : Ce registre détermine le volume du signal sur le canal A. Les quatre bits inférieurs sont utilisés pour fixer le volume.  
Le bit 4 a une signification particulière. S'il est mis, le volume est déterminé par le registre de courbe d'enveloppe et le contenu des bits 0 à 3 est alors ignoré.
- Reg 9 : Comme Reg 8 pour le canal B
- Reg 10 : Comme Reg 8 pour le canal C
- Reg 11,12 : Les 16 bits de ces deux registres influencent la période de la courbe d'enveloppe. Le contenu du Reg 11 est considéré comme low byte, c'est-à-dire qu'il influence la période par étapes fines, alors que le Reg 12 est le high byte du générateur de courbe d'enveloppe.
- Reg 13 : Les bits 0 à 3 de ce registre déterminent la forme de la courbe du générateur de courbe d'enveloppe. Il est presque impossible de rendre compréhensible par des mots l'affectation de ces bits. C'est pourquoi les courbes d'enveloppe sont montrées dans le graphique 1.8.2.1.

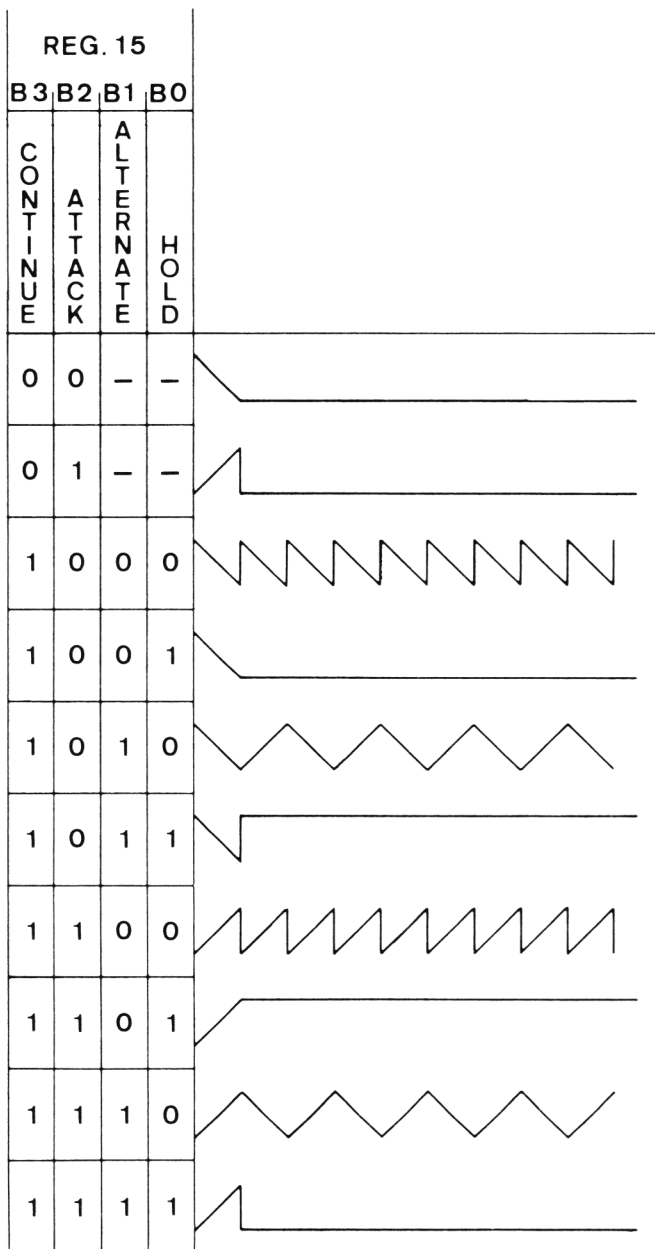

1.8.2.1 Les courbes d'enveloppe du PSG

### 1.8.3 Le fonctionnement de l'AY-3-8912 sur le CPC

Nous allons nous intéresser dans cette section à la connexion concrète et certaines choses plus concrètes pour l'utilisation du chip sonore sur le CPC. Comme la description des registres qui précède était nécessairement abstraite et peut-être pas très aisément compréhensible, vous comprendrez mieux, après avoir lu ce chapitre, certaines particularités du PSG.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur le schéma de fonction.

Le PSG y figure comme IC 102.

Les pins 3, 17 et 19 sont sur +5 Volts. L'AY-3-8912 reçoit son alimentation électrique à travers le pin 3. Comme BC2 (pin 19) et A8 (pin 17) sont sur +5 Volts, ils n'interviennent pas dans la sélection des registres.

Les connexions de commande des registres restantes BC1 (pin 20) et BDIR (pin 18) sont reliées aux bits de port PC6 et PC7 du 8255. Suivant l'état de ces connexions, des adresses de registre peuvent être communiquées au PSG ou des données peuvent être écrites ou lues dans le PSG.

Le transfert d'adresse et de données proprement dit se produit à travers les connexions D0 à D7 du PSG qui sont reliées au port A du 8255. Suivant l'action demandée, le port A doit être programmé comme entrée ou sortie.

Le signal de l'horloge sur le pin 15 est un signal carré d'une fréquence de 1 MHz. Ce signal est fourni par le gate array par division de la fréquence quartz. De ce signal sont dérivées par division de fréquence toutes les fréquences de son et de courbe d'enveloppe.

Le port I/O du PSG est relié au clavier et à la connexion pour le joystick. Vous trouverez dans un prochain chapitre une description détaillée du clavier et du joystick, nous ne nous intéressons ici qu'aux possibilités sonores du chip sonore.

Les connexions les plus importantes de ce circuit intégré sont certainement les trois sorties analogues A, B et sur les pins 1, 4 et 5. Ces sorties fonctionnent comme ce qu'on appelle des sorties Open-Emitter. Pour pouvoir sortir une tension alternative du son, des résistances sont nécessaires qui commutent entre sortie et masse. C'est la fonction des résistances R121, R122 et R123.

Le signal sonore est mixé par ces trois résistances à travers trois résistances et il se présente alors sous forme d'un signal mono sur la connexion 1 du port d'extension. Ce signal mono est cependant également conduit sur la connexion 1 du port d'extension. De là, ce signal arrive à l'amplificateur et au haut-parleur internes.

Les trois sorties sont cependant en outre conduites également vers la prise stéréo à l'arrière de l'ordinateur. A cet effet, le signal du canal B est envoyé de façon identique sur les deux canaux stéréo, à travers deux résistances. Les sorties A et C sont chacune envoyées directement sur un des canaux stéréo, à travers un condensateur de découplément.

Ce type de branchement rend même possible, avec une habile programmation, d'obtenir de véritables effets stéréo. Il serait par exemple imaginable de ne sortir d'abord un son que sur le canal A. Au bout de quelque temps, le même son pourrait être sorti en plus sur le canal B. On pourrait, ce faisant, faire monter lentement le volume du signal sur le canal B, alors que le volume du signal serait par contre réduit de façon symétrique. Le résultat serait qu'il semblerait que le son se promène d'un coin de la pièce vers le milieu entre les deux baffles. De là, il peut si nécessaire continuer vers l'autre coin.

Ces effets sont mêmes possibles en Basic avec la puissante instruction sound. Le manuel d'utilisation comporte cependant des contradictions dans l'indication de la répartition des trois canaux de son sur les deux canaux stéréo. Observez-le après avoir relié votre CPC à une chaîne stéréo. Seuls les sons du canal B apparaissent sur les deux canaux de la chaîne stéréo.



Mais comment le PSG produit-il au fond les sons? Examinons un peu comment les choses se produisent en détail sur un canal.

Comme nous l'avons déjà indiqué, tous les sons sont dérivés du signal de l'horloge sur le pin 15. Le signal d'horloge est d'abord divisé par 16. Il en résulte sur le CPC une fréquence de commande de 62,5 KHz. Cette fréquence est alors conduite vers un diviseur de fréquence programmable. Suivant le contenu des registres du générateur de son, la fréquence de commande est ou non à nouveau divisée, pour obtenir la fréquence voulue.

Les développeurs de ce circuit intégré ont à cet égard fait montre de beaucoup d'astuce. La chaîne de division n'est pas seulement constituée de flip-flops qui peuvent diviser la fréquence par deux. Par une technique de branchement spéciale, des facteurs impairs de division sont également possibles. La fréquence de commande peut tout-à-fait être divisée par 3 ou par 17. C'est uniquement ainsi que toutes les valeurs nécessaires peuvent être produites dans la zone de fréquences élevées.

Le contenu des registres du générateur de son détermine donc le facteur de division pour le signal sonore. Si le registre 0 du PSG reçoit la valeur 100, le registre 1 la valeur 0, la fréquence de commande sera divisée par 100. Sur la sortie de la chaîne de division du canal A se trouve un signal d'une fréquence de 625 Hertz.

Ce signal ne peut cependant pas encore être retiré sur la sortie A. Il faut d'abord que le canal correspondant soit activé. Ceci est obtenu en annulant le bit correspondant du registre 7. Comme nous avons choisi dans notre exemple le canal A, nous devons annuler le bit 0. Mais il faut, ce faisant, considérer l'état des autres bits. Sur le CPC, cela signifie concrètement qu'il ne faut pas modifier le bit 6 involontairement car sinon le clavier est bloqué.

Mais pour le moment on ne peut entendre encore aucun son, parce que le volume de chaque canal doit être fixé. Pour le canal A, c'est le registre 8 qui est responsable. Une valeur de 1 ne produit qu'un son très doux, alors qu'une valeur de 15 donne le volume maximal.

Si nous mettons (sur 1) le bit 4 du registre de volume, les informations contenues dans les bits 0 à 3 seront ignorées. Ce sont maintenant les registres 11, 12 et 13 qui déterminent le volume. Le volume n'est plus alors fixé sur une valeur mais il devient variable.

Considérons d'abord le registre 13. Ce registre porte le nom officiel de 'ENVELOPE SHAPE/CYCLE CONTROL REGISTER'. Sa fonction sera illustrée plus aisément grâce à un exemple.

Après que nous ayons fourni les valeurs adéquates aux registres 0, 1, 7 et 8, écrivons donc dans le registre 13 la valeur 12. Les bits 2 et 3 sont maintenant mis, alors que les 2 bits inférieurs sont annulés.

Le tableau fourni dans la description des registres montre pour cette combinaison une suite de dents montant lentement et retombant rapidement. En pratique, cela signifie que le volume du son monte tout d'abord lentement jusqu'au maximum. Puis le son est coupé et le volume recommence à monter. Cet état demeure jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction soit envoyée au registre 13.

La durée de la montée du volume peut être fixée à travers les registres 11 et 12. Ces registres influencent de façon analogue aux registres des générateurs de son une autre chaîne de division programmable sur le PSG. La chaîne de division reçoit un signal qui correspond au signal de l'horloge divisé par 256. Cela donne une fréquence de 3906,25 Hertz correspondant à une période d'environ 250 microsecondes.

Si une valeur 1 est écrite dans le registre 11 et une valeur 0 dans le registre 12 qui travaille comme high-byte, le volume du son est réellement conduit en 250 microsecondes de 0 jusqu'au volume maximum. Cela figure cependant déjà dans la zone des sons audibles et produit un sifflement net qui est superposé au son véritablement souhaité.

C'est pour cette raison que les valeurs de registre choisies sont toujours nettement plus élevées. Avec la valeur maximale (255 dans Reg 11 et Reg 12), la montée jusqu'au volume maximum dure 16,8 secondes.

L'altération du volume à travers le registre d'enveloppe n'est pas utilisée par le logiciel du CPC. L'instruction ENV influence le volume du son uniquement à travers des manipulations des autres bits inférieurs du registre de volume. L'instruction ENT du CPC n'a pas d'équivalent sur le PSG. Cette fonction est produite par une modification habile des registres du générateur de son.

## 1.9 Le lecteur de disquette sur le CPC 664 et le CPC 6128

Contrairement à leur prédécesseur, le 464, le 664 et le 6128 disposent d'une interface lecteur de disquette et d'un lecteur de disquette intégrés dans leur boîtier. Cela ne rend pas seulement l'expansion slot à l'arrière mieux accessibles pour d'autres périphériques. Cela réduit également la place nécessaire pour travailler ainsi que le nombre de 'fils'.

Les branchements sont fondamentalement compatibles sur les trois ordinateurs, aussi bien pour ce qui concerne leur fonctionnement que pour ce qui concerne le logiciel. Toute la littérature disponible sur les lecteurs de disquette AMSTRAD (par exemple, le livre du lecteur de disquette AMSTRAD, Data Becker - Micro Application) s'applique donc aux trois modèles d'ordinateur, de sorte que les possesseurs d'un CPC 664 ou d'un CPC 6128 peuvent également profiter des livres déjà parus.

Le point central du controller board est constitué par le floppy disk controller (FDC) uPD 765. Ce circuit intégré constitue l'interface entre les lecteurs et le processeur du CPC. On peut certes tout à fait construire des lecteurs de disquette sans FDC mais la grande 'intelligence propre' du FDC simplifie grandement la construction. L'électronique nécessaire ainsi que l'importance du logiciel d'exploitation sont considérablement réduites par l'emploi d'un FDC. Un exemple éclairera ce point.

Le lecteur de disquette 1541 de la firme Commodore que beaucoup d'entre vous connaissent certainement comme lecteur de disquette du Commodore 64 est un lecteur de disquette construit sans FDC. Sans compter la lenteur de la transmission des données due à la construction même du lecteur (lenteur qui ne peut que faire sourire les possesseurs d'un CPC), l'investissement électronique pour ce lecteur est beaucoup plus important que sur le lecteur de disquette du CPC. L'électronique digitale du 1541 contient un processeur propre, des circuits intégrés périphériques de 40 pôles et une masse de circuits intégrés TTL de toute sorte. Cette masse de composants correspond à celle que requiert un CPC 664 complet!

Le logiciel d'exploitation du 1541 est, avec 16 K, deux fois plus grand que l'AMSDOS. Il est évident que les développeurs (pour des raisons de confort) et les commerçants (pour des raisons de coût) recourent volontiers aux FDCs dont l'utilisation est si pratique.

L'électronique complète du contrôleur se compose de 12 circuits intégrés, 2 transistors, 20 résistances, 15 condensateurs et une diode. Ce petit nombre de composants n'a pu être obtenu que par la haute intégration de trois circuits intégrés. Il s'agit du FDC, du séparateur de données et de la ROM avec l'AMSDOS.

La ROM AMSDOS, d'une taille de 16 K-octets contient, dans environ 8 K octets, toutes les routines essentielles qui sont nécessaires pour gérer le lecteur de disquette. Cette ROM contient en outre dans son logement à 28 pôles, dans les 8 K restants, une partie de l'interpréteur LOGO fourni sur la disquette CP/M 2.2.

### 1.9.1 LE FDC 765

Le FDC exploité par les firmes NEC sous le nom de  $\mu$ PD765, ROCKWELL sous le nom de R 6765 et INTEL sous le nom de 8765, peut être considéré comme un microprocesseur très spécialisé. Les possibilités de ce circuit intégré sont si étendues et si complexes que ce qualificatif n'est certainement pas exagéré.

Le format de données utilisé par le FDC correspond au format IBM 3740 en densité simple et au format IBM System 84 en double densité. De ce fait, les disquettes Commodore ou Apple par exemple ne peuvent malheureusement pas être lues ni écrites.

Avec ces 40 pins, il fournit tous les signaux nécessaires pour exploiter les lecteurs du marché des tailles 8", 5 1/4" et 3". Les signaux de commande disponibles permettent au développeur de connecter ce FDC à presque n'importe quel processeur. Deux possibilités fondamentales de connexion et d'exploitation sont offertes. La première méthode est l'exploitation DMA. En liaison avec un DMA controller, le FDC peut prendre en charge le contrôle de la mémoire du système informatique pour le transfert de données en lecture et en écriture.

Il retire alors de la mémoire, à l'aide du DMA controller, les nouvelles données nécessitées ou écrit dans la mémoire, également en contournant le processeur, les données lues sur la disquette. Cette très rapide méthode de transfert de données n'est cependant pas utilisée sur le CPC et nous ne l'avons évoquée que par souci d'exhaustivité.

Avec la seconde méthode, celle utilisée sur le CPC, le transfert de données est pris en charge par le processeur. Pour cette seconde méthode, il faut cependant à nouveau distinguer entre deux possibilités d'exploitation du FDC.

Il y a d'abord la méthode des interruptions. Pour chaque transfert de données, une interruption est alors produite. Dans la routine d'interruption du processeur doit alors être fourni ou lu par le processeur le prochain octet de donnée ou d'instruction. Du fait de la structure électronique du CPC, il ne pouvait non plus être question de cette méthode, de sorte que les développeurs ont choisi la méthode polling. Le processeur doit alors examiner régulièrement dans les registres du FDC quelle est la prochaine action demandée par le FDC.

Mais considérons tout d'abord un aperçu des données techniques du 765. Gardez cependant à l'esprit que les développeurs du controller board n'ont pas utilisé toutes les possibilités du 765.

- \* longueur de secteur programmable
- \* toutes les données du lecteur programmables
- \* jusqu'à quatre lecteurs connectables
- \* transfert de données au choix, en mode DMA ou pas en mode DMA
- \* connectable à presque tous les types de processeur courants
- \* alimentation électrique simple 5 volts
- \* horloge monophasé simple de 4 ou 8 MHz
- \* habitacle de 40 pôles du circuit intégré

Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus en détail au dernier point de cette brève présentation.

### 1.9.2 L'AFFECTATION DES CONNEXIONS DU FDC

Les connexions du FDC 765 peuvent être subdivisées en plusieurs groupes. Le premier groupe de connexions représente l'interface avec le processeur système. C'est donc à travers ces connexions que le FDC est commandé par le processeur.

Le deuxième groupe n'est nécessaire qu'en liaison avec l'exploitation DMA. C'est à travers ces signaux que communiquent le DMA controller et le FDC.

L'interface avec les lecteurs de disquette est constituée par le troisième groupe, qui est avec 19 connexions le groupe le plus important en nombre.

Dans le quatrième et dernier groupe peuvent être regroupées les connexions pour l'alimentation électrique et l'horloge.

Commençons l'examen des connexions par le premier groupe, l'interface avec le processeur.

L'interface avec le processeur

**RESET** : L'entrée RESET du FDC est active high. En exploitation normale, cette connexion est placée sur masse. Un high sur le pin RESET place le FDC dans un état déterminé.

**CS\*** : CHIP SELECT. Un low sur ce pin sélectionne le FDC. Ce n'est qu'avec CS\* = low que RD\* et WR\* deviennent valables pour le FDC. Comme la production du CS est à la libre disposition du développeur, le FDC peut être appelé au choix Memory-Mapped, donc comme élément de la zone de la mémoire, ou à travers des adresses de port.

**RD\*** : READ\*. Cette connexion doit être reliée au signal RD\* du processeur. Dès que le processeur veut lire des données à partir du FDC, ce canal est mis sur low.

- WR\* : WRITE\*. De même que le canal RD\* signale des accès en lecture du processeur, un low sur WR\* indique que le processeur écrit des données ou des instructions dans le FDC.
- A0 : ADDRESS LINE 0. Le FDC ne dispose que de deux adresses pouvant être appelées de l'extérieur. La distinction entre les deux adresses est effectuée avec le signal A0. Ce canal est normalement relié au bit d'adresse le plus bas du processeur.



|              |                                     |  |                          |                    |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| <b>RESET</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <b>VCC (+5V)</b>   |
| <b>AD</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RW/SEEK</b>     |
| <b>WR</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>LCT/DIR</b>     |
| <b>CS</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>FLTR/STEP</b>   |
| <b>A 0</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>HOLD</b>        |
| <b>DB 0</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>READY</b>       |
| <b>DB 1</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WPRT/2 SIDE</b> |
| <b>DB 2</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>FLT/TRKO</b>    |
| <b>DB 3</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>PS 0</b>        |
| <b>DB 4</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>PS 1</b>        |
| <b>DB 5</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WDATA</b>       |
| <b>DB 6</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>US 0</b>        |
| <b>DB 7</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>US 1</b>        |
| <b>DRQ</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>SIDE</b>        |
| <b>DACK</b>  | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>MFM</b>         |
| <b>TC</b>    | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WE</b>          |
| <b>INDEH</b> | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>SYNC</b>        |
| <b>INT</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>RDATA</b>       |
| <b>Ø</b>     | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WINDOW</b>      |
| <b>GND</b>   | <input type="checkbox"/>            |  | <input type="checkbox"/> | <b>WCLK</b>        |

1.9.1.1 PINOUT du FDC 765

DB0 - DB7 : DATABUS 0-7. Ces connexions du FDC sont reliées au bus de données du système. Toutes les instructions et données sont transportées à travers ces huit connexions bi-directionnelles. La direction des données est chaque fois déterminée soit par le processeur, soit par le DMA controller en mode DMA.

INT : INTERRUPT. A travers cette connexion, le FDC peut produire une interruption du processeur du système. Les interruptions sont produites à chaque transfert d'octet (non connecté sur le CPC).

Signaux pour le mode DMA (inutilisé sur le CPC)

DRQ : DMA REQUEST. A travers cette connexion, le FDC signale au DMA controller qu'un accès à la mémoire doit se produire. A la prochaine occasion possible, le DMA controller prendra en charge le bus système. Le processeur est alors déconnecté.

DACK\* : DMA ACKNOWLEDGE. Ce signal indique au FDC que le DMA controller a pris en charge le bus et a maintenant commencé le transfert de données.

TC : TERMINAL COUNT. Un niveau high sur cette connexion interrompt le transfert de données vers et à partir du FDC. Bien que cette connexion soit essentiellement utilisée en mode DMA, le transfert de données peut également être interrompu à travers cette connexion dans les systèmes commandés par interruption.

L'interface disquette

US0, US1 : UNIT SELECT 0/1. A travers ces deux connexions peuvent être connectés directement deux lecteurs de disquette, mais avec l'aide d'un décodeur deux-à-quatre, ce sont même quatre lecteurs qui peuvent être connectés.

C'est à travers ces connexions qu'est appelé chaque fois le lecteur voulu pour l'écriture ou la lecture de données.

- HD : HEAD SELECT. Comme le FDC est conçu pour l'exploitation de lecteurs de disquette à double tête de lecture, la sélection de la tête peut s'effectuer à travers cette connexion lorsqu'on utilise de tels lecteurs.
- HDL : HEAD LOAD. Ce signal est employé presque exclusivement sur les lecteurs 8". Les moteurs de ces lecteurs ne sont pas mis en marche quand c'est nécessaire, mais ils tournent normalement sans arrêt. Mais pour ménager malgré tout la disquette et la tête d'écriture, la tête n'est normalement 'chargée', à travers un aimant qui l'amène près de la surface de la disquette, que lorsque c'est nécessaire. La commande de l'aimant s'effectue alors au moyen de HDL.
- IDX : INDEX. Le signal produit par le faisceau lumineux est placé sur cette connexion. Il signale au FDC le début physique d'une piste.
- RDY : READY. Le signal READY fourni par le lecteur de disquette indique qu'une disquette se trouve dans le lecteur de disquette et que celle-ci tourne à une vitesse minimum déterminée. Ce n'est qu'après apparition du READY que le FDC accède au lecteur de disquette.
- WE : WRITE ENABLE. Cette sortie du FDC doit être high pour que des données puissent être écrites sur la disquette.
- RW/SEEK : READ WRITE/SEEK. Un lecteur de disquette produit au total plus de signaux qu'il n'y en a de disponibles pour l'interface disquette sur un socle de 40 pôles.

Toutefois, tous les signaux ne sont pas nécessaires en même temps à tout moment. Huit de ces signaux disquette ont été pour cette raison séparés en deux groupes qui peuvent être placés de façon sélective sur quatre connexions du FDC. Le FDC sélectionne de lui-même à travers la connexion RW/SEEK les signaux dont il a besoin à un moment donné.

**FR/STP** : FIT RESET/STEP. C'est le premier des quatre doubles signaux du FDC. Cette sortie a différentes significations suivant l'opération exécutée. D'une part cette connexion permet de restaurer le flip-flop d'erreur qui existe sur certains lecteurs. La seconde utilisation, beaucoup plus courante est la commande de l'entrée des pas du lecteur. A chaque déplacement de tête, les impulsions nécessaires sont fournies sur cette connexion.

**FLT/TR0** : FAULT/TRACK0. Cette entrée peut elle aussi évaluer deux signaux différents. Si une opération SEEK (voir Programmation du FDC) est exécutée, le signal track0 du lecteur est attendu sur cette connexion. Ce signal est produit par un faisceau lumineux ou par un commutateur mécanique, lorsque la tête de lecture/écriture se trouve sur la piste physique 0. La seconde fonction, le signal Fault est générée par certains lecteurs en cas d'erreur. Elle peut être à nouveau annulée par le FDC avec le signal FR/STP défini plus haut. Ce signal est contrôlé lors d'opérations Read/Write du FDC.

**LCT/DIR** : LOWCURRENT/DIRECTION. Les impulsions de pas de FR/STP indiquent bien sûr uniquement que la tête doit être déplacée. LCT/DIR détermine alors en mode Seek la direction du déplacement de la tête. La fonction LOW CURRENT est nécessaire lors de l'écriture des données. Ce signal permet de diminuer le flot d'écriture sur les pistes intérieures.

Vous trouverez des détails sur ce signal dans la description des bases théoriques de la sauvegarde sur disquette.

- WP/TS** : **WRITE PROTECT/TWO SIDE**. Indépendamment des diverses méthodes utilisées avec les différentes tailles de lecteurs de disquette, l'état de protection contre l'écriture est communiqué par le lecteur de disquette au controller, sous forme d'un signal. Ce signal est testé par l'entrée WP/TS lors des opérations de lecture/écriture. Le signal TS est testé lors des opérations Seek. Il n'est nécessaire qu'en liaison avec les lecteurs à double tête de lecture.
- WDA** : **WRITE DATA**. Les données sérielles à écrire sont transmises à travers cette connexion au lecteur de disquette. Ce peuvent être aussi bien les données pour l'écriture d'un secteur que toutes les informations nécessaires lors du formatage.
- PS0, 1** : **PRE SHIFT 0/1**. A travers ces connexions, le FDC indique pour le format à double densité (MFM) à une électronique appropriée comment le flot sériel de données doit être écrit sur la disquette. Les trois états possibles sont EARLY, NORMAL et LATE pour la précompensation.
- RD** : **READ DATA**. Les informations lues sur la disquette sont entrées dans le FDC à travers cette entrée. C'est à partir de ce flot sériel de bits que les octets écrits à l'origine sont reconstitués.
- RDW** : **READ DATA WINDOW**. Ce signal est obtenu dans un séparateur de données à partir des données lues. Plus de détails dans le chapitre Bases de la sauvegarde sur disquette.
- VCO** : **VCO SYNC**. Ce signal est nécessaire pour la commande du VCO dans le séparateur de données PLL.

MFM : MFM MODE. Cette connexion signale si le contrôleur travaille en format simple densité (MF) ou double densité (MFM).

### Alimentation électrique et signaux d'horloge

Vcc : +5 Volts. C'est à travers cette connexion que le FDC reçoit son alimentation en courant électrique. La tension de 5 Volts doit être constamment dans la zone de  $\pm 5\%$ . L'intensité de courant nécessaire est au maximum de 150 mA.

GND : GROUND. Connexion à la masse du FDC.

CLK : CLOCK. Le FDC a besoin d'une fréquence d'horloge. Suivant les lecteurs, cette fréquence doit être de 4 MHz (pour les 5 1/4 et les formats plus petits) ou de 8 MHz (pour les 8").

WCK : WRITE CLOCK. La fréquence de ce signal doit être sélectionnée en fonction du format de données choisi. Pour MF, la fréquence doit être de 500 kHz, pour MFM, de 1 MHz. Cette fréquence détermine la vitesse de transmission des données vers et à partir du lecteur de disquette.

### 1.9.3 L'EMPLOI DU FDC 765 SUR LE CPC

Malheureusement les développeurs du CPC sont loin d'avoir utilisé toutes les possibilités du FDC. C'est ainsi que deux lecteurs seulement peuvent être connectés au lieu des quatre possibles. L'exploitation de lecteurs à double tête n'est pas non plus possible car le signal HEAD SELECT, s'il est bien connecté, n'est cependant pas utilisé. Le sort du signal HEAD LOAD est encore pire puisqu'il n'est connecté nulle part.

Ce défaut est cependant le plus facile à admettre puisqu'une exploitation de disquette 8" est d'une part sans intérêt pour l'utilisateur 'moyen' du fait des énormes dimensions physiques de ces lecteurs et qu'elle est d'autre part rendue impossible par d'autres détails dans les connexions du contrôleur.

Malgré ces réserves, le contrôleur a été très intelligemment construit pour le but recherché, l'exploitation sans problème de deux lecteurs 3". Avec une économie maximum d'électronique, un contrôleur a été réalisé qui présente d'excellentes caractéristiques techniques.

Malgré l'esprit d'économie des développeurs, on n'a heureusement pas limité la fiabilité de l'appareil. On a ainsi adapté comme 'auxiliaire' au FDC 765 un composant qui arrache aux experts en électronique, pour le moins, une moue d'approbation. Nous pensons au séparateur de données intégré, le SMC 9216 à 8 pôles qui est parfaitement approprié. Tous les signaux pour l'interface disquette du FDC, à l'exception du signal pour la mise en marche des moteurs du lecteur de disquette, sont produits par le FDC et le séparateur de données.

Bien que l'exploitation DMA représente la méthode la plus simple et la plus élégante pour connecter le disk controller, c'est une autre voie qui a été choisie, certainement pour des raisons de coût. Le processeur synchronise le transfert de données au vu du registre d'état principal. Les interruptions produites par le contrôleur ne sont pas utilisées. Effectivement, la connexion d'interruption du FDC n'est pas branchée.

Le FDC est situé sur les adresses de port &FB7E et &FB7F. A la première adresse se trouve le registre d'état principal, la deuxième adresse appartient au registre de données.

Une troisième adresse est occupée par le Controller Board. Sur le port &FA7E se trouve un flip-flop à travers lequel les moteurs du lecteur de disquette sont commandés. Si on écrit un 1 sur ce port (OUT &FA7E,1 en Basic), les moteurs de tous les lecteurs connectés sont mis en marche, par contre si on écrit un 0, tous les moteurs sont à nouveau arrêtés.

## **1.10 Les interfaces du CPC**

Le concept d'interface peut être défini comme un point de liaison entre l'ordinateur et le monde extérieur. Le monde extérieur peut être aussi bien un autre ordinateur qu'une imprimante ou un autre périphérique, qu'un appareil de mesure ou un homme. D'après cette définition du monde extérieur, nous ne décrirons pas seulement dans ce chapitre les connexions figurant à l'arrière de l'ordinateur mais également le clavier, la connexion du moniteur et le lecteur de cassette.

Les interfaces les plus importantes pour l'utilisateur sont le clavier et le moniteur car celles-ci représentent le contact immédiat avec l'ordinateur. Commençons donc par ces deux interfaces.

### **1.10.1 Le clavier**

Le clavier du CPC comprend en tout 74 touches. Comme les deux touches SHIFT sont branchées parallèlement, il y donc 73 touches différentes qui peuvent être interrogées.

La matrice dans laquelle les touches sont rangées comprend 8 fois 10 canaux. Comme les joysticks peuvent également être interrogés à travers cette matrice, 79 positions de touche sont donc occupées en tout. Le second joystick connecté directement sur le premier n'est pas connecté à des positions autonomes de la matrice, les branchements correspondants sont parallèles à des touches du clavier.

Du point de vue électronique, le clavier est interrogé à travers le 8255 et le chip sonore. Cela fonctionne à peu près de la façon suivante.

Le 8255 fournit aux sorties de port PC0 à PC3 une moitié d'octet qui est transformée par un décodeur 74LS145 en une information décimale. Suivant l'information figurant en entrée, une des dix sorties devient low. Ce décodeur est pour cette raison également appelé décodeur BCD-décimal. Si l'information en entrée n'est pas comprise entre 0 et 9, toutes les sorties du décodeur sont sur high.



Le port parallèle du chip sonore est programmé pour l'interrogation du clavier comme port d'entrée. Si aucun signal ne se trouve sur ces entrées, on obtient lors de la lecture du port un 1 sur toutes les entrées, en tout donc &FF.

Soit maintenant une information en entrée sur le décodeur de &04. La sortie pin 5 deviendra donc low. Mais le chip sonore ne le prendra pas en compte tant qu'aucune touche correspondante ne sera enfoncée. Le fait d'appuyer sur la touche ESC n'aura par exemple aucun effet à ce moment puisque la sortie pin 8 du décodeur est high. Mais si par contre la touche ESPACE est enfoncée, la valeur fournie par le chip sonore se modifiera. A cause de la touche enfoncée, le bit 7 du port est maintenant sur la masse et nous obtenons du chip sonore la valeur &7F.

Toutes les touches sont examinées 50 fois par seconde. A cet effet, les valeurs 0 à 9 sont sorties l'une après l'autre sur les quatre sorties utilisées du port C et la valeur du chip sonore est examinée après chaque sortie. Si des touches enfoncées sont alors enregistrées, les touches enfoncées sont placées dans un tableau et sont si nécessaire converties en numéros de touche et en caractères correspondants.

Un fait très pratique sur le clavier est que jusqu'à 20 caractères sont stockés provisoirement. Dans des programmes Basic, on peut déjà commencer à faire des entrées alors que l'ordinateur n'a pas terminé certains calculs ou qu'il est occupé à la sortie sur écran. L'interrogation du clavier n'est bloquée que lors de l'utilisation du lecteur de cassette, ainsi que lors du listage de programmes BASIC ou encore lors de certaines opérations avec la disquette, car il ne reste pas assez de temps pour cela, étant donné le timing très précis de ces opérations. La seule exception est la touche ESC qui est en effet nécessaire pour permettre une éventuelle interruption de l'opération en cours.

- 101 -

Le clavier a par ailleurs une petite particularité. Essayez par exemple d'appuyer simultanément sur les touches J, K et L. De façon très surprenante, vous voyez apparaître en outre un H sur l'écran. Cela se produit toujours lorsque vous appuyez sur trois touches qui constituent les angles d'un carré dans la matrice du clavier, de même par exemple que 123 ou DFG. Dans ce cas apparaît simultanément le quatrième caractère de la matrice.

Ce 'défaut' est sans grande conséquence et vous pouvez par ailleurs également interrompre des programmes en appuyant simultanément sur les touches 2, 3 et E.

### **1.10.2 La connexion vidéo**

La connexion vidéo du CPC fournit tous les signaux nécessaires au fonctionnement d'un moniteur. Il est à cet égard indifférent qu'il s'agisse du moniteur fourni avec ou de (presque) n'importe quel autre.

Le gate array fournit quatre signaux pour le moniteur. Trois signaux contiennent les informations sur la couleur, le quatrième signal est un mélange des signaux du CRTC V Sync et H Sync.

Ces signaux sont mixés avec des résistances et ils sont amplifiés par un transistor. Le signal de sortie ainsi produit est appelé LUM et sert aux moniteurs verts de signal vidéo. Mais également des moniteurs couleur courants peuvent être utilisés à travers ce signal pour représenter des couleurs.

### **1.10.3 La connexion du lecteur de disquette**

Ce ne sont pas seulement les ordinateurs CPC, mais également les manuels livrés avec, qui sont plus complets et mieux faits que pour beaucoup de produits concurrents. Toutefois, quelques erreurs se sont glissées ici ou là dans ces manuels. Par exemple, les connexions situées à l'arrière du CPC 6128, sont représentées, dans le manuel d'utilisation, comme sur le 664. Cela n'est d'ailleurs gênant que pour la connexion du lecteur de disquette qui présente quelques différences, alors que les autres connexions sont identiques, de par leur nombre et leur affectation, sur les deux modèles.

La connexion du 664 est une plaque de conducteurs de 34 pôles alors que, sur le 6128, c'est une bague Centronics de 36 pôles. Sur cette douille, les connexions 1 et 19 ne sont pas affectées. Comme, dans les prises Centronics, les connexions sont comptées autrement que sur les plaques de conducteurs, la désignation des connexions ne correspond malheureusement pas aux indications fournies dans le manuel. La disposition physique des connexions est cependant identique à celle montrée dans le manuel. On peut aisément réaliser soi-même un adaptateur pour un quelconque second lecteur de disquette, avec un morceau de câble plat à 34 pôles, une fiche Centronics et la fiche correspondant au lecteur voulu. Il est ainsi possible de connecter également des lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4.

Nous ne décrivons pas ici à nouveau les connexions de l'interface disquette puisque cette description a déjà été faite dans le chapitre sur le contrôleur disquette.

#### **1.10.4 Le lecteur de cassette**

Bien que votre CPC possède déjà un lecteur de disquette intégré, l'ordinateur dispose d'une connexion pour le travail avec un lecteur de cassette. Cela vous permet d'une part d'utiliser les logiciels disponibles pour le CPC 464, et, d'autre part, la cassette est un moyen de stockage de données remarquable pour un prix très intéressant. Cette connexion permet également de préserver la compatibilité entre les différentes machines CPC.

Vous pouvez connecter n'importe quel modèle courant de lecteur de cassette. L'important est simplement qu'il y ait un niveau de signal suffisant sur la bague de l'écouteur et que le son du magnétophone ne soit pas trop "monotone". D'autre part, de trop grandes variations dans la vitesse d'écriture peuvent perturber le timing qui doit être respecté, surtout avec une vitesse de transmission élevée.

Mais venons-en au format d'écriture.

Le lecteur de cassette ne peut fondamentalement stocker les données, de même que le lecteur de disquette, que bit par bit.

Chaque octet à stocker doit donc être décomposé en ses différents bits et être transmis sous cette forme. Cette décomposition est réalisée par le processeur par logiciel, le bit supérieur étant à cet effet envoyé en premier au lecteur de cassette.

Le signal fourni par le 8255 pour le lecteur de cassette est un signal carré. Chaque bit est marqué par une vibration carrée, dans laquelle la phase low est exactement aussi longue que la phase high. On dit également que le signal carré a un rapport de 1:1. Un bit 0 nécessite moitié moins de temps qu'un bit 1.

C'est pourquoi les indications sur la vitesse d'écriture ne peuvent être que des indications imprécises. Il est évident qu'un bloc composé uniquement d'octets 0 sera sauvegardé en deux fois plus de temps qu'un bloc d'à peu près la même taille ne comportant que des &FF. Mais comme la répartition des bits 0 et 1 dans un bloc de données est à peu près égale, on peut s'en tenir aux indications de 1000 baud (1 baud = 1 bit par seconde) pour SUPER-SAVE (SPEEDWRITE 0) et de 2000 baud pour SPEED-LOAD (SPEED WRITE).

Chaque fichier cassette, qu'il s'agisse d'un fichier programme ou d'un fichier de données, peut comporter au maximum 65536 octets. Les fichiers sont écrits par blocs comportant chacun au maximum 2048 octets. Chaque bloc comprend au maximum huit segments de données de 256 octets. Devant chaque bloc est écrit un header, c'est-à-dire une tête de bloc.

Bien qu'il n'y ait pas de liaison électrique avec l'amplificateur et le haut-parleur, il est possible, lorsque le volume est suffisant, de suivre à l'oreille le chargement et la sauvegarde de données et de programmes.

Le header de bloc est facile à identifier à l'oreille. On entend en effet un long ton égal suivi de quelques octets qu'il n'est toutefois pas possible de distinguer à l'oreille.

Le ton long et égal est une série de 2048 bits 1. Après ces bits vient un seul bit 0 puis un octet de synchronisation.

La longue suite de bits 1 est nécessaire à l'ordinateur pour déterminer la vitesse (baud-rate). Le bit 0 indique à l'ordinateur que cette tête est terminée et l'octet sync est nécessaire pour distinguer entre l'information du header et les données.

L'information du header figure dans une zone de données longue de 64 octets qui est transmise devant chaque bloc de 2K de données. Dans ce header de fichier figurent les informations sur le fichier lui-même, par exemple le nom, si le fichier est ou non protégé, s'il s'agit d'un programme Basic ou d'un fichier Ascii et quelle est la longueur du programme.

- Octets 0- 15 : Nom du fichier, si moins de 16 octets, rempli avec 00
- Octet 16 : Numéro de bloc, dans cet octet figure le numéro qui sera affiché lors du chargement ou également avec Catalog.
- Octet 17 : Si dans cet octet figure une autre valeur que 00, il s'agit du dernier bloc du fichier.
- Octet 18 : Cet octet contient le type de fichier. L'information est codée dans les différents bits. La signification des bits vient à la suite de ce tableau.
- Octets 19,20 : Ces octets contiennent la longueur des informations du fichier. Si le bloc, donc les 2 K, est entièrement écrit, ces octets contiennent la valeur &0800. Dans le dernier ou unique bloc, figure ici le nombre d'octets du bloc.
- Octets 21,22 : Ces octets indiquent l'adresse de chargement, à partir de laquelle les données ont été écrites à l'origine.

Pour les programmes Basic, c'est l'adresse décimale 368, pour les fichiers binaires, donc pour le langage-machine, c'est normalement l'adresse où tourne le programme en mémoire.

- Octet 23 : Si le contenu de cet octet est différent de 0, il s'agit du premier bloc du fichier.
- Octets 24,25 : Ces octets contiennent la longueur du fichier.
- Octets 26,27 : Si un programme machine est lancé avec 'RUN "nom du fichier"', le contenu de ces octets du header sera interprété comme l'adresse de début d'un fichier en langage-machine. Le programme sera donc automatiquement lancé à l'adresse indiquée.

Les octets restants 28 à 63 du header ne sont pas utilisés par le système d'exploitation et sont à la disposition des programmeurs chevronnés.

Mais voici maintenant le décodage des bits de l'octet 18 du header:

- Bit 0 : Si ce bit est mis, le fichier correspondant est déclaré protégé. Les programmes protégés peuvent être produits en Basic avec 'SAVE "NOM",p'.
- Bits 1-3 : Ces bits déterminent le type de fichier. Bien que trois bits permettent 8 différents types de fichier, seuls les types de fichier programme Basic (0), fichier binaire (1) et fichier de données ascii (3) sont utilisés.
- Bits 4-7 : Ces bits comportent normalement un 0, seuls les fichiers Ascii ont un 1 dans le bit 4.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les informations stockées dans les différents blocs sont encore subdivisées en différents segments.

Chaque segment se compose de 256 octets de données et d'octets de check sum (contrôle du total). La check sum de chaque segment est calculée d'après une formule spéciale et permet de vérifier lors de la lecture du fichier si les bits ont été correctement transmis. Dès lors que la checksum calculée ne correspond pas aux valeurs lues, le READ ERROR B est affiché.

Le READ ERROR A indique qu'un bit a été lu dont la durée était trop longue par rapport aux valeurs calculées pour les bits nuls ou 1. Cette erreur se produit souvent, lors de la lecture de programmes, lorsque la cassette, qui coînçait lors de la sauvegarde, est maintenant fluide.

La troisième erreur possible est le READ ERROR D. Cette erreur ne devrait se produire que rarement car elle signale que le bloc lu est plus long que les 2048 octets autorisés. Cela ne peut toutefois se produire que si l'utilisateur écrit dans les informations du header, lors de la sauvegarde, des valeurs plus grandes que celles autorisées.

Vous connaissez certainement l'instruction Basic 'SPEED WRITE par'. Suivant les paramètres utilisés, les données sont stockées sur la cassette à une vitesse moyenne de 1000 ou 2000 baud. Ceci n'atteint cependant pas encore la vitesse la plus grande possible. Par l'utilisation d'une routine du système d'exploitation, la vitesse (baud rate) peut être fixée à toute valeur comprise entre 700 et environ 3600 baud. La routine nécessaire est à l'adresse &BC68. Elle attend des paramètres dans deux registres et fixe la vitesse d'écriture en fonction de ces paramètres. Une valeur est transmise à la paire de registres HL qui détermine la vitesse (baud rate). La formule pour déterminer cette valeur est:

$$\text{Baud rate} = 333333 / \text{moitié de la longueur d'un bit nul}$$

Cela donne pour 1000 baud une vitesse de 666 microsecondes pour un bit nul; un bit 1 dure exactement le double.

L'électronique utilisée dans le lecteur de cassette a cependant une particularité.



Si des bits nuls et des bits 1 sont lus tour à tour, l'électronique essaye de combler les différences de durée. Les bits 1 deviennent de ce fait plus courts, alors que les bits nuls apparaissent comme des impulsions plus longues qu'on ne l'aurait attendu après l'écriture. Pour cette raison, une compensation anticipée doit être exécutée et les bits nuls sont écrits plus brièvement, alors que les bits 1 sont écrits avec des durées légèrement plus longues. Ces durées nécessaires pour la compensation anticipée sont transmises à la routine dans l'accumulateur.

Pour des tentatives de fixer la vitesse d'écriture la plus rapide, qui est à moitié fiable, il suffit de transmettre dans l'accumulateur une valeur de 10. Pour écrire avec une vitesse de 3600 baud, il faut activer la routine suivante:

```
LD HL,93
LD A,10
CALL &BC68
RET
```

Ces quelques octets peuvent facilement être placés dans la mémoire avec les lignes suivantes:

```
10 MEMORY HIMEM - 10
20 FOR I = 1 TO 9
30 READ X : POKE HIMEM + I,X
40 NEXT I
50 CALL HIMEM + 1
60DATA&21,&5D,&00,&3E,&0A,&CD,&68,&BC,&C9
```

Ne craignez pas de faire varier quelque peu les valeurs dans HL et dans l'accumulateur (les deuxième et cinquième valeurs de la ligne de Data), pour déterminer la plus haute fréquence d'écriture possible. Elle dépend des cassettes utilisées. Mais les propriétés de rotation régulière de votre lecteur de cassette jouent également un rôle non négligeable.

Si les valeurs sélectionnées sont trop petites, le CPC ne peut plus alors tenir les durées réclamées et vous obtenez comme résultat le message d'erreur WRITE ERROR A.

Encore un conseil pour finir:

Vous avez certainement remarqué que lorsque vous sauvegardez de très longs programmes avec de nombreuses variables, cela peut durer jusqu'à 15 minutes jusqu'à ce que les données ou le programme soient sauvegardés. Cela vient du fait que le CPC nécessite pour la sauvegarde une zone de 2K pour les blocs à transférer. Ce buffer est placé dans la limite supérieure de la mémoire. Si cette zone est toutefois occupée par des variables, ces variables sont recopiées dans une autre zone de la mémoire. Ce procédé est comparable à la redoutable garbage collection qui se produit toujours lorsqu'il n'y a plus de place suffisante en mémoire pour les chaînes de caractères et les tableaux.

Le délai d'attente provoqué par le transfert des variables peut cependant être notablement réduit si ce buffer de 2K est déjà installé et protégé au début de chaque programme. Un début de programme possible pourrait se présenter ainsi:

```
10 OPENOUT "DUMMY"  
20 MEMORY HIMEM - 1  
30 CLOSEOUT  
40  
50 'RESTE DU PROGRAMME
```

Ce procédé n'a bien sûr de sens que si vous travaillez dans le programme en question avec des fichiers. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez renoncer à ces lignes de programme et entrer simplement l'instruction CLEAR avant la sauvegarde. Toutes les variables définies auparavant seront ainsi supprimées et l'installation du buffer de cassette se fera sans délai notable.

### 1.10.5 L'interface d'imprimante centronics

On trouve sur tout ordinateur quelque chose qu'on considère comme pouvant être amélioré. Sur le CPC, c'est sans conteste l'interface imprimante. Bien que de nombreux points faibles ou défauts du CPC 464 aient été éliminés sur ses successeurs 664 et 6128, aucune modification n'a été apportée au point faible le plus regrettable, l'interface imprimante. La cause de notre 'mauvaise humeur' est le fait que l'interface ne dispose toujours que de 7 bits. La plupart des imprimantes, y compris celle proposée par AMSTRAD pour le CPC, ont une entrée 8 bits et donc de nombreuses commandes et possibilités de ces imprimantes ne peuvent être obtenues que par des détours, ou même ne peuvent pas être obtenues du tout.

Mais considérons d'abord la structure électronique de cette interface.

L'interface se compose principalement d'un octuple latch 74LS273. Les huit différents latches travaillent comme des flip-flops, l'information envoyée sur les entrées est stockée avec une bascule high-low sur l'entrée d'horloge pin 11 et elle est disponible sur les sorties, jusqu'à un RESET ou à une nouvelle programmation, quelles que soient les modifications sur les signaux d'entrée.

Le signal d'horloge dont la bascule high-low déclenche le stockage des valeurs d'entrée est produit avec une porte logique OR. La sortie pin 11 devient low, lorsque les deux entrées sont low.

La connexion de l'imprimante est également appelée à travers l'adressage de port. C'est pourquoi le signal IOWR\* se trouve sur une entrée de la porte logique OR et que le canal d'adresse A12 se trouve sur l'autre entrée.

Comme sur les autres éléments périphériques, le décodage est ici donc également très incomplet. Les canaux d'adresse qui ne sont pas utilisés pour le décodage doivent donc être high pour éviter des collisions avec d'autres adresses de port utilisées. Ceci donne une adresse de port effective de &EFxx.

Les entrées du latch de l'imprimante sont reliées au bus de données du processeur. Les sorties se trouvent sur la connexion de l'imprimante. Seul le bit 7 est envoyé au port Centronics à travers une porte logique NAND utilisée comme inverseur. Ce bit représente le signal strobe nécessité par l'imprimante. Ce signal est normalement high. Mais si l'ordinateur veut envoyer un caractère à l'imprimante, il envoie l'octet à transmettre sur les canaux de données et place peu après le signal strobe sur low. L'octet à transmettre est ainsi accepté par l'imprimante.

A condition toutefois que le signal busy de l'imprimante soit low. L'état du signal busy est interrogé par le bit 6 du port B du 8255.

Mais comment le signal strobe peut-il être produit? Rien de plus simple.

Chaque octet à transmettre est d'abord ANDé avec &7F. Le bit supérieur de l'octet est ainsi supprimé de façon certaine. Cet octet est sorti sur le port de l'imprimante par une instruction OUT.

Les bits à transmettre se trouvent maintenant déjà sur l'imprimante, mais le signal strobe est toujours high, à travers l'inverseur. C'est pourquoi on met ensuite avec OR &80 le bit 7 de la valeur à sortir qui est également sortie sur le port imprimante. La valeur à transmettre n'a pas été modifiée, seul le signal strobe est devenu low à travers l'inverseur.

Ce signal doit cependant redevenir également high, c'est pourquoi le bit supérieur est à nouveau supprimé avec AND et l'octet est à nouveau sorti. Un octet a été ainsi envoyé de l'ordinateur à l'imprimante.

La sortie sur l'imprimante ne pose pas de problème en Basic. Mais même en langage-machine, il n'est pas nécessaire d'écrire soi-même toute cette procédure. Il y a plusieurs routines système qui vous évitent une bonne part de ce travail de programmation.

Il y a d'abord la routine dont l'entrée est en &BD2B. A travers cette routine, vous pouvez sortir un caractère sur l'imprimante. Le caractère doit chaque fois se trouver dans l'accumulateur. Cette routine teste en outre si l'imprimante est 'busy'. Si l'imprimante ne répond pas dans un délai de 0.4 secondes, la routine revient

avec un flag carry nul.

Il faut alors faire une nouvelle tentative avec le même caractère. Cette routine est également utilisée par l'interpréteur Basic. Si la transmission est réussie, le carry est mis. Le prochain caractère peut alors être envoyé.

Une autre routine a son entrée trois octets plus loin (&BD2E). Cette routine peut être utilisée pour examiner l'état de l'imprimante. Si aucune imprimante n'est connectée ou si l'imprimante répond 'busy', si elle ne peut donc pas recevoir de caractères pour le moment, cette routine revient avec un carry mis, sinon le carry est annulé.

La troisième routine exploitable (&BD31) accomplit toutes les procédures nécessaires à la sortie d'un caractère sur l'imprimante. Le programmeur doit cependant tester alors auparavant si l'imprimante est prête à recevoir puis transmettre le caractère voulu dans l'accumulateur. Si le test de l'état de l'imprimante est négligé, le caractère peut éventuellement se perdre dans le 'vide'.

Comment ces routines peuvent être mises en oeuvre, nous vous l'indiquerons plus tard dans cet ouvrage. Nous vous montrerons en effet pour l'exemple d'un hardcopy de texte et de graphisme, comment utiliser ces routines et d'autres.

Mais il convient de tenir compte d'une autre particularité de cette connexion Centronics.

La disposition des contacts du port d'imprimante incite à se procurer les fiches nécessaires ainsi qu'un bout de câble plat pour réaliser soi-même un tel câble. Si les connecteurs sont en outre des pinces crocodile, même des possesseurs de CPC peu doués manuellement peuvent réaliser un tel câble en 5 à 10 minutes. Toutes les imprimantes Centronics peuvent être alors utilisées.

Mais lors du premier essai de fonctionnement, vous aurez une grosse surprise. L'imprimante dépense curieusement le papier très généreusement. Une ligne vide est ajoutée après chaque ligne imprimée.

La raison en est la suivante:

Le CPC ajoute à la fin de chaque ligne imprimée la suite de caractères CR/LF (Carriage Return, Line Feed) c'est-à-dire la suite d'instructions pour retour de chariot et passage à la ligne. Le papier avance donc d'une ligne. De plus, et sans raison très claire, le pin 14 de la connexion centronics du CPC est cependant encore relié à la masse. Cela produit sur la plus part des imprimantes un passage à la ligne supplémentaire, de sorte qu'une ligne vide est ainsi toujours produite.

La solution est dans ce cas l'interruption du canal menant au pin 14. Après avoir écarté ce canal et éventuellement installé des commutateurs dans l'imprimante si nécessaire comme par exemple sur Epson, tout devrait fonctionner correctement.

#### **1.10.6 La connexion du joystick**

La connexion du joystick est certainement utilisée principalement dans un but qui justifie son nom: comme entrée pour l'interrogation d'un joystick. A travers 7 des 9 connexions disponibles, il est cependant également possible d'interroger d'autres touches ou commutateurs. Par programmation et en renonçant aux interruptions et à l'interrogation du clavier, ces sept connexions pourraient même être employées comme sortie. Les connexions de joystick sont en effet reliées au port bi-directionnel du chip sonore et pourraient travailler comme sortie, sous les contraintes indiquées. Le port Centronics est cependant plus facile à manipuler pour effectuer une sortie.

Comme nous l'avons déjà décrit au chapitre 1.10.1, les joysticks sont considérés comme des touches du clavier. C'est pour cette raison que les 7 entrées nécessaires du port du chip sonore sont placées sur la prise du joystick. Deux sorties du décodeur BCD-décimal évoqué lors de la description du clavier sont encore en outre placées sur la prise.

Tous les cinquantièmes de seconde, le clavier est interrogé entièrement. L'état des joysticks est également interrogé à cette occasion. Pour les programmeurs Basic, l'état des joysticks est fourni par la fonction JOY(numéro). L'état des joysticks pourrait être également déterminé simplement avec INKEY. Mais également pour les fanas de l'assembleur, il est possible de déterminer facilement l'état des joysticks. La routine système &BB24 fournit dans le registre double HL l'état actuel des joysticks. En appelant cette routine, on obtient l'état du joystick 0 dans le registre H et le registre L vaut pour le joystick 1. Le codage des touches joystick suit le même schéma qu'avec la fonction JOY(x).

### 1.10.7 Le connecteur d'extension

Cette interface est la plus universelle du CPC. Sur cette carte de conducteurs à 50 pôles se trouvent, outre tous les signaux du processeur, différents signaux de commande. C'est ici que sont connectées toutes les extensions du système.

La signification des signaux 3 à 39 nous est connue puisqu'elle découle de la description du processeur. C'est pourquoi nous allons nous limiter ici aux connexions restantes.

Sur le pin 1 figure encore une fois le signal sonore. Ce signal n'est toutefois que mono, les trois canaux sont conduits ici.

Les pin 2 et 49 sont reliés à la masse de l'alimentation électrique.

Une particularité est constituée par le signal BUS-RESET\* sur le pin 40. En plaçant ce signal à low, on provoque un reset du système.

Malheureusement, le CPC vide toute la mémoire lors d'un reset. Ce signal n'est donc comme signal d'alarme pas plus efficace que le fait de couper puis de rallumer l'ordinateur.

Sur le pin 41 figure le signal reset proprement dit pour les extensions extérieures. Notez cependant que tous les composants ne

peuvent pas être alimentés avec ce signal.

Le 8255 a par exemple besoin de ce signal sous sa forme inversée.

Les deux signaux ROMEN\* et ROMDIS sont très intéressants. Le signal ROMEN\* qui se trouve sur le pin 42 signale par son niveau low un accès à la Rom intégrée de 32 K. Cet accès peut cependant être interdit par un niveau high sur le pin 43, ROMDIS. La totalité de la Rom intégrée peut donc être ainsi remplacée par des Roms ou Eproms extérieures.

Par un décodage approprié des canaux d'adresse, il est cependant également possible de ne masquer et remplacer que des zones déterminées de la Rom intégrée.

Les deux signaux RAMRD\* et RAMDIS ont une fonction semblable pour les accès en lecture sur la Ram interne. Ces signaux sur les pins 43 et 44 peuvent être utilisés pour échanger par exemple des zones de mémoire déterminées avec des Roms ou même des Rams.

La commande de Rams extérieures n'est cependant pas très simple sur le CPC. La principale difficulté vient du fait que le signal WR\* pour les Rams internes n'est pas produit par le processeur mais par le Gate Array. Cette impulsion d'écriture ne peut malheureusement (à notre connaissance) être empêchée par aucune astuce de programmation, de sorte qu'un accès en écriture à une Ram externe adresse toujours également et écrit sur la Ram interne.

Le signal CURSOR envoyé sur le pin 46 est fourni avec une programmation appropriée par le contrôleur vidéo. Le CRTC dispose en effet de la possibilité offerte par le curseur électronique. Suivant la programmation, un signal carré d'une fréquence d'environ 1.5 ou 3 Hertz apparaît sur cette sortie. Mais il est également possible de programmer sur cette connexion des niveaux low ou high permanents.

Après l'allumage du CPC, c'est un niveau low permanent qui figure ici.

L'entrée LPEN (Light Pen) sur le pin 47 est reliée directement avec l'entrée light-pen du CRTC. Ce circuit intégré dispose de tous les registres nécessaires pour la gestion du light pen.



L'utilisation du light pen, surtout en graphisme haute résolution est cependant difficilement réalisable sur le CPC car le contrôleur vidéo fournit certes l'adresse MA de la position actuelle du light-pen mais il n'indique pas l'adresse RA actuelle. Du fait de la structure spéciale de la Ram vidéo, cette indication est cependant nécessaire si l'on veut dessiner sur l'écran avec le light-pen.

L'entrée pin 48 porte la désignation EXP\* et est reliée au port B du 8255 Bit 4. Une extension extérieure peut placer cette connexion sur la masse et se faire ainsi remarquer par le système d'exploitation.

Le dernier signal à évoquer, sur le Pin 50, est le signal d'horloge du processeur. Ce signal, avec une fréquence de 4 MHz, est par exemple utilisé par le contrôleur du lecteur de disquette.

## 2 LE SYSTEME D'EXPLOITATION

Derrière ce nom qui ne dit rien au non-initié, se cache le coeur de l'ordinateur. C'est ici qu'est réalisée la liaison entre programme de l'utilisateur et le matériel.

L'interpréteur Basic doit à cet égard être considéré lui-même comme un programme qui accède à travers le système d'exploitation à l'électronique de l'ordinateur.

La structure du système d'exploitation est organisée logiquement et clairement en sections ou packs dont chacune a une fonction particulière. Cela commence au niveau inférieur par le MACHINE PACK qui est la partie la plus proche de l'électronique et qui sert par exemple le port d'imprimante, les registres de son, etc..., cela continue avec le SCREEN PACK qui contrôle l'écran et qui est appelé par le TEXT PACK ou le GRAPHICS PACK.

Un examen plus approfondi montre que chaque pack est strictement délimité et fermé et que la communication avec les autres packs ne se fait qu'à travers certaines interfaces bien définies. En outre, chaque pack dispose d'une zone de Ram propre qu'il emploie comme mémoire de travail. L'appel des routines se produit en règle générale à travers des vecteurs de la Ram ou, plus rarement, directement à travers l'adresse de la Rom.

Cela incline à supposer que le système d'exploitation, probablement à cause de peu de temps disponible, a été écrit par plusieurs programmeurs, chacun étant responsable d'un ou plusieurs packs et après qu'on se soit entendu uniquement sur les interfaces.

Quoi qu'il en soit, cette structure claire et l'accès par des vecteurs à tous les coins et recoins ouvrent au programmeur des horizons insoupçonnés et tout à fait inconnus jusqu'ici.

Citons simplement comme exemple la possibilité d'écrire une routine pour une véritable imprimante 8 bits (sans parler du problème de la connexion) et de rendre cette routine utilisable par le système simplement en modifiant le vecteur MC WAIT PRINTER.

Cette indication doit également vous servir d'avertissement: ne craignez pas d'utiliser les routines du système d'exploitation, mais ne les utilisez qu'à travers les vecteurs! Il se pourrait en effet que quelqu'un d'autre (cartouche Rom) ait déplacé quelques vecteurs pour faire exécuter certaines fonctions par des routines propres.

Vous constaterez à l'usage qu'il est possible d'écrire des programmes propres en un minimum de temps, pour peu qu'on utilise scrupuleusement les vecteurs. Ce qui est entièrement nouveau, c'est que même les routines arithmétiques du Basic tournent avec ce mécanisme ce qui peut vous permettre d'une part d'y faire exécuter vos propres calculs et d'autre part d'y placer vos propres programmes si vous souhaitez par exemple une plus grande précision.

Puisque nous vous avons montré notre enthousiasme pour les vecteurs, c'est aussi avec eux que nous commencerons dans le chapitre suivant.

## 2.1 Les vecteurs du système d'exploitation

Nous vous présentons dans les pages suivantes les adresses de la RAM à travers lesquelles vous pouvez appeler des routines du systèmes d'exploitation ou que vous pouvez modifier de façon à faire exécuter certaines fonctions par vos propres programmes. Il s'agit en partie de routines complètes qui ont été copiées dans la RAM et au milieu desquelles vous pouvez sauter et en partie aussi de RST 1 ou RST 5 suivi de l'adresse INLINE qui renvoie à la ROM.

Vous trouverez en annexe une liste des routines de la ROM qui vous aidera à retrouver rapidement l'ensemble d'une routine que vous recherchez.

### 2.1.1 Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 664

|      |                              |   |
|------|------------------------------|---|
| B900 | KL U ROM ENABLE              | connecter ROM supérieure actuelle.                            |
| B903 | KL U ROM DISABLE             | déconnecter ROM supérieure.                                   |
| B906 | KL L ROM ENABLE              | connecter ROM inférieure.                                     |
| B909 | KL L ROM DISABLE             | déconnecter ROM inférieure.                                   |
| B90C | KL ROM RESTORE               | restaurer ancienne configuration ROM                          |
| B90F | KL ROM SELECT                | sélectionner une ROM supérieure déterminée.                   |
| B912 | KL CURR SELECTION            | quelle ROM supérieure est activée?                            |
| B915 | KL PROBE ROM                 | examiner ROM  |
| B918 | KL ROM DESELECT              | restaurer ancienne configuration ROM supérieure.              |
| B91B | KL LDIR                      | LDIR pour ROMs bloquées.                                      |
| B91E | KL LDDR                      | LDDR pour ROMs bloquées.                                      |
| B921 | KL POLL SYNCHRONOUS          | Y a-t-il un event de priorité supérieure à celle de l'actuel? |
| B941 | RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D | entrée pour interruptions hardware.                           |
| B978 | KL EXT INTERRUPT ENTRY       |   |
| B984 | KL LOW PCHL CONT'D           | saut à la ROM ou RAM inférieures.                             |

B98A RST 1 LOW JUMP CONT'D Appel d'une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle.  
 B9B9 KL FAR PCHL CONT'D  
 B9C1 KL FAR ICALL CONT'D  
 B9C7 RST 3 LOW FAR CALL CONT'D On peut appeler une routine n'importe où en RAM ou en ROM.  
 BA17 KL SIDE PCHL CONT'D  
 BA1D RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D Sert à appeler une routine dans la ROM d'extension.  
 BA35 RST 5 FIRM JUMP CONT'D permet de sauter à une routine du système d'exploitation.  
 BA51 KL L ROM ENABLE CONT'D connecter ROM inférieure.  
 BA58 KL L ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM inférieure.  
 BA5F KL U ROM ENABLE CONT'D activer ROM supérieure.  
 BA66 KL U ROM DISABLE CONT'D désactiver ROM supérieure.  
 BA70 KL ROM RESTORE CONT'D restaurer ancienne configuration ROM.  
 BA79 KL ROM SELECT CONT'D sélectionner une ROM supérieure déterminée.  
 BA7E KL PROBE ROM CONT'D examiner ROM.  
 BA87 KL ROM DESELECT CONT'D restaurer ancienne configuration ROM supérieure.  
 BA9D KL CURR SELECTION CONT'D quelle ROM supérieure est activée?  
 BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR pour ROMs bloquées.  
 BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR pour ROMs bloquées.  
 BAAD KL ROM OFF & CONFIG. SAVE  
 BAC6 RST 4 RAM LAM CONT'D lire contenu RAM, indépendamment de l'état ROM  
 BAD7 KL RAM LAM (IX) correspond à ld a,(ix).  
 BB00 KM INITIALISE initialisation complète de la gestion clavier.  
 BB03 KM RESET réinitialisation de la gestion clavier.  
 BB06 KM WAIT CHAR attendre un caractère du clavier.  
 BB09 KM READ CHAR aller chercher un caractère au clavier s'il y a un caractère.  
 BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.

BB0F KM SET EXPAND créer chaîne d'extension.

BB12 KM GET EXPAND aller chercher caractère dans chaîne d'extension.

BB15 KM EXP BUFFER Affecter mémoire pour chaîne d'extension.

BB18 KM WAIT KEY attendre la frappe d'une touche.

BB1B KM READ KEY aller chercher numéro de touche si une touche a été enfoncée.

BB1E KM TEST KEY une touche a-t-elle été enfoncée?

BB21 KM GET STATE aller chercher état SHIFT.

BB24 KM GET JOYSTICK Interrogation de l'état actuel du joystick.

BB27 KM SET TRANSLATE effectuer une entrée dans la table clavier (1. niveau).

BB2A KM GET TRANSLATE aller chercher une entrée de la table clavier (1. niveau).

BB2D KM SET SHIFT effectuer une entrée dans la table clavier (2. niveau).

BB30 KM GET SHIFT aller chercher une entrée de la table clavier (2. niveau).

BB33 KM SET CONTROL effectuer une entrée dans la table clavier (3. niveau).

BB36 KM GET CONTROL aller chercher une entrée de la table clavier (3. niveau).

BB39 KM SET REPEAT fixer fonction de répétition pour une touche déterminée.

BB3C KM GET REPEAT fonction de répétition fixée pour une touche déterminée?

BB3F KM SET DELAY fixer emploi et vitesse de répétition de touche.

BB42 KM GET DELAY aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches.

BB45 KM ARM BREAK autoriser la touche Break.

BB48 KM DISARM BREAK verrouiller la touche Break.

BB4B KM BREAK EVENT exécuter routines lorsque la touche Break est appuyée.

BB4E TXT INITIALISE initialisation complète du pack TEXTE.

BB51 TXT RESET réinitialisation du pack TEXTE.

BB54 TXT VDU ENABLE On peut écrire des caractères sur l'écran.

BB57      TXT VDU DISABLE    inhiber représentation du caractère.

BB5A      TXT OUTPUT    représenter caractère (de commande) ou l'exécuter.

BB5D      TXT WR CHAR    représenter caractère.

BB60      TXT RD CHAR    lire un caractère de l'écran.

BB63      TXT SET GRAPHIC    activer ou désactiver représentation des caractères de commande.

BB66      TXT WIN ENABLE    déterminer taille de la fenêtre de texte actuelle.

BB69      TXT GET WINDOW    quelle taille a la fenêtre de texte actuelle?

BB6C      TXT CLEAR WINDOW    vider fenêtre de texte actuelle.

BB6F      TXT SET COLUMN    fixer position horizontale du curseur.

BB72      TXT SET ROW    fixer position verticale du curseur.

BB75      TXT SET CURSOR    positionner le curseur.

BB78      TXT GET CURSOR    demander la position actuelle du curseur.

BB7B      TXT CUR ENABLE    autoriser curseur (programme utilisateur).

BB7E      TXT CUR DISABLE    verrouiller curseur (programme utilisateur).

BB81      TXT CUR ON    autoriser curseur (système d'exploitation).

BB84      TXT CUR OFF    verrouiller curseur (système d'exploitation, priorité supérieure à BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR DISABLE).

BB87      TXT VALIDATE    curseur à l'intérieur de la fenêtre de texte?

BB8A      TXT PLACE/REMOVE CURSOR    fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.

BB8D      TXT PLACE/REMOVE CURSOR    fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.

BB90      TXT SET PEN    fixer couleur de premier plan.

BB93      TXT GET PEN    quelle couleur de premier plan?

BB96      TXT SET PAPER    fixer couleur d'arrière-plan.

BB99      TXT GET PAPER    quelle couleur de fond?

BB9C      TXT INVERSE    échanger couleurs de premier et arrière plans actuelles.

BB9F      TXT SET BACK    mode transparent activé/désactivé.

BBA2      TXT GET BACK    quel mode transparent?

BBA5      TXT GET MATRIX    aller chercher adresse du modèle points d'un caractère.

BBA8    TXT SET MATRIX    fixer adresse du modèle points (défini par l'utilisateur) d'un caractère déterminé.  
 BBAB    TXT SET M TABLE    fixer adresse de départ et premier caractère d'une matrice de points définie par l'utilisateur  
 BBAE    TXT GET M TABLE    adresse de départ et premier caractère d'une matrice utilisateur?  
 BBB1    TXT GET CONTROLS    aller chercher adresse de la table de saut des caractères de commande.  
 BBB4    TXT STR SELECT    sélectionner fenêtre de texte.  
 BBB7    TXT SWAP STREAMS    échange des paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres de texte.  
  
 BBBA    GRA INITIALISE    initialisation complète du pack graphique.  
 BBBD    GRA RESET    réinitialisation du pack graphique.  
 BBC0    GRA MOVE ABSOLUTE    déplacement vers une position absolue.  
 BBC3    GRA MOVE RELATIVE    Déplacement relativement à la position actuelle.  
 BBC6    GRA ASK CURSOR    Où est le curseur graphique actuel?  
 BBC9    GRA SET ORIGIN    fixer origine des coordonnées utilisateur.  
 BBCC    GRA GET ORIGIN    aller chercher origine des coordonnées utilisateur.  
 BBCF    GRA WIN WIDTH    fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique.  
 BBD2    GRA WIN HEIGHT    fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique.  
 BBD5    GRA GET W WIDTH    limites gauche et droite de la fenêtre graphique?  
 BBD8    GRA GET W HEIGHT    limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique?  
 BBDB    GRA CLEAR WINDOW    vider fenêtre graphique.  
 BBDE    GRA SET PEN    fixer couleur d'écriture.  
 BBE1    GRA GET PEN    quelle couleur d'écriture?  
 BBE4    GRA SET PAPER    fixer couleur d'arrière-plan.  
 BBE7    GRA GET PAPER    quelle couleur de fond?  
 BBEA    GRA PLOT ABSOLUTE    fixer un point graphique (absolu).  
 BBED    GRA PLOT RELATIVE    fixer point graphique (relativement au curseur actuel).  
 BBF0    GRA TEST ABSOLUTE    point fixé (absolu)?



BBF3 GRA TEST RELATIVE point fixé (relativement au curseur actuel)?

BBF6 GRA LINE ABSOLUTE tracer une ligne de position act. à position absolue.

BBF9 GRA LINE RELATIVE tracer ligne de distance act. à distance rel.

BBFC GRA WR CHAR écrire un caractère dans la position curseur graphique actuelle.

BBFF SCR INITIALISE initialisation du pack écran.

BC02 SCR RESET réinitialisation du pack écran.

BC05 SCR SET OFFSET fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo

BC08 SCR SET BASE fixer adresse de base de la RAM vidéo.

BC0B SCR GET LOCATION act. début écran? (base+ Offset).

BC0E SCR SET MODE fixer mode écran.

BC11 SCR GET MODE aller chercher mode écran et tester

BC14 SCR CLEAR vider l'écran.

BC17 SCR CHAR LIMITS aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (dépend du mode).

BC1A SCR CHAR POSITION convertir coordonnées physiques en position écran.

BC1D SCR DOT POSITION déterminer position écran pour un pixel.

BC20 SCR NEXT BYTE augmenter une adresse écran fournie d'une position de caractère.

BC23 SCR PREV BYTE diminuer une adresse écran fournie d'une position

BC26 SCR NEXT LINE augmenter une adresse écran d'une ligne.

BC29 SCR PREV LINE diminuer une adresse écran d'une ligne.

BC2C SCR INK ENCODE transposer une ink en format codé.

BC2F SCR INK DECODE décoder une ink.

BC32 SCR SET INK affecter couleur(s) à un No ink.

BC35 SCR GET INK couleur(s) d'un No ink?

BC38 SCR SET BORDER fixer couleur(s) du bord.

BC3B SCR GET BORDER couleur(s) du bord?

BC3E SCR SET FLASHING fixer durées de clignotement.

BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?

BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?  
remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions  
sont des adresses écran indépendantes du mode)

BC4A SCR CHAR INVERT échanger pour une caractère les couleurs  
de premier et d'arrière plans.

BC4A SCR CHAR INVERT échanger pour une caractère les couleurs  
de premier et d'arrière plans.

BC50 SCR SW ROLL écran une ligne vers le haut ou le bas  
(software).

BC53 SCR UNPACK agrandir matrice caractère (pour modes 0/1)

BC56 SCR REPACK ramener la matrice caractère à sa forme  
originelle.

BC59 SCR ACCESS fixer caractères de commande visibles/  
invisibles.

BC5C SCR PIXELS fixer points sur l'écran.

BC5F SCR HORIZONTAL tracer ligne horizontale.

BC62 SCR VERTICAL tracer ligne verticale.

BC65 CAS INITIALISE initialiser manager cassette.

BC68 CAS SET SPEED fixer vitesse d'écriture.

BC6B CAS NOISY message cassette activé/désactivé.

BC6E CAS START MOTOR lancer moteur cassette.

BC71 CAS STOP MOTOR arrêter moteur cassette.

BC74 CAS RESTORE MOTOR restaurer ancien état moteur.

BC77 CAS IN OPEN ouverture d'un fichier d'entrée.

BC7A CAS IN CLOSE fermeture correcte d'un fichier d'entrée.

BC7D CAS IN ABANDON fermer immédiatement fichier d'entrée.

BC80 CAS IN CHAR lire caractère (du buffer).

BC83 CAS IN DIRECT amener fichier entier dans la mémoire.

BC86 CAS RETURN renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.

BC89 CAS TEST EOF fin de fichier?

BC8C CAS OUT OPEN ouverture correcte d'un fichier de sortie.

BC8F CAS OUT CLOSE fermeture correcte d'un fichier de sortie.

BC92 CAS OUT ABANDON fermer immédiatement fichier de sortie.

BC95 CAS OUT CHAR écrire caractère (dans le buffer).

BC98 CAS OUT DIRECT écrire zone mémoire définie sur cassette  
(pas à travers le buffer).

BC9B CAS CATALOG Sort un catalogue de la cassette sur l'écran.

BC9E CAS WRITE écrire bloc.

BCA1 CAS READ lire bloc.

BCA4 CAS CHECK comparer bloc sur la bande avec contenu de la mémoire.

BCA7 SOUND RESET réinitialisation du pack Sound.

BCAA SOUND QUEUE ajouter note à la file d'attente.

BCAD SOUND CHECK Y a-t-il encore de la place dans la file d'attente?

BCB0 SOUND ARM EVENT 'armer' bloc event pour le cas où une place se libèrerait dans la file d'attente.

BCB3 SOUND RELEASE autoriser notes.

BCB6 SOUND HOLD arrêter notes immédiatement

BCB9 SOUND CONTINUE poursuivre le traitement des notes arrêtées auparavant.

BCBC SOUND AMPL ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de volume.

BCBF SOUND TONE ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de note.

BCC2 SOUND A ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe.

BCC5 SOUND T ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe de note

BCC8 KL CHOKE OFF réinitialiser le Kernal

BCCB KL ROM WALK extensions ROM quelconques?

BCCE KL INIT BACK ajouter extension ROM.

BCD1 KL LOG EXT ajouter extension résidente.

BCD4 KL FIND COMMAND chercher instruction dans toutes les zones mémoire ajoutées.

BCD7 KL NEW FRAME FLY créer et ajouter bloc event.

BCDA KL ADD FRAME FLY ajouter bloc event.

BCDD KL DEL FRAME FLY supprimer bloc event.

BCE0 KL NEW FAST TICKER comme BCD7.

BCE3 KL ADD FAST TICKER comme BCDA.

BCE6 KL DEL FAST TICKER comme BCDD.

BCE9 KL ADD TICKER ajouter bloc ticker.

BCEC KL DEL TICKER supprimer bloc ticker.

BCEF KL INIT EVENT créer bloc event.

BCF2 KL EVENT 'kick' bloc event.

BCF5 KL SYNC RESET supprimer Sync Pending Queue.

BCF8 KL DEL SYNCHRONOUS supprimer un bloc déterminé de la pending queue.

BCFB KL NEXT SYNC Au suivant.

BCFE KL DO SYNC exécuter routine event.

BD01 KL DONE SYNC routine event terminé.

BD04 KL EVENT DISABLE Verrouillage des événements normalement simultanés. Les événements urgents simultanés ne sont pas verrouillés.

BD07 KL EVENT ENABLE autoriser événements simultanés normaux.

BD0A KL DISARM EVENT verrouiller bloc event (compteur négatif).

BD0D KL TIME PLEASE Combien de temps s'est-il écoulé?

BD10 KL TIME SET Fixer le temps sur valeur indiquée.

BD13 MC BOOT PROGRAM restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).

BD16 MC START PROGRAM initialisation du système et appel d'un programme

BD19 MC WAIT FLYBACK attendre retour du faisceau.

BD1C MC SET MODE fixer mode écran.

BD1F MC SCREEN OFFSET fixer offset écran.

BD22 MC CLEAR INKS fixer bord écran et inks sur une couleur.

BD25 MC SET INKS fixer couleur pour toutes les inks.

BD28 MC RESET PRINTER réinitialisation du point de branchement indirect pour l'imprimante.

BD2B MC PRINT CHAR imprimer caractère si possible.

BD2E MC BUSY PRINTER imprimante encore occupée?

BD31 MC SEND PRINTER imprimer caractère (attendre jusqu'à ce que ce soit possible).

BD34 MC SOUND REGISTER fournir des données au Sound Controller

BD37 JUMP RESTORE initialiser tous les vecteurs de saut.

BD3A KM SET STATE

BD3D KM VIDER BUFFER

BD40 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU

BD43 GRA NN

BD46 GRA SAUVER PARAMETRES

BD49 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE

|      |   |
|------|---|
| BD4C | GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE  |
| BD4F | GRA CONVERTIR COORD. coordonnées logiques en coordonnées physiques. |
| BD52 | GRA FILL Fillroutine  |
| BD55 | SCR MODIFIER DEBUT ECRAN  |
| BD58 | MC AFFECTATION DE CARACTERES  |

Les vecteurs suivants sont utilisés par le Basic.

|      |  |
|------|--|
| BD5B | EDIT                                   |
| BD5E | FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)  |
| BD61 | FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE      |
| BD64 | FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO           |
| BD67 | FLO FLO VERS ENTIER                    |
| BD6A | FLO FLO VERS ENTIER                    |
| BD6D | FLO FIX                                |
| BD70 | FLO INT                                |
| BD73 | FLO                                    |
| BD79 | FLO ADDITION                           |
| BD79 | FLO ADDITION                           |
| BD7C | FLO RND                                |
| BD7F | FLO SOUSTRACTION                       |
| BD82 | FLO MULTIPLICATION                     |
| BD85 | FLO DIVISION                           |
| BD88 | FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND |
| BD8B | FLO COMPARAISON                        |
| BD8E | FLO CHANGEMENT DE SIGNE                |
| BD91 | FLO SGN                                |
| BD94 | FLO DEG/RAD                            |
| BD97 | FLO PI                                 |
| BD9A | FLO SQR                                |
| BD9D | FLO ELEVATION A LA PUISSANCE           |
| BDA0 | FLO LOG                                |
| BDA3 | FLO LOG10                              |
| BDA6 | FLO EXP                                |

BDA9 FLO SIN  
 BDAC FLO COS  
 BDAF FLO TAN  
 BDB2 FLO ATN  
 BDB5 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO  
 BDB8 FLO RND INIT  
 BDBB FLO SET RND SEED

Ici commencent ce qu'on appelle les INDIRECTIONS. Il s'agit de sauts dans le système d'exploitation qui ne sont pas traités globalement mais individuellement par chaque pack lorsque son RESET ou INITIALISE est parcouru.

BDCD TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur.  
 BDD0 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur  
 BDD3 TXT WRITE CHAR écrire un caractère sur l'écran.  
 BDD6 TXT UNWRITE CHAR lire un caractère de l'écran.  
 BDD9 TXT OUT ACTION sortie d'un caractère sur l'écran ou exécution d'un code de commande.

BDDC GRA PLOT représenter un point sur l'écran.  
 BDDF GRA TEST fournit l'ink de la position graphique actuelle.  
 BDE2 GRA LINE dessin d'une ligne.

BDE5 SCR READ lecture d'un pixel et décodage d'une ink.  
 BDE8 SCR WRITE écrire pixel(s).  
 BDEB SCR CLEAR vidage de l'écran.

BDEE KM TEST BREAK ESC, SHIFT et CTRL entraînent une réinitialisation totale du système.

BDF1 MC WAIT PRINTER envoyer un caractère à l'imprimante; si celle-ci n'est pas prête, attendre une période de délai.

BDF4 KM UPDATE KEY STATE MAP

### 2.1.2 Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 6128

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| B900 | KL U ROM ENABLE              | connecter ROM supérieure actuelle.   |
| B903 | KL U ROM DISABLE             | déconnecter ROM supérieure.  |
| B906 | KL L ROM ENABLE              | connecter ROM inférieure.  |
| B909 | KL L ROM DISABLE             | déconnecter ROM inférieure.  |
| B90C | KL ROM RESTORE               | restaurer ancienne configuration ROM.  |
| B90F | KL ROM SELECT                | sélectionner une ROM supérieure déterminée.  |
| B912 | KL CURR SELECTION            | quelle ROM supérieure est activée?   |
| B915 | KL PROBE ROM                 | examiner ROM.  |
| B918 | KL ROM DESELECT              | restaurer ancienne configuration ROM supérieure.                                       |
| B91B | KL LDIR                      | LDIR pour ROMs bloquées.   |
| B91E | KL LDDR                      | LDDR pour ROMs bloquées.   |
| B921 | KL POLL SYNCHRONOUS          | Y a-t-il un event de priorité supérieure à celle de l'actuel?                          |
| B941 | RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D | entrée pour interruptions hardware.  |
| B978 | KL EXT INTERRUPT ENTRY       |  |
| B984 | KL LOW PCHL CONT'D           | saut à la ROM ou RAM inférieures.  |
| B98A | RST 1 LOW JUMP CONT'D        | Appel d'une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle. |
| B9B9 | KL FAR PCHL CONT'D           |  |
| B9C1 | KL FAR ICALL CONT'D          |  |
| B9C7 | RST 3 LOW FAR CALL CONT'D    | On peut appeler une routine n'importe où en RAM ou en ROM.                             |
| BA17 | KL SIDE PCHL CONT'D          |  |
| BA1D | RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D   | Sert à appeler une routine dans la ROM d'extension.                                    |
| BA35 | RST 5 FIRM JUMP CONT'D       | permet de sauter à une routine du système d'exploitation.                              |
| BA51 | KL L ROM ENABLE CONT'D       | connecter ROM inférieure.  |
| BA58 | KL L ROM DISABLE CONT'D      | déconnecter ROM inférieure.  |
| BA5F | KL U ROM ENABLE CONT'D       | activer ROM supérieure.  |

BA66 KL U ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM supérieure.  
 BA70 KL ROM RESTORE CONT'D restaurer ancienne configuration ROM.  
 BA79 KL ROM SELECT CONT'D sélectionner une ROM supérieure déterminée.  
 BA7E KL PROBE ROM CONT'D examiner ROM.  
 BA87 KL ROM DESELECT CONT'D restaurer ancienne configuration ROM supérieure.  
 BA9D KL CURR SELECTION CONT'D quelle ROM supérieure est activée?  
 BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR pour ROMs bloquées.  
 BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR pour ROMs bloquées.  
 BAAD KL ROM OFF & CONFIG. SAVE  
 BAC6 RST 4 RAM LAM CONT'D lire contenu RAM, indépendamment de l'état ROM.  
 BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.  
  
 BB00 KM INITIALISE initialisation complète de la gestion clavier.  
 BB03 KM RESET réinitialisation de la gestion clavier.  
 BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.  
 BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.  
 BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.  
 BB0F KM SET EXPAND créer chaîne d'extension.  
 BB12 KM GET EXPAND aller chercher caractère dans chaîne d'extension.  
 BB15 KM EXP BUFFER Affecter mémoire pour chaîne d'extension.  
 BB18 KM WAIT KEY attendre la frappe d'une touche.  
 BB1B KM READ KEY aller chercher numéro de touche si une touche a été enfoncée.  
 BB1E KM TEST KEY une touche a-t-elle été enfoncée?  
 BB21 KM GET STATE aller chercher état SHIFT.  
 BB24 KM GET JOYSTICK Interrogation de l'état actuel du joystick.



BB27 KM SET TRANSLATE effectuer une entrée dans la table clavier (1. niveau).

BB2A KM GET TRANSLATE aller chercher une entrée de la table clavier (1. niveau).

BB2D KM SET SHIFT effectuer une entrée dans la table clavier (2. niveau).

BB30 KM GET SHIFT aller chercher une entrée de la table clavier (2. niveau).

BB33 KM SET CONTROL effectuer une entrée dans la table clavier (3. niveau).

BB36 KM GET CONTROL aller chercher une entrée de la table clavier (3. niveau).

BB39 KM SET REPEAT fixer fonction de répétition pour une touche déterminée.

BB3C KM GET REPEAT fonction de répétition fixée pour une touche déterminée?

BB3F KM SET DELAY fixer emploi et vitesse de répétition de touche.

BB42 KM GET DELAY aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches.

BB45 KM ARM BREAK autoriser la touche BREAK.

BB48 KM DISARM BREAK verrouiller la touche Break.

BB4B KM BREAK EVENT exécuter routines lorsque la touche Break est appuyée.

BB4E TXT INITIALISE initialisation complète du pack TEXTE.

BB51 TXT RESET réinitialisation du pack TEXTE.

BB54 TXT VDU ENABLE On peut écrire des caractères sur l'écran.

BB57 TXT VDU DISABLE inhiber représentation du caractère.

BB5A TXT OUTPUT représenter caractère (de commande) ou l'exécuter.

BB5D TXT WR CHAR représenter caractère.

BB60 TXT RD CHAR lire un caractère de l'écran.

BB63 TXT SET GRAPHIC activer ou désactiver représentation des caractères de commande.

BB66 TXT WIN ENABLE déterminer taille de la fenêtre de texte actuelle.

BB69 TXT GET WINDOW quelle taille a la fenêtre de texte actuelle?

BB6C    TXT CLEAR WINDOW    supprimer fenêtre de texte actuelle.  
 BB6F    TXT SET COLUMN    fixer position horizontale du curseur.  
 BB72    TXT SET ROW    fixer position verticale du curseur.  
 BB75    TXT SET CURSOR    positionner le curseur.  
 BB78    TXT GET CURSOR    demander la position actuelle du curseur.  
 BB7B    TXT CUR ENABLE    autoriser curseur (programme utilisateur).  
 BB7E    TXT CUR DISABLE    verrouiller curseur (programme  
          utilisateur).  
 BB81    TXT CUR ON    autoriser curseur (système d'exploitation).  
 BB84    TXT CUR OFF    verrouiller curseur (système d'exploitation,  
          priorité supérieure à BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR  
          DISABLE).  
 BB87    TXT VALIDATE    curseur à l'intérieur de la fenêtre de  
          texte?  
 BB8A    TXT PLACE/REMOVE CURSOR    fixer curseur sur l'écran/enlever  
          curseur de l'écran.  
 BB8D    TXT PLACE/REMOVE CURSOR    fixer curseur sur l'écran/enlever  
          curseur de l'écran.  
 BB90    TXT SET PEN    fixer couleur de premier plan.  
 BB93    TXT GET PEN    quelle couleur de premier plan?  
 BB96    TXT SET PAPER    fixer couleur d'arrière-plan.  
 BB99    TXT GET PAPER    quelle couleur de fond?  
 BB9C    TXT INVERSE    échanger actuelles couleurs de premier et  
          arrière plans.  
 BB9F    TXT SET BACK    mode transparent activé/désactivé.  
 BBA2    TXT GET BACK    quel mode transparent?  
 BBA5    TXT GET MATRIX    aller chercher adresse du modèle points  
          d'un caractère.  
 BBA8    TXT SET MATRIX    fixer adresse du modèle points (défini par  
          l'utilisateur) d'un caractère déterminé.  
 BBAB    TXT SET M TABLE    fixer adresse de départ et premier  
          caractère d'une matrice de points définie par  
          l'utilisateur.  
 BBAE    TXT GET M TABLE    adresse de départ et premier caractère  
          d'une matrice utilisateur?  
 BBB1    TXT GET CONTROLS    aller chercher adresse de la table de  
          saut des caractères de commande.  
 BBB4    TXT STR SELECT    sélectionner fenêtre de texte.

BBB7    TXT SWAP STREAMS   échange des paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres de texte.

BBBA    GRA INITIALISE   initialisation complète du pack graphique.

BBBD    GRA RESET   réinitialisation du pack graphique.

BBC0    GRA MOVE ABSOLUTE   déplacement vers une position absolue.

BBC3    GRA MOVE RELATIVE   Déplacement relativement à la position actuelle.

BBC6    GRA ASK CURSOR   Où est le curseur graphique actuel?

BBC9    GRA SET ORIGIN   fixer origine des coordonnées utilisateur.

BBCC    GRA GET ORIGIN   aller chercher origine des coordonnées utilisateur.

BBCF    GRA WIN WIDTH   fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique.

BBD2    GRA WIN HEIGHT   fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique.

BBD5    GRA GET W WIDTH   limites gauche et droite de la fenêtre graphique?

BBD8    GRA GET W HEIGHT   limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique?

BBDB    GRA CLEAR WINDOW   vider fenêtre graphique.

BBDE    GRA SET PEN   fixer couleur d'écriture.

BBE1    GRA GET PEN   quelle couleur d'écriture?

BBE4    GRA SET PAPER   fixer couleur d'arrière-plan.

BBE7    GRA GET PAPER   quelle couleur de fond?

BBEA    GRA PLOT ABSOLUTE   fixer un point graphique (absolu).

BBED    GRA PLOT RELATIVE   fixer point graphique (relativement au curseur actuel).

BBF0    GRA TEST ABSOLUTE   point fixé (absolu)?

BBF3    GRA TEST RELATIVE   point fixé (relativement au curseur actuel)?

BBF6    GRA LINE ABSOLUTE   tracer une ligne de position act. à position absolue.

BBF9    GRA LINE RELATIVE   tracer ligne de distance act. à distance rel.

BBFC    GRA WR CHAR   écrire un caractère dans la position curseur graphique actuelle.

BBFF    SCR INITIALISE   initialisation du pack écran.

BC02 SCR RESET réinitialisation du pack écran.

BC05 SCR SET OFFSET fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo.

BC08 SCR SET BASE fixer adresse de base de la RAM vidéo.

BC0B SCR GET LOCATION act. début écran? (base+ Offset).

BC0E SCR SET MODE fixer mode écran.

BC11 SCR GET MODE aller chercher mode écran et tester.

BC14 SCR CLEAR vider l'écran.

BC17 SCR CHAR LIMITS aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (dépend du mode).

BC1A SCR CHAR POSITION convertir coordonnées physiques en position écran.

BC1D SCR DOT POSITION déterminer position écran pour un pixel.

BC20 SCR NEXT BYTE augmenter une adresse écran fournie d'une position de caractère.

BC23 SCR PREV BYTE diminuer une adresse écran fournie d'une position.

BC26 SCR NEXT LINE augmenter une adresse écran d'une ligne.

BC29 SCR PREV LINE diminuer une adresse écran d'une ligne.

BC2C SCR INK ENCODE transposer une ink en format codé.

BC2F SCR INK DECODE décoder une ink.

BC32 SCR SET INK affecter couleur(s) à un No ink.

BC35 SCR GET INK couleur(s) d'un No ink?

BC38 SCR SET BORDER fixer couleur(s) du bord.

BC3B SCR GET BORDER couleur(s) du bord?

BC3E SCR GET FLASHING durées de clignotement?.

BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?

BC44 SCR FILL BOX remplir fenêtre indiquée avec une couleur (positions en caractères en fonction du mode)

BC47 SCR FLOOD BOX remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions sont des adresses écran indépendantes du mode)

BC4A SCR CHAR INVERT échanger couleurs de premier et arrière plans pour un caractère.

BC4D SCR HW ROLL écran d'une ligne vers le haut ou le bas (software).

BC50 SCR SW ROLL écran une ligne vers le haut ou le bas (software).

BC53     SCR UNPACK    agrandir matrice caractère (pour modes 0/1).  
 BC56     SCR REPACK    ramener la matrice caractère à sa forme  
                           originelle.  
 BC59     SCR ACCESS    fixer caractères de commande  
                           visibles/invisibles.  
 BC5C     SCR PIXELS    fixer points sur l'écran.  
 BC5F     SCR HORIZONTAL   tracer ligne horizontale.  
 BC62     SCR VERTICAL    tracer ligne verticale.

BC65     CAS INITIALISE   initialiser manager cassette.  
 BC68     CAS SET SPEED    fixer vitesse d'écriture.  
 BC6B     CAS NOISY    message cassette activé/désactivé.  
 BC6E     CAS START MOTOR   lancer moteur cassette.  
 BC71     CAS STOP MOTOR   arrêter moteur cassette.  
 BC74     CAS RESTORE MOTOR   restaurer ancien état moteur.  
 BC77     CAS IN OPEN    ouverture d'un fichier d'entrée.  
 BC7A     CAS IN CLOSE    fermeture correcte d'un fichier d'entrée.  
 BC7D     CAS IN ABANDON   fermer immédiatement fichier d'entrée.  
 BC80     CAS IN CHAR    lire caractère (du buffer).  
 BC83     CAS IN DIRECT   amener fichier entier dans la mémoire.  
 BC86     CAS RETURN    renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.  
 BC89     CAS TEST EOF    fin de fichier?  
 BC8C     CAS OUT OPEN    ouverture d'un fichier de sortie.  
 BC8F     CAS OUT CLOSE    fermeture correcte d'un fichier de sortie.  
 BC92     CAS OUT ABANDON   fermer immédiatement fichier de sortie.  
 BC95     CAS OUT CHAR    écrire caractère (dans le buffer).  
 BC98     CAS OUT DIRECT   écrire zone mémoire définie sur cassette  
                           (pas à travers le buffer).  
 BC9B     CAS CATALOG    sort un catalogue de la cassette sur l'écran.  
 BC9E     CAS WRITE    écrire bloc.  
 BCA1     CAS READ    lire bloc.  
 BCA4     CAS CHECK    comparer bloc sur la bande avec contenu de la  
                           mémoire.

BCA7     SOUND RESET    réinitialisation du pack sound  
 BCAA     SOUND QUEUE    ajouter note à la file d'attente.  
 BCAD     SOUND CHECK    encore de la place dans la file d'attente?  
 BCB0     SOUND ARM EVENT   'armer' bloc event pour le cas où une  
                           place se libèrerait dans la file d'attente.

BCB3    SOUND RELEASE   autoriser notes.

BCB6    SOUND HOLD   arrêter notes immédiatement.

BCB9    SOUND CONTINUE   poursuivre le traitement des notes  
arrêtées auparavant.

BCBC    SOUND AMPL ENVELOPE   créer courbe d'enveloppe de volume.

BCBF    SOUND TONE ENVELOPE   créer courbe d'enveloppe de note.

BCC2    SOUND A ADRESS   aller chercher adresse d'une courbe  
d'enveloppe.

BCC5    SOUND T ADRESS   aller chercher adresse d'une courbe  
d'enveloppe de note.

BCC8    KL CHOKE OFF   réinitialiser le Kernal.

BCCB    KL ROM WALK   extensions ROM quelconques?

BCCE    KL INIT BACK   ajouter extension ROM.

BCD1    KL LOG EXT   ajouter extension résidente.

BCD4    KL FIND COMMAND   chercher instruction dans toutes les  
zones mémoire ajoutées.

BCD7    KL NEW FRAME FLY   créer et ajouter bloc event.

BCDA    KL ADD FRAME FLY   ajouter bloc event.

BCDD    KL DEL FRAME FLY   supprimer bloc event.

BCE0    KL NEW FAST TICKER   comme BCD7.

BCE3    KL ADD FAST TICKER   comme BCDA.

BCE6    KL DEL FAST TICKER   comme BCDD.

BCE9    KL ADD TICKER   ajouter bloc ticker.

BCEC    KL DEL TICKER   supprimer bloc ticker.

BCEF    KL INIT EVENT   créer bloc event.

BCF2    KL EVENT 'kick' bloc event.

BCF5    KL SYNC RESET   supprimer Sync Pending Queue.

BCF8    KL DEL SYNCHRONOUS   supprimer un bloc déterminé de la  
pending queue.

BCFB    KL NEXT SYNC   Au suivant.

BCFE    KL DO SYNC   exécuter routine exent.

BD01    KL DONE SYNC   routine event terminé.

BD04    KL EVENT DISABLE   Verrouillage des évènements normalement  
simultanés. Les évènements urgents simultanés ne sont pas  
verrouillés.

BD07    KL EVENT ENABLE   autoriser évènements simultanés normaux.

BD0A    KL DISARM EVENT   verrouiller bloc event (compteur  
negatif).

BD0D KL TIME PLEASE Combien de temps s'est-il écoulé?

BD10 KL TIME SET Fixer le temps sur valeur indiquée.

BD13 MC BOOT PROGRAM restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).

BD16 MC START PROGRAM initialisation du système et appel d'un programme.

BD19 MC WAIT FLYBACK attendre retour du faisceau.

BD1C MC SET MODE fixer mode écran.

BD1F MC SCREEN OFFSET fixer offset écran.

BD22 MC CLEAR INKS fixer bord écran et inks sur une couleur.

BD25 MC SET INKS fixer couleur pour toutes les inks.

BD28 MC RESET PRINTER réinitialisation du point de branchement indirect pour l'imprimante.

BD2B MC PRINT CHAR imprimer caractère si possible.

BD2E MC BUSY PRINTER imprimante encore occupée?

BD31 MC SEND PRINTER imprimer caractère (attendre jusqu'à ce que ce soit possible).

BD34 MC SOUND REGISTER fournir des données au Sound Controller.

BD37 JUMP RESTORE initialiser tous les vecteurs de saut.

BD3A KM SET STATE

BD3D KM VIDER BUFFER

BD40 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU

BD43 GRA NN

BD46 GRA SAUVER PARAMETRES

BD49 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE

BD4C GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE

BD4F GRA CONVERTIR COORD. coordonnées logiques en coordonnées physiques.

BD52 GRA FILL

BD55 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN

BD58 MC AFFECTATION DE CARACTERES

BD5B KL FIXER CONFIGURATION RAM

## Vecteurs BASIC.

|      |  |
|------|--|
| BD5E | EDIT                                   |
| BD61 | FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)  |
| BD64 | FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE      |
| BD67 | FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO           |
| BD6A | FLO FLO VERS ENTIER                    |
| BD6D | FLO FLO VERS ENTIER                    |
| BD70 | FLO FIX                                |
| BD73 | FLO INT                                |
| BD76 | FLO                                    |
| BD79 | FLO MULTIPLIER NOMBRE PAR $10^A$       |
| BD7C | FLO ADDITION                           |
| BD7F | FLO RND                                |
| BD82 | FLO SOUSTRACTION                       |
| BD85 | FLO MULTIPLICATION                     |
| BD88 | FLO DIVISION                           |
| BD8B | FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND |
| BD8E | FLO COMPARAISON                        |
| BD91 | FLO CHANGEMENT DE SIGNE                |
| BD94 | FLO SGN                                |
| BD97 | FLO DEG/RAD                            |
| BD9A | FLO PI                                 |
| BD9D | FLO SQR                                |
| BDA0 | FLO ELEVATION A LA PUISSANCE           |
| BDA3 | FLO LOG                                |
| BDA6 | FLO LOG10                              |
| BDA9 | FLO EXP                                |
| BDAC | FLO SIN                                |
| BDAF | FLO COS                                |
| BDB2 | FLO TAN                                |
| BDB5 | FLO ATN                                |
| BDB8 | FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO           |
| BDBB | FLO RND INIT                           |
| BDBE | FLO SET RND SEED                       |



## INDIRECTIONS.

|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| BDCD | TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  | fixation/suppression du curseur.   |
| BDD0 | TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  | fixation/suppression du curseur  |
| BDD3 | TXT WRITE CHAR          | écrire un caractère sur l'écran.   |
| BDD6 | TXT UNWRITE CHAR        | lire un caractère de l'écran.  |
| BDD9 | TXT OUT ACTION          | sortie d'un caractère sur l'écran ou<br>exécution d'un code de commande?                           |
| BDDC | GRA PLOT                | représenter un point sur l'écran.  |
| BDDF | GRA TEST                | fournit l'ink de la position graphique actuelle.   |
| BDE2 | GRA LINE                | dessin d'une ligne.  |
| BDE5 | SCR READ                | lecture d'un pixel et décodage d'une ink.  |
| BDE8 | SCR WRITE               | écrire pixel(s).   |
| BDEB | SCR CLEAR               | vidage de l'écran.   |
| BDEE | KM TEST BREAK           | ESC, SHIFT et CTRL entraînent une<br>réinitialisation totale du système.                           |
| BDF1 | MC WAIT PRINTER         | envoyer un caractère à l'imprimante; si<br>celle-ci n'est pas prête attendre une période de délai. |
| BDF4 | KM UPDATE KEY STATE MAP |  |

## 2.2 La RAM du système d'exploitation

Voici une liste de la RAM du système d'exploitation, pour autant que nous ayons réussi à découvrir la signification des différentes adresses.

Avant que vous n'utilisiez cette liste, il serait bon que vous réfléchissiez bien aux conséquences de la manipulation de ces adresses. Dans le cas contraire il se pourrait que vous ne détruisiez pas que des flags ou des pointeurs sans signification mais aussi des choses beaucoup plus importantes comme par exemple la table de saut de TEXT SCREEN.

### 2.2.1 La RAM du système d'exploitation du CPC 664

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| B82D | KL Start Int Pending Queue      |
| B831 | KL div. flags pour routine int. |
| B832 | KL sp save                      |
| B8B4 | KL Timer low                    |
| B8B6 | KL Timer high                   |
| B8B8 | KL Timerflag                    |
| B8B9 | KL Start Frame Fly Chain        |
| B8BB | KL Start Fast Ticker Chain      |
| B8BD | KL Start Ticker Chain           |
| B8BF | KL Count for Ticker             |
| B8C0 | KL Start Sync Pending Queue     |
| B8C2 | KL priorité event actuel        |
| B8C3 | KL instruction à exécuter       |
| B8D5 | KL ROM d'extension actuelle     |
| B8D6 | KL entrée ROM actuelle          |
| B8D8 | KL configuration ROM actuelle   |

|      |   |
|------|---|
| B7C3 | SCR curr. Screen Mode                     |
| B7C4 | SCR position sur une ligne                |
| B7C6 | SCR High Byte Screen Start                |
| B7C7 | SCR Write Indirection                     |
| B7D2 | SCR Flash Periods                         |
| B7D3 | SCR Flash Period 1. couleur               |
| B7D4 | SCR mémoire couleurs 2èmes couleurs       |
| B7E5 | SCR mémoire couleurs 1ères couleurs       |
| B7F6 | SCR flag jeu de couleurs actuel           |
| B7F8 | SCR curr. Flash Period                    |
| B7F9 | SCR Event Block: Set Inks                 |
|      |   |
| B6B5 | TXT fenêtre écran actuelle                |
| B6B6 | TXT début paramètres fenêtre 0            |
| B726 | TXT position curseur actuelle (Row, Col)  |
| B728 | TXT flag fenêtre (0=écran fixé)           |
| B729 | TXT fenêtre actuelle haut                 |
| B72A | TXT fenêtre actuelle gauche               |
| B72B | TXT fenêtre actuelle bas                  |
| B72C | TXT fenêtre actuelle droite               |
| B72D | TXT act. Roll Count                       |
| B72E | TXT flag curseur actuel                   |
| B72F | TXT pen actuel                            |
| B730 | TXT paper actuel                          |
| B731 | TXT act. mode fond                        |
| B733 | TXT Graph Chare Write Mode (0=disable)    |
| B734 | TXT 1er caractère User Matrix             |
| B736 | TXT Adr. User Matrix                      |
| B758 | TXT compteur de caractères Control Buffer |
| B759 | TXT Start Control Buffer                  |
| B763 | TXT table de saut caractère de commande   |
|      |   |
| B693 | GRA origine X                             |
| B695 | GRA origine Y                             |
| B697 | GRA act. coord. X                         |

|      |  |
|------|--|
| B699 | GRA act. coord. Y                          |
| B69B | GRA coord. X GRA fenêtre gauche            |
| B69D | GRA coord. X GRA fenêtre droite            |
| B69F | GRA coord. Y GRA fenêtre haut              |
| B6A1 | GRA coord. Y GRA fenêtre bas               |
| B6A3 | GRA Pen                                    |
| B6A4 | GRA Paper                                  |
| B6A5 | GRA buffer de calcul coordonnées X         |
| B6A7 | GRA buffer de calcul coordonnées Y         |
|      |  |
| B628 | KM Exp. String Pointer                     |
| B62A | KM Put Back Buffer                         |
| B62B | KM Adr. Start Exp. Buffer                  |
| B62D | KM Adr. fin Exp. Buffer                    |
| B62F | KM Adr. début buffer d'extension libre     |
| B631 | KM Shift Lock State                        |
| B632 | KM Caps Lock State                         |
| B633 | KM Delay                                   |
| B635 | KM Key State Map                           |
| B637 | KM Key 16...23                             |
| B62B | KM Joystick 1                              |
| B63E | KM Joystick 0                              |
| B63F | KM touches enfoncées pendant examen        |
| B649 | KM Multihit contr. à B63F                  |
| B657 | KM Break Event Block                       |
| B68B | KM Adr. Key Translation Table              |
| B68D | KM Adr. Key SHIFT Table                    |
| B68F | KM Adr. Key CTRL Table                     |
| B691 | KM Adr. de la table de répétition          |
|      |  |
| B1ED | SOUND ancienne activité Sound (après HOLD) |
| B1EE | SOUND act. activité Sound                  |
| B1F8 | paramètres SOUND canal A                   |
| B237 | paramètres SOUND canal B                   |
| B276 | paramètres SOUND canal C                   |
| B2A6 | SOUND courbes d'enveloppe de volume        |
| B396 | SOUND courbes d'enveloppe de note          |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| B118 | CAS Cass. Message Flag       |
| B11A | CAS Input Buffer Status      |
| B11B | CAS Adr. Start Input Buffer  |
| B11D | CAS Pointer Input Buffer     |
| B11F | CAS File Header Input        |
| B15F | CAS Output Buffer Status     |
| B160 | CAS Adr. Start Output Buffer |
| B162 | CAS Pointer Output Buffer    |
| B164 | CAS File Header Output       |
| B1E9 | CAS Cass. Speed              |

|      |                  |
|------|------------------|
| B115 | EDIT Insert Flag |
|------|------------------|

### 2.2.2 La RAM du système d'exploitation du CPC 6128

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| B82D | KL Start Int Pending Queue      |
| B831 | KL div. flags pour routine int. |
| B832 | KL sp save                      |
| B8B4 | KL Timer low                    |
| B8B5 | KL act. configuration RAM       |
| B8B6 | KL Timer high                   |
| B8B8 | KL Timerflag                    |
| B8B9 | KL Start Frame Fly Chain        |
| B8BB | KL Start Fast Ticker Chain      |
| B8BD | KL Start Ticker Chain           |
| B8BF | KL Count for Ticker             |
| B8C0 | KL Start Sync Pending Queue     |
| B8C2 | KL priorité event actuel        |
| B8C3 | KL instruction à exécuter       |
| B8D6 | KL ROM d'extension actuelle     |
| B8D7 | KL entrée ROM actuelle          |
| B8D9 | KL configuration ROM actuelle   |

|      |   |
|------|---|
| B7C3 | SCR curr. Screen Mode                     |
| B7C4 | SCR position sur une ligne                |
| B7C6 | SCR High Byte Screen Start                |
| B7C7 | SCR Write Indirection                     |
| B7D2 | SCR Flash Periods                         |
| B7D3 | SCR Flash Period 1. couleur               |
| B7D4 | SCR mémoire couleurs 2èmes couleurs       |
| B7E5 | SCR mémoire couleurs 1ères couleurs       |
| B7F6 | SCR flag jeu de couleurs actuel           |
| B7F8 | SCR curr. Flash Period                    |
| B7F9 | SCR Event Block: Set Inks                 |
|      |   |
| B6B5 | TXT fenêtre écran actuelle                |
| B6B6 | TXT début paramètres fenêtre 0            |
| B726 | TXT position curseur actuelle (Row, Col)  |
| B728 | TXT flag fenêtre (0=écran fixé)           |
| B729 | TXT fenêtre actuelle haut                 |
| B72A | TXT fenêtre actuelle gauche               |
| B72B | TXT fenêtre actuelle bas                  |
| B72C | TXT fenêtre actuelle droite               |
| B72D | TXT act. Roll Count                       |
| B72E | TXT flag curseur actuel                   |
| B72F | TXT pen actuel                            |
| B730 | TXT paper actuel                          |
| B731 | TXT act. mode fond                        |
| B733 | TXT Graph Chare Write Mode (0=disable)    |
| B734 | TXT 1er caractère User Matrix             |
| B736 | TXT Adr. User Matrix                      |
| B758 | TXT compteur de caractères Control Buffer |
| B759 | TXT Start Control Buffer                  |
| B763 | TXT table de saut caractère de commande   |
|      |   |
| B693 | GRA origine X                             |
| B695 | GRA origine Y                             |
| B697 | GRA act. coord. X                         |

|      |  |
|------|--|
| B699 | GRA act. coord. Y                          |
| B69B | GRA coord. X GRA fenêtre gauche            |
| B69D | GRA coord. X GRA fenêtre droite            |
| B69F | GRA coord. Y GRA fenêtre haut              |
| B6A1 | GRA coord. Y GRA fenêtre bas               |
| B6A3 | GRA Pen                                    |
| B6A4 | GRA Paper                                  |
| B6A5 | GRA buffer de calcul coordonnées X         |
| B6A7 | GRA buffer de calcul coordonnées Y         |
|      |  |
| B628 | KM Exp. String Pointer                     |
| B62A | KM Put Back Buffer                         |
| B62B | KM Adr. Start Exp. Buffer                  |
| B62D | KM Adr. fin Exp. Buffer                    |
| B62F | KM Adr. début buffer d'extension libre     |
| B631 | KM Shift Lock State                        |
| B632 | KM Caps Lock State                         |
| B633 | KM Delay                                   |
| B635 | KM Key State Map                           |
| B637 | KM Key 16...23                             |
| B62B | KM Joystick 1                              |
| B63E | KM Joystick 0                              |
| B63F | KM touches enfoncées pendant examen        |
| B649 | KM Multihit contr. à B63F                  |
| B657 | KM Break Event Block                       |
| B68B | KM Adr. Key Translation Table              |
| B68D | KM Adr. Key SHIFT Table                    |
| B68F | KM Adr. Key CTRL Table                     |
| B691 | KM Adr. de la table de répétition          |
|      |  |
| B1ED | SOUND ancienne activité Sound (après HOLD) |
| B1EE | SOUND act. activité Sound                  |
| B1F8 | paramètres SOUND canal A                   |
| B237 | paramètres SOUND canal B                   |
| B276 | paramètres SOUND canal C                   |
| B2A6 | SOUND courbes d'enveloppe de volume        |
| B396 | SOUND courbes d'enveloppe de note          |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| B118 | CAS Cass. Message Flag       |
| B11A | CAS Input Buffer Status      |
| B11B | CAS Adr. Start Input Buffer  |
| B11D | CAS Pointer Input Buffer     |
| B11F | CAS File Header Input        |
| B15F | CAS Output Buffer Status     |
| B160 | CAS Adr. Start Output Buffer |
| B162 | CAS Pointer Output Buffer    |
| B164 | CAS File Header Output       |
| B1E9 | CAS Cass. Speed              |

|      |                  |
|------|------------------|
| B115 | EDIT Insert Flag |
|------|------------------|



## 2.3 Utilisation des routines du système d'exploitation

Le CPC contient plusieurs centaines de routines ou fonctions dont certaines sont très utiles et parfaitement utilisables par les programmeurs. On trouve par exemple de telles routines pour l'interrogation du clavier, pour sortir un caractère sur l'écran, pour gérer les fenêtres ou pour commander l'imprimante.

Malgré la masse de fonctions dont dispose le système d'exploitation, il y a cependant des choses que le CPC ne sait pas faire de lui-même. C'est ainsi qu'il manque par exemple la possibilité de sortir le contenu de l'écran, texte ou graphisme sur une imprimante connectée au système.

Cette possibilité appelée 'Hardcopy', nous allons vous la montrer dans deux exemples. Dans le premier exemple il s'agira d'un hardcopy de texte uniquement, qui fonctionne avec n'importe quelle imprimante connectée. La seconde routine de hardcopy permet l'impression de tous les caractères, y compris les caractères graphiques du CPC. Les images réalisées en graphisme haute résolution peuvent également être imprimées avec cette routine. Nous avons choisi comme imprimante la NLQ 401. Cette imprimante bon marché est, en ce qui concerne son jeu de caractères de commande, étonnamment compatible avec les imprimantes Epson MX/RX/FX. Les deux programmes tournent donc également sans adaptation sur des imprimantes Epson (et sur toutes les autres imprimantes compatibles).

A la fin de ce chapitre, vous ne trouverez pas uniquement deux routines de hardcopy rapides mais vous aurez également une première approche des routines du système d'exploitation.

Pour sortir le contenu de l'écran sur une imprimante connectée, il faut faire lire les caractères ligne par ligne sur l'écran et les sortir. Du fait de la structure spéciale de la Ram vidéo, il n'est malheureusement pas possible de lire les caractères directement.

A travers le 'détour' par une routine du système d'exploitation, il est cependant possible de déterminer quel caractère se trouve dans l'emplacement actuel du curseur.

Cette routine (TXT RD CHAR, &BB60) transmet le caractère dans l'accumulateur et met le flag carry lorsqu'un caractère a été trouvé. Si par contre aucun caractère du jeu de caractères du CPC ne figure dans l'emplacement du curseur, alors l'accumulateur contient 0 et le flag carry est nul.

Il faut en outre une routine qui nous permette de positionner le curseur, de façon à ce que nous puissions lire les caractères les uns après les autres. Cette fonction est exécutée par TXT SET CURSOR, &BB75. Lorsque cette adresse est appelée, le contenu du registre H est interprété comme colonne et celui de L comme ligne. L'emplacement d'écriture supérieur gauche peut donc être ainsi adressé par &0101.

Il se pose ici cependant un petit problème. Après que nous ayons fait parcourir toute la surface de l'écran à notre curseur, avec l'interrogation de l'écran, il faudrait qu'il revienne ensuite dans son emplacement initial. Il nous faut donc pour cela, avant le premier positionnement du curseur, déterminer et ranger l'emplacement du curseur.

Cela peut se faire grâce à TXT GET CURSOR, &BB78. Après avoir appelé TXT GET CURSOR le double registre HL contient la position actuelle du curseur. Il nous faut ranger cette valeur et la restaurer à la fin du hardcopy.

Les caractères obtenus grâce à TXT RD CHAR doivent être sortis sur l'imprimante. Nous pouvons utiliser à cet effet MC SEND PRINTER dont l'entrée est en &BD31. Le caractère figurant dans l'accumulateur est sorti sur le port d'imprimante avec tous les signaux handshake nécessaires.

MC SEND PRINTER attend toutefois que l'imprimante soit prête à recevoir. C'est MC BUSY PRINTER, &BD2E, qui nous permet de constater si c'est le cas. Si l'imprimante n'est pas prête à recevoir, si elle n'est pas allumée ou si elle n'est même pas connectée, MC BUSY PRINTER revient avec un flag carry mis. Dans ce cas, elle doit être appelée à nouveau, jusqu'à ce que le flag carry soit annulé. Le caractère voulu peut alors être sorti.

Il peut cependant également arriver qu'un hardcopy une fois lancé ne doive pas être imprimé jusqu'au bout. L'opération peut être interrompue en appuyant sur la touche 'DEL'. Mais pour cela, il nous faut pouvoir examiner si cette touche est enfoncée. Si KM TEST KEY, &BB1E, est appelée avec un code de touche valable dans l'accumulateur, après exécution de cette routine, le flag zéro est nul si la touche correspondante est enfoncée. Sinon le flag zéro est mis.

Ainsi avons-nous en fait toutes les routines système nécessaires pour écrire une routine de hardcopy. Mais nous nous rendrons compte au plus tard lorsque nous aurons commencé à écrire notre programme, que nous ne savons absolument pas si, au moment du hardcopy, il s'agit de représenter 20, 40 ou 80 caractères par ligne.

Bon, on pourrait décider que ce hardcopy ne fonctionne qu'en mode d'écran x. Mais ce serait une limitation peu élégante.

SCR GET MODE avec entrée en &BC11 nous communique avec l'accumulateur et les deux flags carry et zéro, dans quel mode écran le CPC se trouve actuellement. Nous pouvons ainsi réaliser un hardcopy avec le nombre de caractères qui convient, en fonction des informations ainsi obtenues.

Mais venons-en maintenant au programme lui-même. Les lecteurs n'ayant pas d'assembleur peuvent utiliser le programme Basic imprimé à la fin de ce chapitre. Il contient les deux programmes de hardcopy en lignes de Data.

|      |        |     |       |
|------|--------|-----|-------|
| BB78 | GETCRS | EQU | #BB78 |
| BB75 | SETCRS | EQU | #BB75 |
| BB60 | RDCHAR | EQU | #BB60 |
| BD2E | TSTPTR | EQU | #BD2E |
| BD31 | PRTCHR | EQU | #BD31 |
| BC11 | GETMOD | EQU | #BC11 |
| BB1E | TSTKEY | EQU | #BB1E |

|      |        |      |             |                                   |
|------|--------|------|-------------|-----------------------------------|
| A100 | CD788B | CALL | GETCRS      | ;ranger ancienne position curseur |
| A103 | 2264A1 | LD   | (OLDPOS),HL |                                   |

|      |        |        |      |             |                              |
|------|--------|--------|------|-------------|------------------------------|
| A106 | CD11BC |        | CALL | GETMOD      | ;chercher mode ecran         |
| A109 | 17     |        | RLA  |             | ;nombre de caracteres/20     |
| A10A | 3263A1 |        | LD   | (MODE),A    | ;et ranger                   |
| A10D | 210101 |        | LD   | HL,#0101    | ;dans angle supérieur gauche |
| A110 | 2266A1 |        | LD   | (CRSPOS),HL | ;le curseur                  |
| A113 | 3A63A1 | LL1    | LD   | A,(MODE)    |                              |
| A116 | 47     |        | LD   | B,A         | ;1,2 ou 4 fois               |
| A117 | 0E14   | LOOP   | LD   | C,20        | ;20 caractères par ligne     |
| A119 | C5     | LLOOP  | PUSH | BC          |                              |
| A11A | E5     |        | PUSH | HL          |                              |
| A11B | CD75BB |        | CALL | SETCRS      | ;placer le curseur           |
| A11E | E1     |        | POP  | HL          |                              |
| A11F | CD60BB |        | CALL | RDCHAR      | ;et déterminer               |
| A122 | C1     |        | POP  | BC          | ;le caractère                |
| A123 | 3802   |        | JR   | C,GOOD      | ;caractère valable?          |
| A125 | 3E20   |        | LD   | A,32        | ;sinon sortir                |
| A127 | CD58A1 |        | GOOD | CALL PRTOUT | ;espace                      |
| A12A | E5     |        | PUSH | HL          |                              |
| A12B | C5     |        | PUSH | BC          |                              |
| A12C | 3E42   |        | LD   | A,66        | ;ESC enfoncée?               |
| A12E | CD1EBB |        | CALL | TSTKEY      |                              |
| A131 | C1     |        | POP  | BC          |                              |
| A132 | E1     |        | POP  | HL          |                              |
| A133 | 201C   |        | JR   | NZ,EXIT     | ;si oui, fin                 |
| A135 | 24     | WEITER | INC  | H           |                              |
| A136 | 0D     |        | DEC  | C           |                              |
| A137 | 20E0   |        | JR   | NZ,LLOOP    | ;20 caractères imprimés?     |
| A139 | 10DC   |        | DJNZ | LOOP        | ;ligne entière?              |
| A13B | 3E0D   |        | LD   | A,#0D       | ;sortir CR/LF                |
| A13D | CD58A1 |        | CALL | PRTOUT      |                              |
| A140 | 3E0A   |        | LD   | A,#0A       |                              |
| A142 | CD58A1 |        | CALL | PRTOUT      |                              |
| A145 | 2A66A1 |        | LD   | HL,(CRSPOS) | ;déterminer                  |
| A148 | 2C     |        | INC  | L           | ;position curseur            |
| A149 | 2266A1 |        | LD   | (CRSPOS),HL | ;pour ligne suivante         |
| A14C | 7D     |        | LD   | A,L         |                              |
| A14D | FE1A   |        | CP   | 26          | ;25 lignes imprimées?        |
| A14F | 20C2   |        | JR   | NZ,LL1      |                              |
| A151 | 2A64A1 | EXIT   | LD   | HL,(OLDPOS) | ;si oui, restaurer           |

|      |        |        |      |        |                            |
|------|--------|--------|------|--------|----------------------------|
| A154 | CD75BB |        | CALL | SETCRS | ;ancienne position curseur |
| A157 | C9     |        | RET  |        | ;et retour                 |
| A158 | C5     | PRTOUT | PUSH | BC     |                            |
| A159 | CD2EBD | P1     | CALL | TSTPTR | ;printer busy?             |
| A15C | 38FB   |        | JR   | C,P1   |                            |
| A15E | CD31BD |        | CALL | PRTCHR | ;sortir un caractère       |
| A161 | C1     |        | POP  | BC     |                            |
| A162 | C9     |        | RET  |        |                            |
| A163 | 00     | MODE   | DEFB | 0      |                            |
| A164 | 0000   | OLDPOS | DEFW | 0000   |                            |
| A166 | 0000   | CRSPOS | DEFW | 0000   |                            |

Les commentaires dans le listing devraient rendre le programme facilement compréhensible. La seule particularité est constituée par la méthode de calcul du nombre de caractères à sortir par ligne. C'est pourquoi nous voudrions évoquer cette question brièvement.

Après que nous ayons appelé SCR GET MODE, l'accumulateur contient, suivant le mode, 0, 1 ou 2. En outre les flags carry et zéro ont les états suivants:

Mode 0 = Carry 1, Zero 0  
 Mode 1 = Carry 0, Zero 1  
 Mode 2 = Carry 0, Zero 0

L'instruction SLA décale le contenu de l'accumulateur d'un bit vers la gauche. Cela correspond à une multiplication par deux. L'état du flag carry est en outre transféré dans le bit 0 de l'accumulateur et le bit 7 qui a été 'expulsé' est placé dans le carry.

En mode 0, le 0 qui se trouve dans l'accumulateur subit une rotation. Cela n'a pas d'influence sur le contenu de l'accumulateur. Mais comme le flag carry qui a été mis par SCR GET MODE est transféré dans le bit 0 de l'accumulateur, l'accumulateur contient 1 après cette instruction. Ce 1 a pour effet que une fois 20 caractères seront imprimés par ligne.

En mode 1, l'accumulateur contient un 1, le carry est nul dans ce mode. Après SLA, l'accumulateur contient un 2. Ce sont donc deux fois 20 caractères qui seront sortis par ligne. Le fonctionnement est analogue en mode 2. Le résultat de SLA est un 4 dans l'accumulateur, ce qui entraîne 4 fois 20 caractères par ligne d'impression.

Le principe est quelque peu différent quand il s'agit de produire un hardcopy graphique. Nous ne pouvons pas alors utiliser les routines TXT SET CURSOR et TXT RD CHAR.

Tout d'abord, GRA INITIALISE active le mode graphique. Ensuite, avec GRA GET PAPER nous déterminons le numéro de couleur du fond. Tous les points de l'écran seront comparés à cette valeur. Si la couleur d'un pixel est différente de celle du fond, un point sera produit sur le papier.

Malheureusement, le CPC ne dispose que d'une connexion 7 bits avec l'imprimante. Il en résulte certaines complications.

Cela signifie d'abord que nous pouvons sortir en une fois sur l'imprimante 7 points placés les uns sous les autres. Le graphisme du CPC a en tout une résolution graphique verticale de 200 points. Mais divisé par 7, cela ne donne pas une valeur entière. Il y a donc un reste, c'est-à-dire des lignes de pixels qui devront être traitées d'une façon particulière. Le problème est cependant identique, quel que soit le mode de texte.

La sortie 7 bits pose un autre problème pour la transmission des instructions à l'imprimante. L'activation du graphisme avec ESC L nécessite pour les 640 pixels par ligne une indication qui ne peut être transmise par le CPC. Pour obtenir le nombre voulu de points graphiques sur l'imprimante, la séquence de commande pour l'imprimante est:

```
PRINT #8,CHR$(27);"L";CHR$(128)CHR$(2)
```

Le problème vient de la valeur 128. Exprimé en terme binaire, 128 est un nombre dont le huitième bit (le bit 7) est mis. Tous les autres bits sont nuls. Si nous envoyions cette valeur sur l'imprimante, celle-ci ne recevrait qu'un 0, puisque le huitième bit est utilisé comme strobe et n'est pas sorti vers l'imprimante.

Nous avons contourné ce problème de façon pas très élégante, en ne sortant horizontalement que 639 points. C'est certes un point de moins qu'il n'y en a sur l'écran, mais nous réduisons ainsi la première valeur à transmettre à 127 (maximum).

Avant que nous n'en venions maintenant au listing du hardcopy graphique, il nous faut encore relever une particularité.

Bien que l'écran ne représente physiquement que 200 lignes de grille, toutes les routines graphiques du CPC raisonnent à partir d'une résolution graphique de 400 points. Il en résulte un meilleur rapport entre les directions X et Y que si l'on ne comptait que les deux lignes véritablement existantes.

La conséquence est facile à observer si vous essayez par exemple le programme de dessin d'un cercle qui vous est proposé dans le manuel du CPC. Vous voyez en effet que le cercle est presque rond. Sans cette correction, c'est une ellipse allongée dans le sens de la largeur qui serait produite.

Cette correction doit également figurer dans notre hardcopy, mais sous une forme exactement contraire. Nous devons également déterminer les coordonnées graphique dans la grille de 400x640 points, mais sur l'imprimante, nous ne sortons que 200 points verticalement, pour ne pas avoir de gaspillages trop importants.

.COPYRIGHT 1985 MICRO-APPLICATION.  
 .DAMS \*.\*.

```

;
; Hardcopy graphique pour DMP 2000
;   et compatibles epson
;
;       ORG   #a000
;
grinit EQU #bbba
getpap EQU #bbe7
tstpoi EQU #bbf0
printo EQU #bd2b
tstptr EQU #bd2e
tstkey EQU #bb1e
;
ENT $
CALL grinit      ;Activer le mode graphique.
CALL getpap      ;Determiner couleur du fond.
LD (paper),a
CALL initp      ;Fixer imprimante sur 7772.
LD hl,399      ;Nous commencons.
LD (ymerk),hl  ;l'impression
LD de,0        ;en haut et a gauche
LD a,7         ;mais avec malheureusement
LD (aiguille),a ; 7 aiguilles.
1loop CALL prtesc ;Sequence ESC pour graphisme.
111 LD c,0        ;C contient modele de bits
111 LD a,(aiguille) ;pour l'imprimante.
LD b,a         ;B = compteur de lignes.
111
111 bytip PUSH hl
111 PUSH de
111 PUSH bc
111 CALL tstpoi   ;Determiner la couleur du
111 POP bc        ;pixel coord (hl,de).
111 POP de
111 LD hl,paper
111 CP (hl)
111 ;Couleur pixel = couleur fond ?
111 POP hl
111 SCF
111 ;Si pixel <> papier, alors
111 JR nz,dot    ;mettre carry flag, sinon
111
#A000 CDBABB
#A003 CDE7BB
#A006 32B8A0
#A009 CD6CA0
#A00C 21BF01
#A00F 22B9A0
#A012 110000
#A015 3E07
#A017 32BB A0
#A01A CD77A0
#A01D 0E00
#A01F 3ABBA0
#A022 47
#A023 E5
#A024 D5
#A025 C5
#A026 CDF0BB
#A029 C1
#A02A D1
#A02B 21B8A0
#A02E BE
#A02F E1
#A030 37
#A031 2001

```



|              |        |                 |                                 |
|--------------|--------|-----------------|---------------------------------|
| #A033 A7     |        | AND a           | ;annuler carry flag.            |
| #A034 CB11   | dot    | RL c            | ;insérer carry dans C.          |
| #A036 2B     |        | DEC hl          |                                 |
| #A037 2B     |        | DEC hl          |                                 |
| #A038 10E9   |        | DJNZ bytlp      | ;Hl=HL-2 => point suivant,      |
| #A03A CDAAAU |        | CALL test       | ;et le tout 7 fois.             |
| #A03D 79     |        | LD a,c          | ;Transférer dans accu.          |
| #A03E CDA1A0 |        | CALL print      | ;Traitement special du dernier. |
| #A041 13     |        | INC de          |                                 |
| #A042 E5     |        | PUSH hl         | ;Caractere suivant.             |
| #A043 217F02 |        | LD hl,639       |                                 |
| #A046 37     |        | SCF             |                                 |
| #A047 ED52   |        | SBC hl,de       |                                 |
| #A049 E1     |        | POP hl          |                                 |
| #A04A 3805   |        | JR c,nxtrow     |                                 |
| #A04C 2AB9AU |        | LD hl,(ymerk)   |                                 |
| #A04F 18CC   |        | JR lll          |                                 |
| #A051 23     | nxtrow | INC hl          |                                 |
| #A052 7C     |        | LD a,h          |                                 |
| #A053 B5     |        | OK l            | ;Derniere ligne ?               |
| #A054 CB     |        | RET z           |                                 |
| #A055 2B     |        | DEC hl          |                                 |
| #A056 110000 |        | LD de,0         | ;Preparation de la prochaine    |
| #A059 22B9AU |        | LD (ymerk),hl   | ;ligne d'impression.            |
| #A05C 3E07   |        | LD a,7          |                                 |
| #A05E BD     |        | CP l            | ;Derniere ligne de 7.           |
| #A05F 20B9   |        | JK nz,loop      |                                 |
| #A061 7C     |        | LD a,h          |                                 |
| #A062 B4     |        | OK h            |                                 |
| #A063 20B5   |        | JR nz,loop      |                                 |
| #A065 3E04   |        | LD a,4          | ;alors plus que 4 lignes.       |
| #A067 32BBAU |        | LD (aiguille),a |                                 |
| #A06A 1BAE   |        | JK loop         |                                 |
| #A06C 3E1B   | initp  | LD a,27         | ;Pour DMP 2000 et epon,         |
| #A06E CDA1A0 |        | CALL print      |                                 |
| #A071 3E31   |        | LD a,49         | ; ESC "1".                      |
| #A073 CDA1A0 |        | CALL print      |                                 |
| #A076 C9     |        | RET             |                                 |
| #A077 E5     | prtesc | PUSH hl         |                                 |
| #A078 3E42   |        | LD a,66         |                                 |

```

#A07A CD1EBB      CALL tstkey      ;touche ESC pressee ?
#A07D E1          POP h1
#A07E 2B02        JR z,nokey      ;Si non, passer.
#A080 E1          POP h1          ;Depiler pour
#A081 C9          RET             ;atteindre le KBI.
#A082 3E0D        LD a,13         ;Retour chariot
nokey              LD a,13
#A084 CDA1A0      CALL print
#A087 3E0A        LD a,10
#A089 CDA1A0      CALL print
#A08C 3E1B        LD a,27
#A08E CDA1A0      CALL print      ;Sequence ESC "L" 127 2
#A091 3E4C        LD a,76         ;pour graphisme
#A093 CDA1A0      CALL print      ;avec 639 points.
#A096 3E7F        LD a,127
#A098 CDA1A0      CALL print
#A09B 3E02        LD a,2
#A09D CDA1A0      CALL print
#A0A0 C9          RET
#A0A1 CD2EBD      print          ;imprimante busy ?
#A0A4 3BFB        JR c,print
#A0A6 CD2EBD      CALL printo    ;imprimer un caractere.
#A0A9 C9          RET
#A0AA 3ABBA0      test          LD a,(aiguille)
#A0AD FE07        CP 7
#A0AF CB          RET z
#A0B0 AF          XOR a          ;traitement special
#A0B1 CB11        RL c           ;des 4 dernieres lignes
#A0B3 CB11        RL c           ;de pixel.
#A0B5 CB11        RL c
#A0B7 C9          RET

;
#A0BB 00          paper         DEFB 0
#A0B9 0000        ymerk        DEFW 0
#A0BB 00          aiguille      DEFB 0

```

Pass 2: 0 Errors

End of code:#A0BC

Executes:#A000

```

100 ' Hardcopy de texte pour cpc
120 '   Le hardcopy doit etre appele par
130 '       CALL &A100
299 S=0
300 FOR i=&A100 TO &A162
310 READ byte:POKE i,byte:s=s+byte:NEXT
320 DATA &CD,&78,&BB,&22,&64,&A1,&CD,&11
325 DATA &BC,&17,&32,&63,&A1,&21,&01,&01
330 DATA &22,&66,&A1,&3A,&63,&A1,&47,&0E
335 DATA &14,&C5,&E5,&CD,&75,&BB,&E1,&CD
340 DATA &60,&BB,&C1,&38,&02,&3E,&20,&CD
345 DATA &58,&A1,&E5,&C5,&3E,&42,&CD,&1E
350 DATA &BB,&C1,&E1,&20,&1C,&24,&0D,&20
355 DATA &E0,&10,&DC,&3E,&0D,&CD,&58,&A1
360 DATA &3E,&0A,&CD,&58,&A1,&2A,&66,&A1
365 DATA &2C,&22,&66,&A1,&7D,&FE,&1A,&20
370 DATA &C2,&2A,&64,&A1,&CD,&75,&BB,&C9
375 DATA &C5,&CD,&2E,&BD,&38,&FB,&CD,&31
380 DATA &BD,&C1,&C9
385 '
390 IF s<>11873 THEN PRINT "erreur dans HC texte":END
400 PRINT "chargement de HC texte correct":END

```

```

100 ' Hardcopy graphique pour DMP 2000
110 ' et compatibles Epson
120 ' Le hardcopy doit etre appele par 'call &A000'
130 '
140 DATA CD,BA,BB,CD,E7,BB,32,B8,A0,CD,6C,A0,21,8F,01,22
150 DATA B9,A0,11,00,00,3E,07,32,BB,A0,CD,77,A0,0E,00,3A
160 DATA BB,A0,47,E5,D5,C5,CD,FO,BB,C1,D1,21,B8,A0,BE,E1
170 DATA 37,20,01,A7,CB,11,2B,2B,10,E9,CD,AA,A0,79,CD,A1
180 DATA A0,13,E5,21,7F,02,37,ED,52,E1,38,05,2A,B9,A0,18
190 DATA CC,23,7C,B5,C8,2B,11,00,00,22,B9,A0,3E,07,BD,20
200 DATA B9,7C,B4,20,B5,3E,04,32,BB,A0,18,AE,3E,1B,CD,A1
210 DATA A0,3E,31,CD,A1,A0,C9,E5,3E,42,CD,1E,BB,E1,28,02
220 DATA E1,C9,3E,0D,CD,A1,A0,3E,0A,CD,A1,A0,3E,1B,CD,A1
230 DATA A0,3E,4C,CD,A1,A0,3E,7F,CD,A1,A0,3E,02,CD,A1,A0
240 DATA C9,CD,2E,BD,38,FB,CD,2B,BD,C9,3A,BB,A0,FE,07,C8
250 DATA AF,CB,11,CB,11,CB,11,C9,00,00,00,00
260 '
270 MEMORY 40959
280 S=0
290 FOR i= 40960 TO 41147
300 READ b$:b=VAL("&"&b$):POKE i,b:s=s+b
310 NEXT
320 IF s<> 23051 THEN PRINT "erreur en DATA"
330 END

```

## 2.4 Le traitement des interruptions dans le système d'exploitation

La possibilité la plus rapide et la plus puissante de réagir à l'intérieur du système d'exploitation à certains événements est sans doute la technique des interruptions.

Vous savez certainement ce que c'est. Sinon, voici l'essentiel de ce qu'on peut dire à ce sujet:

Une interruption est en général un événement d'ordre électronique qui informe un programme en train de tourner qu'il vient de se produire. En fonction de cet événement, le logiciel doit entreprendre des actions correspondantes et ce, le plus vite possible, suivant le niveau d'urgence. Une telle action sera par exemple le scrolling de l'écran pendant la phase sombre du rayon électronique, de façon à ce que l'image soit la plus nette possible.

Cette technique d'interruption présente l'avantage de n'interrompre le déroulement du programme que lorsqu'il y a vraiment une action à effectuer, de sorte que le logiciel n'est pas constamment obligé de contrôler s'il se passe quelque chose ou non.

Il y a naturellement de nombreuses possibilités pour intégrer une telle fonction dans un système d'exploitation mais nous devons reconnaître que nous n'avons jamais encore rencontré une variante du type de celle qui fonctionne sur le CPC.

Il s'agit ici d'un mélange raffiné d'interruption hardware (interruption lorsque nécessaire) et de polling (examen régulier de ce qui se passe). Le programmeur de la routine correspondante décide du niveau d'urgence d'une 'demande'. En clair:

Il n'y a qu'une seule interruption dans la machine, le timer (appelé fast ticker dans le système), qui produit une interruption tous les 300èmes de seconde. Tout le reste en découle, comme vous allez voir.

Il est maintenant temps d'introduire quelques concepts que vous rencontrerez souvent à partir de maintenant, y compris dans le commentaire de la ROM.

1. EVENT signifie tout simplement évènement. Comprenez qu'il s'agit d'une sorte d'interruption commandée par logiciel.

2. FRAME FLYBACK n'est rien d'autre que le retour déjà évoqué du rayon de l'écran, ce qui se produit tous les 50èmes de seconde.

3. TICKER est un multiple du fast ticker qui apparaît également tous les 50èmes de seconde.

Le tout est traité de façon à ce que le programmeur, donc éventuellement vous même, puisse définir quelles routines de son programme devront être appelées automatiquement, sans aucune intervention supplémentaire, et avec quelle fréquence elles devront être appelées au moment du flyback, ticker ou même fast ticker. Comme préparation, il suffit, outre quelques petits détails, de communiquer une fois l'adresse de cette ou de ces routines.

Cette information à préparer s'appelle EVENT BLOCK. Ici est indiqué avec quelle fréquence et quant la routine doit être appelée, si elle est ou non prioritaire par rapport à d'autres routines, etc...

A l'entrée du Ticker, Fast Ticker ou Frame Fly, le système d'exploitation regarde s'il y a des Event blocks correspondants. Si oui, ils sont appelés, en fonction de leur degré de priorité. Certains event blocks existent en permanence, comme par exemple l'action qui consiste à alimenter le registre de couleur au moment du Frame Fly.

Les blocs affectés à un évènement déterminé sont également reliés ensemble par le pointeur, de sorte que le système d'exploitation peut osciller de l'un à l'autre. Il est donc sans importance de savoir à quelle adresse figure un tel bloc, tant qu'il se trouve dans les 32K centraux de la RAM. Cette petite réserve doit être faite car cette zone est la seule à laquelle il soit possible d'accéder en permanence, indépendamment de la configuration de la ROM.

Si un tel bloc doit être exécuté, il est rangé dans ce qu'on appelle Pending Queue. Ce procédé est appelé Kicking.

La Pending Queue est traitée à la fin de la routine d'interruption propre du système. Vous vous dites certainement qu'un bloc existant doit naturellement être exécuté. Pourquoi faut-il donc le ranger dans une queue?

En fait, les choses ne sont pas aussi simples car vous avez tout à fait la possibilité de suspendre le traitement d'un bloc pour un certain temps, sans que vous ayez à l'extraire de la queue primaire; ceci est d'ailleurs très facile à réaliser avec les event blocks de la ticker queue.

A propos: ne croyez pas qu'il n'y ait que cette interruption dans l'ordinateur. Les fanas de l'électronique ont tout à fait la possibilité de produire une interruption à travers le bus d'extension (asynchrone), mais il faut bien sûr qu'il y ait une routine correspondante qui puisse 'kicker' l'event block correspondant.

Devenons plus concret. Que faut-il faire lorsque vous voulez utiliser ce mécanisme?

Il faut bien sûr commencer par créer un event block dont la structure est définie ci-après. La partie suivante est commune à toutes sortes d'évènements:

Octets 0+1 adresse de chaîne pour la pending queue. Ce champ ne doit être alimenté que par le système d'exploitation!

Octet 2      compteur

Tant que le compteur est  $> 0$ , le bloc reste dans la pending queue, c'est-à-dire que la routine est exécutée jusqu'à ce qu'il soit égal à 0.

Si le compteur est  $< 0$  (c'est-à-dire  $> 127$ ), le bloc reste dans la chaîne correspondante (ticker etc...). Le kicking ne conduit pas non plus dans ce cas à une exécution de la routine, alors que cela aurait normalement pour effet d'augmenter le compteur et donc de provoquer un saut à la prochaine occasion.

Octet 3      classe

Bit 0 = 1 = L'adresse de saut est une Near Address, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la RAM centrale ou dans la ROM inférieure.

Bit 0 = 0 = L'adresse de saut est une Far Address, donc à rechercher dans la ROM supérieure.

Les bits 1-4 déterminent la priorité.

Bit 5 doit toujours valoir 0 !

Bit 6 = 1 = Express. Les express events ont une priorité supérieure à celle des événements normaux de la plus grande priorité.

Bit 7 = 1 = Asynchron Event. Ces événements n'ont pas de file d'attente et ils sont rangés immédiatement dans l'interrupt pending queue lors du kicking (KL EVENT). S'il s'agit même d'un express, cette routine est exécutée immédiatement, sinon seulement à la fin de la routine d'interruption.

Attention: la routine pour les événements asynchrones doit absolument se trouver dans la RAM centrale!

#### Octets 4+5 Adresse de la routine

Octet 6      Rom Select, si l'adresse de saut est du type Far, sinon inutilisé.

Octet 7      Ici commence le champ de l'utilisateur qui peut être aussi long que souhaité. Il peut servir à la transmission de paramètres à la routine. Lors de l'appel d'une event routine, hl contient l'adresse de l'octet 5 de l'event block, s'il s'agit d'une near adress, sinon l'adresse de l'octet 6.

Ceci permet de créer plusieurs blocs pour une même routine qui peut déterminer, en fonction des paramètres, par quel bloc elle a été appelée.



Suivant le type d'évènement, Ticker, Fast Ticker ou Frame Fly, deux ou six octets sont encore placés avant la partie commune. Dans le cas de Fast Ticker et Frame Fly, ce ne sont que deux octets pour le chaînage (ne pas les modifier!) dans la Fast Ticker List ou la Frame Fly List.

Les six octets pour le Ticker ont la signification suivante:

Octets 0+1 Chaînage pour Ticker List (ne pas modifier!)

Octets 2+3 Tick Count détermine combien de fois un ticker doit apparaître, avant que le bloc ne soit kické une fois.

Octets 4+5 Reload Count indique quelle valeur doit être chargée dans le Tick Count après son écoulement.

Après donc que vous ayez alimenté votre bloc avec ces valeurs, pour autant que vous les connaissiez, (ce devraient être les 5 derniers octets (event count=0) de la partie commune et, pour le ticker, également les compteurs), vous n'avez plus qu'à charger l'adresse de début de votre bloc dans hl, puis, suivant le cas, à appeler la routine KL ADD TICKER, KL ADD FAST TICKER ou KL ADD FRAME FLY.

Pour extraire le bloc de la liste, utilisez les routines KL DEL TICKER, etc... hl devant cette fois également contenir l'adresse du bloc à retirer.

Essayez et observez comment le système d'exploitation procède, car les procédures qui reviennent sans cesse sont également traitées à travers le mécanisme des évènements.

## 2.5 La Rom du système d'exploitation

Vous avez certainement déjà remarqué, lors de la présentation des vecteurs du système d'exploitation (chapitre 2.1) et de la RAM du système d'exploitation (chapitre 2.2), que les différences entre le CPC 664 et le CPC 6128 se réduisent au minimum. C'est pourquoi nous avons décidé, pour ne pas gaspiller du papier, de concentrer notre présentation sur le CPC 6128. Cela ne veut pas dire que les possesseurs d'un CPC 664 peuvent maintenant refermer le livre et le ranger dans un placard. Simplement, il faudra qu'ils fassent un peu plus attention et qu'ils se demandent si les commentaires imprimés correspondent immédiatement à leur listing de la ROM, ou bien si les adresses sont décalées de quelques octets. Comme vous êtes suffisamment avancé en langage-machine pour vous lancer dans des expériences avec le système d'exploitation, ce travail de transposition ne devrait pas vous poser de problème. Toutefois, si vous ne vous sentez pas suffisamment sûr de vous, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les vecteurs.

Vous allez maintenant trouver, dans les pages suivantes, le commentaire du système d'exploitation du CPC 6128. Ces commentaires sont peu parlants en eux-mêmes. Par contre, si vous produisez un listing grâce au désassembleur imprimé en annexe de ce livre et que vous rapprochez les adresses du listing des adresses indiquées dans les commentaires, vous obtenez un ensemble extrêmement précieux et intéressant.

Ce type de commentaires pour les systèmes d'exploitation est d'ailleurs certainement appelé à devenir la norme, étant donné la complexité croissante de ces structures.

## 2.5.1 KERNAL (KL)

Le Kernal, comme son nom l'indique est le noyau du système d'exploitation.

C'est ainsi qu'il est responsable de la commande du déroulement des programmes, c'est-à-dire du traitement des interruptions ainsi que des Events, du traitement des Restarts, de la mise en place d'extensions de la Rom et de la commutation entre les diverses configurations de la mémoire.

Les routines liées au mécanisme des Events peuvent être intéressantes pour l'utilisateur.

0000 \*\*\*\*\* RST 0 RESET ENTRY

Après la mise sous tension du système, le processeur commence ici le traitement du programme. Un appel de RST 0 a pour effet une réinitialisation totale du système.

0000           U ROM disable, Mode 1, reset diviseur  
0005           Reset Cont'd

0008 \*\*\*\*\* RST 1 LOW JUMP

Sert à appeler une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle. L'adresse de la routine à appeler doit figurer directement à la suite de l'instruction RST. Comme pour la zone de &0000 à &3FFF, 14 bits d'adresse suffisent, les bits 14 et 15 sont utilisés pour sélectionner entre ROM et RAM. Le bit 15 mis a pour effet de sélectionner la RAM dans la zone de &C000 à &FFFF alors que le bit 14 annulé a pour effet de sélectionner le système d'exploitation.

0008           (0430) RST 1 LOW JUMP CONT'D  
000B           (042A) KL LOW PCHL CONT'D  
000E           manipuler adresse de retour  
000F           correspond à jp (bc)

0010 \*\*\*\*\* RST 2 SIDE CALL

Sert à appeler une routine dans une ROM d'extension. RST 2 est utilisé quand un programme, connecté sous forme de ROM d'extension, a besoin de plus de 16 K.

0010 (04C3) RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D  
0013 (04BD) KL SIDE PCHL CONT'D  
0016 manipuler adresse de retour  
0017 correspond à jp (de)

0018 \*\*\*\*\* RST 3 FAR CALL

Permet d'appeler une routine n'importe où, en ROM ou en RAM. Il faut pour cela faire suivre l'instruction RST 3 de l'adresse sur deux octets d'un bloc de paramètres (de 3 octets de long). Les deux premiers octets du bloc de paramètres contiennent l'adresse de la routine à appeler. Le troisième octet indique l'état ROM/RAM.

0018 (046D) RST 3 LOW FAR CALL CONT'D  
001B (045F) KL FAR PCHL CONT'D

0020 \*\*\*\*\* RST 4 RAM LAM

RST 4 vous permet de lire le contenu de la RAM à partir d'un programme en langage machine, quel que soit l'état ROM sélectionné. L'instruction RST 4 remplace pratiquement LD A,(HL); hl doit pour cela contenir l'adresse de la case mémoire à lire.

0020 (056C) RST 4 RAM LAM CONT'D  
0023 (0467) KL FAR ICALL CONT'D

0028 \*\*\*\*\* RST 5 FIRM JUMP

Permet de sauter à une routine du système d'exploitation. L'adresse d'entrée correspondante doit suivre immédiatement l'instruction RST 5.

Avant que le saut à la routine voulue ne soit exécuté, la ROM du système d'exploitation est sélectionnée puis à nouveau déconnectée après abandon de la routine.

0028           (04DB) RST 5 FIRM JUMP CONT'D

0030 \*\*\*\*\* RST 6 USER RESTART

Die Bytes &0030 bis &0037 stehen dem Benutzer zur Verfügung. Beim Einschalten des Systems ist ein RST 0 voreingestellt.

Les octets &0030 à &0037 sont disponibles pour l'utilisateur. Lors de la mise sous tension du système, un RST 0 est fixé d'avance.

0030           RST 0 vers High Kernel Restore

0038 \*\*\*\*\* RST 7 INTERRUPT ENTRY

entrée pour interruptions hardware.

0038           (03E7) RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D

003B           EXT INTERRUPT

0040 \*\*\*\*\* jusqu'ici on copie dans la RAM

0040           L ROM disable

0044 \*\*\*\*\* Restore High Kernel Jumps

0044           copier 003F

0047           jusqu'à

0048           0000

0049           dans la RAM

004A

004C           RST 0 vers

004E           0030

0051           Jump

0054           Block

0057           (copier)

005C \*\*\*\*\* KL CHOKE OFF

Restaurer kernal, supprimer files d'attente Event et cetera

005D (configuration ROM actuelle)  
0060 (entrée ROM actuelle)  
0064 supprimer  
0066 RAM firmware  
0069 jusqu'à  
006B B8CD  
006C  
0071 une ROM était-elle activée?  
0072 oui sauter  
007C si hl=0  
007D charger défaut  
0080 (ROM d'extension actuelle)  
0083 (configuration ROM actuelle)  
0086 (entrée ROM actuelle)  
0089 charger paramètres  
008C pour RST 3  
0095 FAR CALL  
0096 dw B8D7

0099 \*\*\*\*\* KL TIME PLEASE

Combien de temps s'est-il écoulé?

009A (Timer high)  
009E (Timer low)

00A3 \*\*\*\*\* KL TIME SET

Fixer le temps sur valeur indiquée.

00A4 charger 0 dans accu et restaurer flags  
00A5 (flag timer)  
00A8 (Timer high)  
00AC (Timer low)

00B1 \*\*\*\*\* Scan Events

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 00B1 | Timer low                      |
| 00B4 | update                         |
| 00B5 | Timer                          |
| 00BA | Port B                         |
| 00BC | VSYNC?                         |
| 00BD | non sauter                     |
| 00BF | (Start Frame Fly Chain)        |
| 00C2 | octet fort vers accu           |
| 00C3 | accu = 0?                      |
| 00C4 | accu pas 0 sauter à Kick Event |
| 00C7 | (Start Fast Ticker Chain)      |
| 00CA | octet fort vers accu           |
| 00CB | accu = 0?                      |
| 00CC | accu pas 0 sauter à Kick Event |
| 00CF | Scan Sound Queues              |
| 00D2 | Count for Ticker               |
| 00D9 | Update Key State Map           |
| 00DC | (Start Ticker Chain)           |
| 00DF | octet fort vers accu           |
| 00E0 | accu = 0?                      |
| 00E1 | accu 0 sauter                  |
| 00E2 | divers flags pour routine int. |
| 00E5 | Ticker Chain doit encore       |
| 00E7 | être traité                    |
| 00F2 | (Start Int Pending Queue)      |
| 00F8 | divers flags pour routine int. |
| 010A | (sp save)                      |
| 010E | Timer low                      |
| 0114 | divers flags pour routine int. |
| 011D | (Start Int Pending Queue)      |
| 0120 | octet fort vers accu           |
| 0121 | accu = 0?                      |
| 0122 | accu 0 sauter                  |
| 0127 | (Start Int Pending Queue)      |
| 0132 | divers flags pour routine int  |
| 0135 | Ticker Queue pending ?         |
| 0137 | non sauter                     |

013D        traiter Ticker Chain  
 0142        divers flags pour routine int  
 0145        octet fort vers accu  
 0146        encore quelque chose à traiter?  
 0147        oui sauter  
 0149        annuler flags  
 014E        restaurer sp  
  
 0153 \*\*\*\*\* Kick Event  
  
 0158        KL EVENT  
 015D        KL EVENT  
 0161        Kick Event  
  
 0163 \*\*\*\*\* KL NEW FRAME FLY  
  
 créer et ajouter bloc event  
  
 0166        KL INIT EVENT  
  
 016A \*\*\*\*\* KL ADD FRAME FLY  
  
 ajouter bloc event.  
  
 016A        Start Frame Fly Chain  
 016D        Add Event  
  
 0170 \*\*\*\*\* KL DEL FRAME FLY  
  
 supprimer bloc event.  
  
 0170        Start Frame Fly Chain  
 0173        Delete Event  
  
 0176 \*\*\*\*\* KL NEW FAST TICKER  
  
 créer et ajouter bloc event (voir KL NEW FRAME FLY).  
  
 0179        KL INIT EVENT



017D \*\*\*\*\* KL ADD FAST TICKER

ajouter bloc event (voir KL ADD FRAME FLY).

017D            Start Fast Ticker Chain

0180            Add Event

0183 \*\*\*\*\* KL DEL FAST TICKER

supprimer bloc event (voir KL DEL FRAME FLY).

0183            Start Fast Ticker Chain

0186            Delete Event

0189 \*\*\*\*\* traier Ticker Chain

0189            (Start Ticker Chain)

018C            octet fort vers accu

018D            accu = 0?

018E            accu 0 sauter

01A4            KL EVENT

01B3 \*\*\*\*\* KL ADD TICKER

ajouter bloc ticker.

01BF            Start Ticker Chain

01C2            Add Event

01C5 \*\*\*\*\* KL DEL TICKER

supprimer bloc ticker.

01C5            Start Ticker Chain

01C8            Delete Event

01D2 \*\*\*\*\* KL INIT EVENT

créer bloc event.

01E2 \*\*\*\*\* KL EVENT

'kick' bloc event.

01E7 Event Cnt >127/<0

01EB Event Cnt >0&<127

01F1 ajouter sync event

0219 \*\*\*\*\* KL DO SYNC

exécuter routine exent.

021F (0467) KL FAR INCALL CONT'D

0227 \*\*\*\*\* KL SYNC RESET

annuler sync pending queue

022E \*\*\*\*\* ajouter sync event

022F priorité vers b

0230 instruction à exécuter

0236 adresse du prochain

0237 bloc event

0238 amener vers de

0240 priorité actuelle > trouvée

0241 priorité?

0242 non sauter

0255 \*\*\*\*\* KL NEXT SYNC

Au suivant.

0256 (Start Sync Pending Queue)

0259 octet fort vers accu

025A accu = 0?

025B accu 0 sauter

0263 (priorité event actuel)

026B (priorité event actuel)

026E (Start Sync Pending Queue)

0276 \*\*\*\*\* KL DONE SYNC

routine event terminée.

0276 (priorité event actuel)

027E ajouter sync event

0284 \*\*\*\*\* KL DEL SYNCHRONOUS

supprimer un bloc déterminé de la pending queue.

0284 KL DISARM EVENT

0287 Start Sync Pending Queue

028A Delete Event

028D \*\*\*\*\* KL DISARM EVENT

verrouiller bloc event (compteur négatif).

0294 \*\*\*\*\* KL EVENT DISABLE

Verrouiller les évènements simultanés normaux. Les évènements simultanés urgents ne sont pas verrouillés.

0294 priorité event actuel

029A \*\*\*\*\*à\*\*\*\*\* KL EVENT ENABLE

autoriser évènements simultanés normaux.

029A priorité event actuel

02A0 \*\*\*\*\* KL LOG EXT

ajouter extensions résidentes.

02B1 \*\*\*\*\* KL FIND COMMAND

chercher instruction dans toutes les zones mémoire ajoutées.

02B1 instruction à exécuter  
02B7 (0553) KL ROM OFF & CONFIGURATION SAVE  
02DA (0524) KL PROBE ROM CONT'D  
02E4 MC START PROGRAM  
02FC (051F) KL ROM SELECT CONT'D  
0307 instruction à exécuter  
0323 (052D) KL ROM DESELECT CONT'D

0326 \*\*\*\*\* KL ROM WALK

trouve et initialise extensions ROM pour que ces ROMs soient disponibles.

0328 KL INIT BACK

0330 \*\*\*\*\* KL INIT BACK

ajouter extensions ROM.

0330 configuration ROM actuelle  
0339 (051F) KL ROM SELECT CONT'D  
0351 (ROM d'extension actuelle)  
0360 KL LOG EXT  
0366 (052D) KL ROM DESELECT CONT'D

0379 \*\*\*\*\* Add Event

0388 \*\*\*\*\* Delete Event

0397 \*\*\*\*\*KL FIXER CONFIGURATION RAM

Ici est effectuée une commutation entre les différentes configurations RAM du CPC 6128.

0398 sauver registres

0399 configuration RAM actuelle  
 039E préparation pour Gate-Array  
 03A0 commutation configuration RAM  
 03A3 rétablir ancien état des registres

03A6 (0505) KL U ROM ENABLE CONT'D  
 03A9 (050C) KL U ROM DISABLE CONT'D  
 03AC (04F7) KL L ROM ENABLE CONT'D  
 03AF (04FE) KL L ROM DISABLE CONT'D  
 03B2 (0516) KL ROM RESTORE CONT'D  
 03B5 (051F) KL ROM SELECT CONT'D  
 03B8 (0543) KL CURR SELECTION CONT'D  
 03BB (0524) KL PROBE ROM CONT'D  
 03BE (052D) KL ROM DESELECT CONT'D  
 03C1 (0547) KL LDIR CONT'D  
 03C4 (054D) KL LDDR CONT'D

03C7 \*\*\*\*\* KL POLL SYNCHRONOUS

Y a-t-il un event de priorité supérieure à celle de l'actuel?

03D6 (Start Sync Pending Queue)  
 03E0 (priorité event actuel)

03E7 \*\*\*\*\* RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D

comparez avec RST 7 INTERRUPT ENTRY.

03E9 KL EXT INTERRUPT ENTRY  
 03F4 L ROM enable  
 03F6 Scan Events  
 03FE (divers flags pour routine int.)  
 0418 fixer ancienne configuration

041E \*\*\*\*\* KL EXT INTERRUPT ENTRY

0423 L ROM disable

042A \*\*\*\*\* KL LOW PCHL CONT'D

saut en ROM ou RAM basse.

0430 \*\*\*\*\* RST 1 LOW JUMP CONT'D

comparez avec RST 1 LOW JUMP.

043C rotation accu quatre fois vers la gauche  
0445 (0456) préparer configuration et exécuter saut  
0456 placer adresse de saut sur la pile  
0458 fixer configuration ROM  
045E exécuter saut préparé

045F \*\*\*\*\* KL FAR PCHL CONT'D

0467 \*\*\*\*\* KL FAR ICALL CONT'D

046D \*\*\*\*\* RST 3 LOW FAR CALL CONT'D

comparez avec RST 3 LOW FAR CALL.

047C ROM# > 252?  
047E oui sauter  
0480 ROM d'extension  
0482 (connecter)  
0484 ROM d'extension actuelle  
04A2 L ROM disable  
04A4 U ROM enable  
04A6 (0456) préparer configuration et exécuter saut  
04AF restaurer  
04B0 ancienne  
04B1 configuration  
04B3 de ROM d'extension  
04B5 (ROM actuelle d'extension)

04BD \*\*\*\*\* KL SIDE PCHL CONT'D

04C3 \*\*\*\*\* RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D

comparez avec RST 2 LOW SIDE CALL.

04D5 (configuration ROM actuelle)

04DB \*\*\*\*\* RST 5 FIRM JUMP CONT'D

comparez avec RST 5 FIRM JUMP.

04E3 L ROM enable

04E5 charger adresse de saut

04EB et exécuter saut

04F0 L ROM disable

04F7 \*\*\*\*\* KL L ROM ENABLE CONT'D

connecter ROM inférieure.

04FA L ROM enable

04FC saut à exécution

04FE \*\*\*\*\* KL L ROM DISABLE CONT'D

déconnecter ROM inférieure

0501 L ROM disable

0503 saut à exécution

0505 \*\*\*\*\* KL U ROM ENABLE CONT'D

connecter ROM supérieure.

0508 U ROM enable

050A saut à exécution

050C \*\*\*\*\* KL U ROM DISABLE CONT'D

déconnecter ROM supérieure.

050F            U ROM disable  
0511            exécution

0516 \*\*\*\*\* KL ROM RESTORE CONT'D

restaurer ancienne configuration ROM.

0517            a contient  
0518            l'ancienne  
0519            configuration  
051D            saut à exécution

051F \*\*\*\*\* KL ROM SELECT CONT'D

sélectionner une ROM supérieure déterminée.

051F            (0505) KL U ROM ENABLE CONT'D

0524 \*\*\*\*\* KL PROBE ROM CONT'D

examiner ROM.

0524            (051F) KL ROM SELECT CONT'D

052D \*\*\*\*\* KL ROM DESELECT CONT'D

restaurer ancienne configuration ROM supérieure.

052F            (0516) KL ROM RESTORE CONT'D  
0535            ROM d'extension (# in c)  
0537            (connecter)  
0539            ROM actuelle d'extension

0543 \*\*\*\*\* KL CURR SELECTION CONT'D

Quelle ROM supérieure est activée?

0543            ROM actuelle d'extension



0547 \*\*\*\*\* KL LDIR CONT'D

LDIR pour ROMs bloquées.

054D (0553) KL ROM OFF & CONFIG.SAVE

054D \*\*\*\*\* KL LDDR CONT'D

LDDR pour ROMs bloquées.

054D (0553) KL ROM OFF & CONFIG.SAVE

0553 \*\*\*\*\* KL ROM OFF & CONFIG. SAVE

0555 manipuler adresse RET

0556 sauver ancienne configuration sur la pile

0557 ROMs

0559 disable

055D call (hl)

0561 restaurer

0562 ancienne

0563 configuration

0568 manipuler adresse RET

056C \*\*\*\*\* RST 4 RAM LAM CONT'D

Comparez RST 4 RAM LAM.

056F ROMs

0571 disable

0576 aller chercher octet

0578 fixer ancienne configuration

057D \*\*\*\*\* KL RAM LAM (IX)

correspond à ld a,(ix).

057F ROMs

0581 disable

0583           aller chercher octet  
0586           fixer ancienne configuration

### 2.5.2 MACHINE PACK (MC)

C'est la partie du système d'exploitation qui est la plus proche de la machine.

C'est ici que sont traités les divers interfaces et éléments périphériques tels que PIO et PSG. Cette procédure présente l'avantage qu'en cas de modification éventuelle de l'électronique, seul le MACHINE PACK devra être adapté comme par exemple le BIOS en CP/M.

De ce fait, seules quelques routines peuvent être utilisées souvent.

0591 \*\*\*\*\* Reset Cont'd

0592   Control  
0597   Port A  
059C   Port C  
05A1   Centronics  
05A6   Port B  
05AA   isoler LK4  
05AC   fin table 60Hz  
05AF   50Hz? sauter si pas  
05B1   fin table 50Hz  
05B7   charger adresse registres vidéo  
05BC   charger registres vidéo

05C5 \*\*\*\*\* table 60Hz

3F 28 2E 8E 26 00 19 1E  
00 07 00 00 30 00 C0 00

05D5 \*\*\*\*\* table 50Hz

3F 28 2E 8E 1F 06 19 1B  
00 07 00 00 30 00 C0 00

05E5 démarrage à froid  
05E8 à adresse de  
05EB continuation

05ED \*\*\*\*\* MC BOOT PROGRAM

restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).

05F1 SOUND RESET  
05F5 restaurer  
05F8 périphérie  
05FA KL CHOKE OFF  
0601 KM RESET  
0604 TXT RESET  
0607 SCR RESET  
060A KL U ROM ENABLE CONT'D  
060E jp (hl)  
0613 MC START PROGRAM  
0617 erreur de chargement

061C \*\*\*\*\* MC START PROGRAM

initialisation complète du système et appel du programme dont adresse de début en hl.

061C rencontre RET après 066F  
0620 fixer mode d'interruption 1  
0622 sauver contenu des registres  
0623 restaurer pointeur palette  
0628 reset de la périphérie  
062B éventuellement connectée  
062D réinitialiser  
0630 configuration RAM  
0632 Floppy-Motor on/off Flip/Flop  
0636 déconnecter moteur disquette  
0638 copier &7f9 octets de l'adresse de départ  
063B &B100 à l'adresse objet  
063E &B101

0641 charger contenu de l'accu dans &B100  
 0642 exécuter procédure de copie  
 0644 U ROM off & L ROM on  
 0647 Sreen Mode 1  
 0649 restaurer ancien contenu des registres  
 0652 Restore High Kernel Jumps  
 0655 JUMP RESTORE  
 0658 KM INITIALISE  
 065B SOUND RESET  
 065E SCR INITIALISE  
 0661 TXT INITIALISE  
 0664 GRA INITIALISE  
 0667 CAS INITIALISE  
 066A MC RESET PRINTER  
 066F jp (hl)  
 0674 initialiser ROM supérieure  
  
 0677\*\*\*\*\*démarrage  
 à froid  
  
 067A TXT SET CURSOR  
 067D sortir noms de firme  
 0680 sortir messages  
 0683 message initial  
 0686 sortir messages  
  
 0688 \*\*\*\*\* message initial  
  
 0689 128K  
 068E Microcomputer  
 069D (v3)  
 06A4 Copyright  
 06B0 c1985  
 06B6 Amstrad  
 06BE Consumer  
 06C7 Electronics  
 06D3 plc  
 06D9 and  
 06DD Locomotive

06E8 Software  
 06F1 Ltd  
  
 06F9 message erreur de chargement  
  
 06FC \*\*\*\*\* sortir message  
  
 0700 TXT OUTPUT  
 0703 sortir message  
  
 0705 \*\*\*\*\* message erreur de  
 chargement  
  
 0705 \*\*\*  
 0709 PROGRAM  
 0711 LOAD  
 0716 FAILED  
 071E \*\*\*  
  
 0725 Port B  
 0728 isoler LK1 ... 3  
 072A /2  
 072B noms de firme  
  
 0738 \*\*\*\*\* noms de firme  
  
 0738 Arnold  
 073F Amstrad  
 0747 Orion  
 074D Schneider  
 0757 Awa  
 075B Solavox  
 0763 Saisho  
 076A Triumph  
 0772 Isp  
  
 0776 \*\*\*\*\* MC SET MODE

fixer mode écran.

0776 Mode>2?  
0778 si oui retour  
077B restaurer  
077D bits mode  
077D fixer  
0781 nouveau mode

0786 \*\*\*\*\* MC CLEAR INKS

fixer une couleur pour cadre écran et toutes les inks.

0786 placer contenu de hl sur la pile  
0787 puis charger &0000 dans hl  
078A six octets plus loin

078C \*\*\*\*\* MC SET INKS

Sortir couleur de toutes les inks et du bord écran.

078C placer contenu de hl sur la pile  
078D puis charger &0001 dans hl  
0793 couleur bord  
0796 sortir couleur  
079A Adresse Ink 0  
079C sortir couleur  
07A4 charger toutes les mémoires couleur

07AA \*\*\*\*\* sortir couleur

07AA pointeur de palette  
07AD annuler bits 5, 6 et 7 de l'accu  
07AF puis mettre bit 6  
07B1 couleur

07B4 \*\*\*\*\* MC WAIT FLYBACK

attendre retour du faisceau.

07B6 Port B  
07BA VSYNC?  
07BB si non attendre

07C0 \*\*\*\*\* MC SCREEN OFFSET

fixer offset écran.

07C3 annuler tous les bits sauf 4 et 5  
07C8 annuler tous les bits sauf 0 et 1  
07CE Video Contr Register 12  
07D1 début écran Hi  
07D5 registre 13  
07DC début écran Lo

07E0 \*\*\*\*\* MC RESET PRINTER

restaurer point de branchement indirect pour imprimante.

07E0 adresse de départ  
07E3 adresse objet  
07E6 21 octets  
07E9 (copier)  
07EE Move (hl+3) vers ((hl+1)),cnt = (hl)  
07F1 db 03 3 octets  
07F2 dw BDF1 adresse objet  
07F4 MC WAIT PRINTER

07F7 \*\*\*\*\* convertir accents

La table suivante a été copiée par MC RESET PRINTER dans la RAM (adresse objet B804). Le premier octet de la table indique la longueur de la table en octets. Ensuite viennent plusieurs paires d'octets dont le premier indique chaque fois le code clavier et le second le caractère affecté de façon standard par l'électronique. Si cette table est modifiée dans la RAM, il est possible de manipuler les caractères affectés aux codes clavier de façon à produire, par exemple, un clavier français (AZERTY).

07F7 db 0A nombre d'octets  
 07F8 db A0 code clavier interne  
 07F9 db 5E caractère affecté ^  
 07FA db A1 code clavier interne  
 07FB db 5C caractère affecté \  
 07FC db A2 code clavier interne  
 07FD db 7B caractère affecté {  
 07FE db A3 code clavier interne  
 07FF db 23 caractère affecté #  
 0800 db A6 code clavier interne  
 0801 db 40 caractère affecté @  
 0802 db AB code clavier interne  
 0803 db 7C caractère affecté |  
 0804 db AC code clavier interne  
 0805 db 7D caractère affecté }  
 0806 db AD code clavier interne  
 0807 db 7E caractère affecté ~  
 0808 db AE code clavier interne  
 0809 db 5D caractère affecté ]  
 080A db AF code clavier interne  
 080B db 5B caractère affecté [

#### 080C \*\*\*\*\* MC AFFECTATION DE CARACTERES

C'est ici qu'est effectuée la manipulation de conversion des accents.

080C hl: adresse de départ de la nouvelle table de caractères (RAM)



0812    convertir accents (RAM)  
0817    KL LDIR CONT'D

081B \*\*\*\*\* MC PRINT CHAR

Sort le caractère en a sur le port Centronics. Après retour de cette routine, le carry est mis si le caractère a été transmis avec succès.

0826    accent?  
0828    sauter si non  
082F    MC WAIT PRINTER

0835 \*\*\*\*\* MC WAIT PRINTER

Envoie un caractère à l'imprimante; si celle-ci n'est pas prête, attendre une période de délai.

0838    MC BUSY PRINTER  
083B    MC SEND PRINTER

0844 \*\*\*\*\* MC SEND PRINTER

Envoie un caractère à l'imprimante qui ne doit pas être occupée.

0847    octet sans strobe  
0849    à l'imprimante  
084E    Strobe activé  
0853    Strobe désactivé

0858 \*\*\*\*\* MC BUSY PRINTER

Examiner si l'imprimante est occupée.

085A    Port B  
085E    imprimante occupée  
085F    vers Carry

0863 \*\*\*\*\* MC SOUND REGISTER

Fournir des données au Sound Controller. MC SOUND REGISTER est intéressant pour les amateurs de musique. Sans que vous vous torturiez l'esprit avec la transmission de données au PSG qui est relativement compliquée, il vous suffit de transmettre le numéro de registre et l'octet souhaités en les plaçant respectivement dans a et c.

0864 Port A  
 0866 Sound Register#  
 0868 Port C  
 086A Sound Chip  
 086C sur entrée  
 086C & strobe activé  
 0872 Strobe désactivé  
 0874 Port A  
 0876 données sound  
 0878 Port C  
 087D données  
 087F (insérer)

0883 \*\*\*\*\* Scan Keyboard

0883 Port A  
 0886 Sound Register 14 (Keyboard X Input)  
 0888 Port C  
 0891 Strobe activé  
 0893 Strobe désactivé  
 0896 Port A&B = Input  
 0898 Control  
 089D Port C  
 089F Keyboard Y Output et X Input  
 08A1 Port A  
 08A3 données (Keyboard X Input) vers accu  
 08AC Keyboard Y+1  
 08B0 traité tous les canaux Y?  
 08B2 non alors canal suivant  
 08B5 Port A Output  
 08B7 Control  
 08BA Port C

### 2.5.3 JUMP RESTORE (JRE)

Ce pack sert uniquement à affecter à nouveau aux adresses MAIN JUMP leurs valeurs par défaut.

Pour les FIRM JUMPS, un RST1 est placé devant, pour les ARITHMETIC JUMPS, c'est un RST5.

Si vous pensez que vous avez modifié trop de vecteurs, tirez simplement la manette d'alarme en appelant JUMP RESTORE.

C'est également conseillé lorsque vous sortez d'un programme dans lequel vous avez généreusement offert au système d'exploitation vos propres routines.

08BD \*\*\*\*\* JUMP RESTORE

08BD Main Jump Adress  
08C0 pointeur sur zone vecteurs dans la RAM  
08C3 b: nombre des vecteurs c: Code RST 1  
08C6 copier table vecteurs  
08C9 b: nombre des vecteurs c: Code RST 5  
08CD sauver code RST  
08CE pointeur+1 (RAM)  
08CF un octet de la ROM dans la RAM  
08D1 bc sur valeur avant LDI  
08D2 complémenter accu  
08D3 décaler bit 5 vers  
08D4 bit 7  
08D5 et isoler  
08D7 aller chercher bits 0-6 d'octet fort de l'adresse  
08D8 sauver octet fort  
08D9 pointeur+1 (RAM)  
08DA pointeur+1 (ROM)  
08DB continuer tant que nécessaire  
08DD retour du sous-programme

08DE \*\*\*\*\* Main Jump Adress

08DE dw 1B5C KM INITIALISE  
 08E0 dw 1B98 KM RESET  
 08E2 dw 1BBF KM WAIT CHAR  
 08E4 dw 1BC5 KM READ CHAR  
 08E6 dw 1BFA KM CHAR RETURN  
 08E8 dw 1C46 KM SET EXPAND  
 08EA dw 1CB3 KM GET EXPAND  
 08EC dw 1C04 KM EXPAND BUFFER  
 08EE dw 1CDB KM WAIT KEY  
 08F0 dw 1CE1 KM READ KEY  
 08F2 dw 1E45 KM TEST KEY  
 08F4 dw 1D38 KM GET STATE  
 08F6 dw 1DE5 KM GET JOYSTICK  
 08F8 dw 1ED8 KM SET TRANSLATE  
 08FA dw 1EC4 KM GET TRANSLATE  
 08FC dw 1EDD KM SET SHIFT  
 08FE dw 1EC9 KM GET SHIFT  
 0900 dw 1EE2 KM SET CONTROL  
 0902 dw 1ECE KM GET CONTROL  
 0904 dw 1E34 KM SET REPEAT  
 0906 dw 1E2F KM GET REPEAT  
 0908 dw 1DF6 KM SET DELAY  
 090A dw 1DF2 KM GET DELAY  
 090C dw 1DFA KM ARM BREAK  
 090E dw 1E0B KM DISARM BREAK  
 0910 dw 1E19 KM BREAK EVENT

0912 dw 1074 TXT INITIALISE  
 0914 dw 1984 TXT RESET  
 0916 dw 1459 TXT VDU ENABLE  
 0918 dw 1452 TXT VDU DISABLE  
 091A dw 13FE TXT OUTPUT  
 091C dw 1335 TXT WR CHAR  
 091E dw 13AC TXT RD CHAR  
 0920 dw 13A8 TXT SET GRAPHIC  
 0922 dw 1208 TXT WIN ENABLE  
 0924 dw 1252 TXT GET WINDOW  
 0926 dw 154F TXT CLEAR WINDOW  
 0928 dw 115A TXT SET COLUMN

092A dw 1165 TXT SET ROW  
 092C dw 1170 TXT SET CURSOR  
 092E dw 117C TXT GET CURSOR  
 0930 dw 1286 TXT CUR ENABLE  
 0932 dw 1297 TXT CUR DISABLE  
 0934 dw 1276 TXT CUR ON  
 0936 dw 127E TXT CUR OFF  
 0938 dw 11CA TXT VALIDATE  
 093A dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR  
 093C dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR  
 093E dw 12A6 TXT SET PEN  
 0940 dw 12BA TXT GET PEN  
 0942 dw 12AB TXT SET PAPER  
 0944 dw 12C0 TXT GET PAPER  
 0946 dw 12C6 TXT INVERSE  
 0948 dw 137B TXT SET BACK  
 094A dw 1388 TXT GET BACK  
 094C dw 12D4 TXT GET MATRIX  
 094E dw 12F2 TXT SET MATRIX  
 0950 dw 12FE TXT SET M TABLE  
 0952 dw 132B TXT GET M TABLE  
 0954 dw 14D4 TXT GET CONTROLS  
 0956 dw 10E4 TXT STR SELECT  
 0958 dw 1103 TXT SWAP STREAMS  
  
 095A dw 15A8 GRA INITIALISE  
 095C dw 15D7 GRA RESET  
 095E dw 15FE GRA MOVE ABSOLUTE  
 0960 dw 15FB GRA MOVE RELATIVE  
 0962 dw 1606 GRA ASK CURSOR  
 0964 dw 160E GRA SET ORIGIN  
 0966 dw 161C GRA GET ORIGIN  
 0968 dw 16A5 GRA WIN WIDTH  
 096A dw 16EA GRA WIN HEIGHT  
 096C dw 1717 GRA GET W WIDTH  
 096E dw 172D GRA GET W HEIGHT  
 0970 dw 1736 GRA CLEAR WINDOW  
 0972 dw 1767 GRA SET PEN  
 0974 dw 1775 GRA GET PEN

0976 dw 176E GRA SET PAPER  
 0978 dw 177A GRA GET PAPER  
 097A dw 1783 GRA PLOT ABSOLUTE  
 097C dw 1780 GRA PLOT RELATIVE  
 097E dw 1797 GRA TEST ABSOLUTE  
 0980 dw 1794 GRA TEST RELATIVE  
 0982 dw 17A9 GRA LINE ABSOLUTE  
 0984 dw 17A6 GRA LINE RELATIVE  
 0986 dw 1940 GRA WR CHAR  
  
 0988 dw 0ABF SCR INITIALISE  
 098A dw 0AD0 SCR RESET  
 098C dw 0B37 SCR SET OFFSET  
 098E dw 0B3C SCR SET BASE  
 0990 dw 0B56 SCR GET LOCATION  
 0992 dw 0AE9 SCR SET MODE  
 0994 dw 0B0C SCR GET MODE  
 0996 dw 0B17 SCR MODE CLEAR  
 0998 dw 0B5D SCR CHAR LIMITS  
 099A dw 0B6A SCR CHAR POSITION  
 099C dw 0BAF SCR DOT POSITION  
 099E dw 0C05 SCR NEXT BYTE  
 09A0 dw 0C11 SCR PREV BYTE  
 09A2 dw 0C1F SCR NEXT LINE  
 09A4 dw 0C39 SCR PREV LINE  
 09A6 dw 0C8E SCR INK ENCODE  
 09A8 dw 0CA7 SCR INK DECODE  
 09AA dw 0CF2 SCR SET INK  
 09AC dw 0D1A SCR GET INK  
 09AE dw 0CF7 SCR SET BORDER  
 09B0 dw 0D1F SCR GET BORDER  
 09B2 dw 0CEA SCR SET FLASHING  
 09B4 dw 0CEE SCR GET FLASHING  
 09B6 dw 0DB9 SCR FILL BOX  
 09B8 dw 0DBD SCR FLOOD BOX  
 09BA dw 0DE5 SCR CHAR INVERT  
 09BC dw 0E00 SCR HW ROLL  
 09BE dw 0E44 SCR SW ROLL  
 09C0 dw 0EF9 SCR UNPACK

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 09C2 | dw 0F2A SCR REPACK          |
| 09C4 | dw 0C55 SCR ACCESS          |
| 09C6 | dw 0C74 SCR PIXELS          |
| 09C8 | dw 0F93 SCR HORIZONTAL      |
| 09CA | dw 0F9B SCR VERTICAL        |
|      |                             |
| 09CC | dw 24BC CAS INITIALISE      |
| 09CE | dw 24CE CAS SET SPEED       |
| 09D0 | dw 24E1 CAS NOISY           |
| 09D2 | dw 2BBB CAS START MOTOR     |
| 09D4 | dw 2BBF CAS STOP MOTOR      |
| 09D6 | dw 2BC1 CAS RESTORE MOTOR   |
| 09D8 | dw 24E5 CAS IN OPEN         |
| 09DA | dw 2550 CAS IN CLOSE        |
| 09DC | dw 2557 CAS IN ABANDON      |
| 09DE | dw 25A0 CAS IN CHAR         |
| 09E0 | dw 2618 CAS IN DIRECT       |
| 09E2 | dw 2607 CAS RETURN          |
| 09E4 | dw 2603 CAS TEST EOF        |
| 09E6 | dw 24FE CAS OUT OPEN        |
| 09E8 | dw 257F CAS OUT CLOSE       |
| 09EA | dw 2599 CAS OUT ABANDON     |
| 09EC | dw 25C6 CAS OUT CHAR        |
| 09EE | dw 2653 CAS OUT DIRECT      |
| 09F0 | dw 2692 CAS CATALOG         |
| 09F2 | dw 29AF CAS WRITE           |
| 09F4 | dw 29A6 CAS READ            |
| 09F6 | dw 29C1 CAS CHECK           |
|      |                             |
| 09F8 | dw 1FE9 SOUND RESET         |
| 09FA | dw 2114 SOUND QUEUE         |
| 09FC | dw 21CE SOUND CHECK         |
| 09FE | dw 21EB SOUND ARM EVENT     |
| 0A00 | dw 21AC SOUND RELEASE       |
| 0A02 | dw 2050 SOUND HOLD          |
| 0A04 | dw 206B SOUND CONTINUE      |
| 0A06 | dw 2495 SOUND AMPL ENVELOPE |
| 0A08 | dw 249A SOUND TONE ENVELOPE |
| 0A0A | dw 24A6 SOUND A ADRESS      |

0A0C dw 24AB SOUND T ADRESS  
  
 0A0E dw 005C KL CHOKE OFF  
 0A10 dw 0326 KL ROM WALK  
 0A12 dw 0330 KL INIT BACK  
 0A14 dw 02A0 KL LOG EXT  
 0A16 dw 02B1 KL FIND COMMAND  
 0A18 dw 0163 KL NEW FRAME FLY  
 0A1A dw 016A KL ADD FRAME FLY  
 0A1C dw 0170 KL DEL FRAME FLY  
 0A1E dw 0176 KL NEW FAST TICKER  
 0A20 dw 017D KL ADD FAST TICKER  
 0A22 dw 0183 KL DEL FAST TICKER  
 0A24 dw 01B3 KL ADD TICKER  
 0A26 dw 01C5 KL DEL TICKER  
 0A28 dw 01D2 KL INIT EVENT  
 0A2A dw 01E2 KL EVENT  
 0A2C dw 0227 KL SYNC RESET  
 0A2E dw 0284 KL DELETE SYNCHRONOUS  
 0A30 dw 0255 KL NEXT SYNC  
 0A32 dw 0219 KL DO SYNC  
 0A34 dw 0276 KL DONE SYNC  
 0A36 dw 0294 KL EVENT DISABLE  
 0A38 dw 029A KL EVENT ENABLE  
 0A3A dw 028D KL DISARM EVENT  
 0A3C dw 0099 KL TIME PLEASE  
 0A3E dw 00A3 KL TIME SET  
  
 0A40 dw 05ED MC BOOT PROGRAM  
 0A42 dw 061C MC START PROGRAM  
 0A44 dw 07B4 MC WAIT FLYBACK  
 0A46 dw 0776 MC SET MODE  
 0A48 dw 07C0 MC SCREEN OFFSET  
 0A4A dw 0786 MC CLEAR INKS  
 0A4C dw 078C MC SET INKS  
 0A4E dw 07E0 MC RESET PRINTER  
 0A50 dw 081B MC PRINT CHAR  
 0A52 dw 0858 MC BUSY PRINTER  
 0A54 dw 0844 MC SEND PRINTER



0A56 dw 0863 MC SOUND REGISTER  
 0A58 dw 08BD JUMP RESTORE  
 0A5A dw 1D3C KM SET STATE  
 0A5C dw 1BFE KM VIDER BUFFER  
 0A5E dw 1460 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU  
 0A60 dw 15EC GRA NN  
 0A62 dw 19D5 GRA SAUVER PARAMETRES  
 0A64 dw 17B0 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE  
 0A66 dw 17AC GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE  
 0A68 dw 1624 GRA CONVERTIR COORD.  
 0A6A dw 19D9 GRA FILL  
 0A6C dw 0B45 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN  
 0A6E dw 080C MC AFFECTATION DE CARACTERES  
 0A70 dw 0397 KL FIXER CONFIGURATION RAM  
 0A72 \*\*\*\*\* BASIC Jump Adr.  
 0A72 dw 2C02 EDIT  
 0A74 dw 2F91 FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)  
 0A76 dw 2F9F FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE  
 0A78 dw 2FC8 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO  
 0A7A dw 2FD9 FLO FLO VERS ENTIER  
 0A7C dw 3001 FLO FLO VERS ENTIER  
 0A7E dw 3014 FLO FIX  
 0A80 dw 3055 FLO INT  
 0A82 dw 305F FLO  
 0A84 dw 30C6 FLO MULTIPLIER UN NOMBRE PAR 10^A  
 0A86 dw 34A2 FLO ADDITION  
 0A88 dw 3159 FLO RND  
 0A8A dw 349E FLO SOUSTRATION  
 0A8C dw 3577 FLO MULTIPLICATION  
 0A8E dw 3604 FLO DIVISION  
 0A90 dw 3188 FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND  
 0A92 dw 36DF FLO COMPARAISON  
 0A94 dw 3731 FLO CHANGEMENT DE SIGNE  
 0A96 dw 3727 FLO SGN

0A98 dw 3345 FLO DEG/RAD  
 0A9A dw 2F73 FLO PI  
 0A9C dw 32AC FLO SQR  
 0A9E dw 32AF FLO ELEVATION A LA PUISSANCE  
 0AA0 dw 31B6 FLO LOG  
 0AA2 dw 31B1 FLO LOG10  
 0AA4 dw 322F FLO EXP  
 0AA6 dw 3353 FLO SIN  
 0AA8 dw 3349 FLO COS  
 0AAA dw 33C8 FLO TAN  
 0AAC dw 33D8 FLO ATN  
 0AAE dw 2FD1 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO  
 0AB0 dw 3136 FLO RND INIT  
 0AB2 dw 3143 FLO SET RND SEED  
  
 0AB4 \*\*\*\*\* Move (hl+3) vers ((hl+1)),cnt=(hl)

#### 2.5.4 SCREEN PACK (SCR)

Le SCREENPACK est subordonné au TEXTPACK et au GRAPHICSPACK. Il se charge de la réalisation pratique des tâches ordonnées par ces deux packs. Il est en effet responsable du traitement direct de l'écran.

0ABF \*\*\*\*\* SCR INITIALISE  
  
 initialisation complète du pack écran.  
  
 0ABF couleurs défaut  
 0AC2 MC CLEAR INKS  
 0AC7 (octet fort début écran)  
 0ACA SCR RESET  
  
 0AD0 \*\*\*\*\* SCR RESET

réinitialiser le pack écran.

0AD1 SCR ACCESS  
0AD4 Restore SCR Indirections  
0AD7 Move (hl+3) vers ((hl+1)),cnt=(hl)  
0ADA Reset couleurs  
0ADD db 09 9 octets  
0ADE dw BDE5 adresse objet  
0AE0 SCR READ  
0AE3 SCR WRITE  
0AE6 SCR CLEAR

0AE9 \*\*\*\*\* SCR SET MODE

mettre en place nouveau mode écran.

0AFF SCR CLEAR

0B0C \*\*\*\*\* SCR GET MODE

aller chercher mode écran actuel.

0B0C (curr. Screen Mode)

0B17 \*\*\*\*\* SCR CLEAR

vider l'écran.

0B1D SCR SET OFFSET  
0B25 hl=adresse de base  
0B26 de=adresse de base+1  
0B28 16k  
0B2C vider l'écran

0B31 (curr. Screen Mode)  
0B34 MC SET MODE

0B37 \*\*\*\*\* SCR SET OFFSET

fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo.

0B37 (octet fort début écran)

0B3C \*\*\*\*\* SCR SET BASE

adresse de base de la RAM vidéo

0B3C (Position à l'intérieur d'une ligne)

0B42 MC SCREEN OFFSET

0B45 \*\*\*\*\* SCR MODIFIER DEBUT ECRAN

0B47 (octet fort début écran)

0B51 (Position à l'intérieur d'une ligne)

0B56 \*\*\*\*\* SCR GET LOCATION

début écran actuel? (base + offset)

0B56 (Position à l'intérieur d'une ligne)

0B59 (octet fort début écran)

0B5D \*\*\*\*\* SCR CHAR LIMITS

Aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (en fonction du mode).

0B5D SCR GET MODE

0B6A \*\*\*\*\* SCR CHAR POSTION

traduire coordonnées physiques en une position écran

0B6B SCR GET MODE

0B93 (octet fort début écran)

0BA6 SCR CHAR POSITION

0BAF \*\*\*\*\* SCR DOT POSITION

déterminer position écran pour un pixel.

0BED (octet fort début écran)

0BF6 SCR GET MODE

0C05 \*\*\*\*\* SCR NEXT BYTE

SCRNEXTBYTEetSCRPREVBYTEfournissentdanshl l'adresseécran de la prochaine ou de la dernière position d'octet, lorsque vous placez dans hl, avant d'appeler la routine, l'ancienne adresse. C'est aussi pratique que cela semble superflu. En effet, du fait de l'organisation de l'écran, il n'est pas facile de déterminer la position d'octet. La distance dépend en outre du mode. Notez que si la prochaine ou la dernière position sort du cadre de l'écran, l'adresse fournie en retour n'a pas de sens. Elles se trouve en effet alors dans la zone des 48 derniers octets de la Ram vidéo, qui ne sont pas utilisés pour la représentation sur l'écran.

0C11 \*\*\*\*\* SCR PREV BYTE

Voir SCR NEXT BYTE.

0C1F \*\*\*\*\* SCR NEXT LINE

SCR NEXT LINE et SCR PREV LINE travaillent de façon similaire à SCR NEXT BYTE, si ce n'est que l'adresse écran est calculée une ligne entière avant ou après.

Ici également, l'adresse n'a pas de signification lorsqu'on sort de la zone représentable.

0C39 \*\*\*\*\* SCR PREV LINE

Voir SCR NEXT LINE

0C55 \*\*\*\*\* SCR ACCESS

fixer caractères de commande sur visible/invisible.

0C57 SCR PIXELS (FORCE MODE)

0C5E Low Byte XOR Mode

0C62 Low Byte AND Mode

0C66 Low Byte OR Mode

0C68 jp

0C6A (Write Indirection)

0C71 \*\*\*\*\* SCR WRITE

0C71 Write Indirection

0C74 \*\*\*\*\* SCR PIXELS (FORCE Mode)

Fixer point sur l'écran.

0C7A \*\*\*\*\* XOR Mode

0C7F \*\*\*\*\* AND Mode

0C85 \*\*\*\*\* OR Mode

0C8A \*\*\*\*\* SCR READ

0C8E \*\*\*\*\* SCR INK ENCODE

codage d'une ink de façon à ce que tous les points image soient fixés sur cette ink.

0CA7 \*\*\*\*\* SCR INK DECODE

décodage d'une ink.

0CC9 SCR GET MODE

0CD8 \*\*\*\*\* Reset couleurs

0CD8 couleurs défaut

0CDB mémoire couleur 2des couleurs

0CE4 (flag jeu de couleurs actuel)

0CEA \*\*\*\*\* SCR SET FLASHING

fixer durées de clignotement des couleurs pour toutes les inks et pour le bord.

0CEA (Flash Periods)

0CEE \*\*\*\*\* SCR GET FLASHING

déterminer durées de clignotement (inks et bord).

0CEE (Flash Periods)

0CF2 \*\*\*\*\* SCR SET INK

affectation des deux couleurs utilisées pour représenter une ink.

0CF5 Set Colour

0CF7 \*\*\*\*\* SCR SET BORDER

affectation des deux couleurs utilisées pour représenter un bord

0CF8 \*\*\*\*\* Set Colour

0CFA aller chercher entrée matrice couleur

0CFF aller chercher entrée matrice couleur

0D04 aller chercher adresse ink

0D10 \*\*\*\*\* aller chercher entrée matrice couleur

0D1A \*\*\*\*\* SCR GET INK

aller chercher les deux couleurs utilisées pour représenter une ink.

0D1D Get Colour

0D1F \*\*\*\*\* SCR GET BORDER

aller chercher les deux couleurs utilisées pour représenter un cadre.

0D20 \*\*\*\*\* Get Colour

0D20 aller chercher adresse ink

0D2C matrice couleurs

0D35\*\*\*\*\*allerchercheradresse  
ink

0D38 mémoire couleurs lères couleurs

0D42 Event Block: Set Inks

0D46 KL DEL FRAME FLY

0D49 Flash Inks

0D4C Set Inks on Frame Fly

0D52 KL NEW FRAME FLY

0D55 Event Block: Set Inks

0D58 KL DEL FRAME FLY

0D5B aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel

0D5E MC CLEAR INKS

0D61 \*\*\*\*\* Set Inks on Frame Fly

0D61 curr. Flash Period

0D65 Flash Inks

0D6B aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel

0D6E MC SET INKS

0D73 \*\*\*\*\* Flash Inks



0D73 aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel  
0D76 (curr. Flash Period)  
0D79 MC SET INKS  
0D7C flag jeu de couleurs actuel

0D87 \*\*\*\*\*amener param. du jeu de couleurs  
actuel

0D87 mémoire couleurs 1ères couleurs  
0D8A (flag jeu de couleurs actuel)  
0D8E (Flash Period 1. Colour)  
0D92 mémoire couleurs 2èmes couleurs  
0D95 (Flash Periods)

0D99\*\*\*\*\*matricecouleurs

0D99 14 04 15 1C 18 1D 0C 05  
0DA1 0D 16 06 17 1E 00 1F 0E  
0DA9 07 0F 12 02 13 1A 19 1B  
0DB1 0A 03 0B 01 08 09 10 11

0DB9 \*\*\*\*\* SCR FILL BOX

Remplir fenêtre indiquée avec une couleur (positions en  
caractères, en fonction du mode).

0DBD \*\*\*\*\* SCR FLOOD BOX

remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions sont des  
adresses écran, indépendantes du mode).

0DC6 SCR NEXT BYTE  
0DDE SCR NEXT LINE  
0DE2 SCR FLOOD BOX

0DE5 \*\*\*\*\* SCR CHAR INVERT

echanger les couleurs de premier et second plans d'un caractère.

0DE8 SCR CHAR POSITION

0DF2 SCR NEXT BYTE

0DF8 \*\*\*\*\* adresser mémoire couleurs

0DF9 SCR NEXT LINE

0E00 \*\*\*\*\* SCR HW ROLL

SCR HW ROLL décale l'écran (en hardware) d'une ligne vers le bas lorsque b=0 et d'une ligne vers le haut lorsque b<>0.

a doit recevoir la couleur que devra avoir la nouvelle ligne (vide) qui sera ajoutée.

0E0B MC WAIT FLYBACK

0E32 (octet fort début écran)

0E3A SCR FLOOD BOX

0E41 SCR SET OFFSET

0E44 \*\*\*\*\* SCR SW ROLL

SCR SW ROLL décale une zone de l'écran (décalage software). a et b doivent être servis comme ci-dessus. h doit en outre recevoir le numéro de colonne du bord gauche de la zone à décaler, l la ligne supérieure, d la colonne droite et e la ligne inférieure de cette zone.

Notez que colonne et ligne 0 correspondent à l'angle supérieur gauche de l'écran. Faites vous-même très attention à ce que les paramètres transmis marquent bien une zone comprise dans la Ram vidéo.

0E4F SCR CHAR POSITION

0E5A MC WAIT FLYBACK

0E64 SCR NEXT LINE

0E69 SCR NEXT LINE

0E76 SCR FLOOD BOX

0E8B SCR CHAR POSITION

0E8F SCR CHAR POSITION

0E93 MC WAIT FLYBACK

0E96 SCR PREV LINE  
0E9B SCR PREV LINE  
0EE1 SCR NEXT BYTE  
0EE5 SCR NEXT BYTE

0EF9 \*\*\*\*\* SCR UNPACK

agrandir matrice caractère (pour modes 0/1).

0EF9 SCR GET MODE

0F2A \*\*\*\*\* SCR REPACK

rétablir matrice caractère dans sa forme originelle.

0F2B SCR CHAR POSITION  
0F2E SCR GET MODE  
0F3C SCR NEXT LINE  
0F48 SCR NEXT BYTE  
0F53 SCR NEXT LINE  
0F82 SCR NEXT BYTE  
0F8C SCR NEXT LINE

0F93 \*\*\*\*\* SCR HORIZONTAL

tracer ligne horizontale.

0F9B \*\*\*\*\* SCR VERTICAL

tracer ligne verticale.

0FA5 (GRA Pen)  
0FA9 (GRA Pen)  
0FAE (GRA Pen)  
0FB1 (GRA Pen)  
0FB8 charger &FF dans accu  
0FF3 (GRA Paper)  
0FFF (GRA Pen)  
100A SCR NEXT BYTE

101C (GRA Pen)  
1027 (GRA Paper)  
102C SCR WRITE  
1030 SCR PREV LINE  
1049 SCR DOT POSITION

1052 \*\*\*\*\* couleurs défaut

1052 04 04 0A 13 0C 0B 14 15  
105A 0D 06 1E 1F 07 12 19 04  
1062 17 04 04 0A 13 0C 0B 14  
106A 15 0D 06 1E 1F 07 12 19  
1072 0A 07

### 2.5.5 TEXT SCREEN (TXT)

Ce pack est responsable de la gestion de textes, ce qui comprend également l'organisation des fenêtres.

Quelques remarques sont nécessaires en ce qui concerne la manipulation du curseur:

Les coordonnées réclamées ou fournies par les routines du curseur doivent être comprises comme des indications logiques, c'est-à-dire qu'elles se rapportent à la fenêtre actuelle. Les coordonnées 1,1 correspondent à l'angle supérieur gauche de la fenêtre. Si vous voulez par exemple positionner, avec TXT SET CURSOR, le curseur en dehors de la fenêtre, il sera automatiquement fixé sur la prochaine position possible à l'intérieur de la fenêtre, si le curseur est activé ou si un caractère doit être représenté ensuite.

La position actuelle (que vous pouvez lire avec TXT GET CURSOR) est ainsi également modifiée.

Si le curseur est désactivé, la nouvelle position souhaitée est d'abord acceptée, jusqu'à ce qu'un caractère soit représenté ou jusqu'à ce que le curseur soit activé.

1074 \*\*\*\*\* TXT INITIALISE

initialisation complète du pack texte.

1074 TXT RESET

107E TXT fixer paramètres défaut

1081 Reset Params (toutes les fenêtres)

1084 \*\*\*\*\* TXT RESET

réinitialiser le pack texte.

1084 Restore TXT Indirections  
 1087 Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)  
 108D db 0F 15 octets  
 108E dw BDCD adresse objet  
 1090 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 1093 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 1096 TXT WRITE CHAR  
 1099 TXT UNWRITE CHAR  
 109C TXT OUT ACTION  
  
 109F \*\*\*\*\* Reset Params (toutes les  
 fenêtres)  
  
 10A1 début paramètres fenêtre 0  
 10A4 position curseur actuelle (Row, Col)  
 10AF (fenêtre écran actuelle)  
 10B3 (fenêtre écran actuelle)  
 10BB TXT STR SELECT  
 10BE TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 10C1 TXT GET PAPER  
 10C4 (TXT paper actuel)  
 10C7 TXT GET PEN  
 10CA (TXT pen actuel)  
 10D6 TXT STR SELECT  
 10DA (TXT pen actuel)  
 10DD fixer paramètres défaut  
  
 10E4 \*\*\*\*\* TXT STR SELECT  
  
 sélectionner fenêtre de texte  
  
 10E6 fenêtre écran actuelle  
 10F1 Adr. paramètres fenêtre vers de  
 10F4 ldir cnt=15  
 10F8 Adr. paramètres fenêtre vers de  
 10FC ldir cnt=15  
  
 1103 \*\*\*\*\* TXT SWAP STREAMS

échanger les paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres.

1103 (fenêtre écran actuelle)

1108 TXT STR SELECT

110C (fenêtre écran actuelle)

110F Adr. paramètres fenêtre vers de

1114 Adr. paramètres fenêtre vers de

1118 ldir cnt=15

111C TXT STR SELECT

111E \*\*\*\*\* ldir cnt=15

1126 \*\*\*\*\* Adr. paramètres fenêtre vers de

1135 position curseur actuelle (Row, Col)

1139 \*\*\*\*\* fixer paramètres défaut

113C (flag curseur actuel)

1140 TXT SET PAPER

1144 TXT SET PEN

1148 TXT SET GRAPHIC

114B TXT SET BACK

1154 TXT WIN ENABLE

1157 TXT VDU ENABLE

115A \*\*\*\*\* TXT SET COLUMN

fixer position horizontale du curseur.

115B fenêtre actuelle gauche

115F (position curseur actuelle (Row, Col))

1165 \*\*\*\*\* TXT SET ROW

fixer position verticale du curseur.

1166 fenêtre actuelle haut  
116A (position curseur actuelle (Row, Col))

1170 \*\*\*\*\* TXT SET CURSOR

positionner le curseur.

1170 fenêtre actuelle haut, gauche + hl  
1173 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
1176 (position curseur actuelle (Row, Col))  
1179 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

117C \*\*\*\*\* TXT GET CURSOR

demander la position actuelle du curseur.

117C (position curseur actuelle (Row, Col))  
117F fenêtre actuelle haut, gauche - hl  
1182 (act. Roll Count)

1186 \*\*\*\*\* fenêtre actuelle haut, gauche +  
hl

1186 (fenêtre actuelle haut)  
118C (fenêtre actuelle gauche)

1193 \*\*\*\*\* fenêtre actuelle haut, gauche -  
hl

1193 (fenêtre actuelle haut)  
119B (fenêtre actuelle gauche)

11A4 \*\*\*\*\* Move Cursor

11A4 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
11A7 (position curseur actuelle (Row, Col))  
11AA hl à l'intérieur limites fenêtre?  
11AD (position curseur actuelle (Row, Col))  
11B2 act. Roll Count



11BA TXT GET WINDOW  
11BD (TXT paper actuel)  
11C1 SCR SW ROLL  
11C5 SCR HW ROLL

11CA \*\*\*\*\* TXT VALIDATE

curseur à l'intérieur de la fenêtre de texte?

11CA fenêtre actuelle haut, gauche + hl  
11CD hl à l'intérieur limites fenêtre?  
11D1 fenêtre actuelle haut, gauche - hl

11D6 \*\*\*\*\* hl à l'intérieur limites fenêtre

11D6 (fenêtre actuelle droite)  
11DD (fenêtre actuelle gauche)  
11E2 (fenêtre actuelle gauche)  
11E7 (fenêtre actuelle droite)  
11EF (fenêtre actuelle haut)  
11F7 (fenêtre actuelle bas)

1208 \*\*\*\*\* TXT WIN ENABLE

déterminer taille de la fenêtre de texte actuelle.

1208 SCR CHAR LIMITS  
1229 (fenêtre actuelle haut)  
122C (fenêtre actuelle bas)  
123A (flag fenêtre (0=écran activé))

1252 \*\*\*\*\* TXT GET WINDOW

Quelle taille a la fenêtre de texte actuelle?

1252 (fenêtre actuelle haut)  
1255 (fenêtre actuelle bas)  
1259 (flag fenêtre (0=écran activé))

125F \*\*\*\*\* TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

fixer/supprimer le curseur.

125F (flag curseur actuel)

1265 \*\*\*\*\* TXT PLACE/REMOVE CURSOR

fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.

126B (TXT pen actuel)

126F SCR CHAR INVERT

1276 \*\*\*\*\* TXT CUR ON

autoriser curseur (système d'exploitation).

1279 Cur Enable Cont'd

127E \*\*\*\*\*% TXT CUR OFF

verrouiller curseur (système d'exploitation, priorité supérieure à  
TXT CUR ENABLE et TXT CUR DISABLE.

1281 Cur Disable Cont'd

1286 \*\*\*\*\* TXT CUR ENABLE

autoriser curseur (programme utilisateur).

1288 \*\*\*\*\* Cur Enable Cont'd

1289 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

128E flag curseur actuel

1294 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

1297 \*\*\*\*\* TXT CUR DISABLE

verrouiller curseur (programme utilisateur).

1299 \*\*\*\*\* Cur Disable Cont'd

129A TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 129F flag curseur actuel

12A6 \*\*\*\*\* TXT SET PEN  
 fixer couleur de premier plan.

12A6 TXT pen actuel

12AB \*\*\*\*\* TXT SET PAPER  
 fixer couleur d'arrière-plan

12AB TXT act. Paper  
 12AF TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 12B3 SCR INK ENCODE  
 12B7 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

12BA \*\*\*\*\* TXT GET PEN  
 quelle couleur de premier plan est-elle mise?

12BA (TXT pen actuel)  
 12BD SCR INK DECODE

12C0 \*\*\*\*\* TXT GET PAPER  
 quelle couleur d'arrière plan est-elle mise?

12C0 (TXT paper actuel)  
 12C3 SCR INK DECODE

12C6 \*\*\*\*\* TXT INVERSE  
 échanger couleurs de premier et arrière plans actuelles.

12C6 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

12C9 (TXT pen actuel)

12CF (TXT pen actuel)

12D4 \*\*\*\*\* TXT GET MATRIX

aller chercher adresse du modèle en points d'un caractère.

12D6 TXT GET M TABLE

12F2 \*\*\*\*\* TXT SET MATRIX

aller chercher adresse du modèle points (défini par l'utilisateur)  
d'un caractère déterminé.

12F3 TXT GET MATRIX

12FE \*\*\*\*\* TXT SET M TABLE

fixer adresse de départ et premier caractère d'un matrice de points  
définie par l'utilisateur.

130A TXT GET MATRIX

131E TXT GET M TABLE

1321 (1er caractère User Matrix)

1326 (Adr. User Matrix)

132B \*\*\*\*\* TXT GET M TABLE

adresse de départ et premier caractère d'une matrice utilisateur?

132B (1er caractère User Matrix)

1331 (Adr. User Matrix)

1335 \*\*\*\*\* TXT WR CHAR

représenter caractère.

1336 (flag curseur actuel)

133C move Cursor

1340 (position curseur actuelle (Row, Col))  
1345 TXT WRITE CHAR  
1348 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

134B \*\*\*\*\* TXT WRITE CHAR

écrire un caractère sur l'écran.

134C TXT GET MATRIX  
1353 SCR UNPACK  
1358 SCR CHAR POSITION  
1366 SCR NEXT BYTE  
136F SCR NEXT LINE  
1377 (act. mode fond)

137B \*\*\*\*\* TXT SET BACK

mode transparent activé/désactivé.

1384 (act. mode fond)

1388 \*\*\*\*\* TXT GET BACK

quel mode transparent?

1388 (act. mode fond)  
1392 (TXT pen actuel)  
13A0 (TXT pen actuel)  
13A5 SCR PIXELS

13A8 \*\*\*\*\* TXT SET GRAPHIC

activer ou désactiver la représentation de caractères de commande.

13A8 (GRA Char WR Mode (0=disable))

13AC \*\*\*\*\* TXT RD CHAR

lire un caractère de l'écran.

13AF move Cursor  
13B2 TXT UNWRITE CHAR  
13B6 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

13BE \*\*\*\*\* TXT UNWRITE CHAR

lire un caractère de l'écran.

13BE (TXT pen actuel)  
13C6 SCR REPACK  
13DE SCR REPACK  
13E4 TXT GET MATRIX

13FE \*\*\*\*\* TXT OUTPUT

représenter ou exécuter caractères (de commande).

Amène le caractère dans l'accumulateur sur la fenêtre écran actuelle ou bien l'exécute s'il s'agit d'un caractère de commande. Notez que cette routine utilise l'indirection TXT OUT ACTION. Si vous l'avez 'détournée' TXT OUTPUT utilisera aussi votre routine et non la routine de la ROM.

1402 TXT OUT ACTION

140A \*\*\*\*\* TXT OUT ACTION

Sortie d'un caractère sur l'écran ou exécution d'un code de commande.

140B (GRA Char WR Mode (0=disable)  
1410 GRA WR CHAR  
1413 compteur de caractères Control Buffer  
1418 Control Buffer plein?  
141A oui, alors sauter  
141C Control Buffer vide?  
141D non, alors sauter  
1420 caractère de commande?  
1422 non, alors TXT WR CHAR

1425   compteur+1  
 142C   (Start Control Buffer)  
 1430   table de saut caractère de commande  
 1436   nombre requis  
 1439   atteint paramètres de commande  
 143A   non, alors sauter  
 1446   Start Control Buffer  
 144A   call (de)  
 144E   (compteur de caractères Control Buffer)  
  
 1452   \*\*\*\*\* TXT VDU DISABLE  
  
 inhiber représentation du caractère.  
  
 1454   Cur Disable Cont'd  
  
 1459   \*\*\*\*\* TXT VDU ENABLE  
  
 On peut écrire des caractères sur l'écran.  
  
 145B   Cur Enable Cont'd  
  
 1460   \*\*\*\*\* FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU  
  
 1460   (flag curseur actuel)  
  
 1464   \*\*\*\*\*copier sauts caractères de commande défaut  
  
 1465   (compteur de caractères Control Buffer)  
 1468   sauts caractères de commande défaut  
 146B   table de saut caractère de commande  
 146E   nombre d'octets  
 1471   copier  
  
 1474   \*\*\*\*\* sauts caractères de commande  
 défaut  
  
 1474   db 80  
 1475   dw 1513 00

1477 db 81  
1478 dw 1335 01 TXT WR CHAR

147A db 80  
147B dw 1297 02 TXT CUR DISABLE

147D db 80  
147E dw 1286 03 TXT CUR ENABLE

1480 db 81  
1481 dw 0AE9 04 SCR SET MODE

1483 db 81  
1484 dw 1940 05 GRA WR CHAR

1486 db 00  
1487 dw 1459 06 TXT VDU ENABLE

1489 db 80  
148A dw 14E1 07 bip-bip

148C db 80  
148D dw 1519 08 CRSR Left

148F dw 80  
1490 dw 151E 09 CRSR Right

1492 db 80  
1493 dw 1523 0A CRSR Down

1495 db 80  
1496 dw 1528 0B CRSR Up

1498 db 80  
1499 dw 154F 0C TXT CLEAR WINDOW

149B db 80  
149C dw 153F 0D CRSR sur début de ligne



149E db 81  
 149F dw 12AB 0E TXT SET PAPER  
  
 14A1 db 81  
 14A2 dw 12A6 0F TXT SET PEN  
  
 14A4 db 80  
 14A5 dw 155E 10 supprimer caractère dans position CRSR  
  
 14A7 db 80  
 14A8 dw 1599 11 supprimer ligne jusqu'à position CRSR  
  
 14AA db 80  
 14AB dw 158F 12 supprimer ligne à partir de position CRSR  
  
 14AD db 80  
 14AE dw 1578 13 supprimer fenêtre jusqu'à position CRSR  
  
 14B0 db 80  
 14B1 dw 1565 14 supprimer fenêtre à partir de position CRSR  
  
 14B3 db 80  
 14B4 dw 1452 15 TXT VDU DISABLE  
  
 14B6 db 81  
 14B7 dw 14EC 16 mode transparent activé/désactivé  
  
 14B9 db 81  
 14BA dw 0C55 17 SCR ACCESS  
  
 14BC db 80  
 14BD dw 12C6 18 TXT INVERSE  
  
 14BF db 89  
 14C0 dw 150D 19 instruction SYMBOL  
  
 14C2 db 84  
 14C3 dw 1501 1A définir fenêtre

14C5 db 00  
 14C6 dw 14EB 1B aucun effet  
  
 14C8 db 83  
 14C9 dw 14F1 1C instruction INK  
  
 14CB db 82  
 14CC dw 14FA 1D instruction BORDER  
  
 14CE db 80  
 14CF dw 1539 1E CRSR Home  
  
 14D1 db 82  
 14D2 dw 1547 1F instruction LOCATE  
  
 14D4 \*\*\*\*\* TXT GET CONTROLS  
 aller chercher adresse de la table de saut caractères de commande.  
 14D4 table de saut caractère de commande  
  
 14E1 \*\*\*\*\* bip-bip  
 14E6 SOUND QUEUE  
  
 14EC \*\*\*\*\* mode transparent  
 activé/désactivé  
  
 14EE TXT SET BACK  
  
 14F1 \*\*\*\*\*instructionINK  
 14F7 SCR SET INK  
  
 14FA \*\*\*\*\*instructionBORDER  
 14FE SCR SET BORDER  
  
 1501 \*\*\*\*\* définir fenêtre

150A    TXT WIN ENABLE

150D \*\*\*\*\* instruction SYMBOL

1510    TXT SET MATRIX

1513    Move Cursor

1516    TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

1519 \*\*\*\*\* CRSR Left

151E \*\*\*\*\* CRSR Right

1523 \*\*\*\*\* CRSR Down

1528 \*\*\*\*\* CRSR Up

152C    Move Cursor

1539 \*\*\*\*\* CRSR Home

153F \*\*\*\*\* CRSR sur début de ligne

153F    Move Cursor

1542    (fenêtre actuelle gauche)

1547\*\*\*\*\*instructionLOCATE

154C    TXT SET CURSOR

154F \*\*\*\*\* TXT CLEAR WINDOW

vider fenêtre de texte actuelle.

154F    TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

1552 (fenêtre actuelle haut)  
 1555 (position curseur actuelle (Row, Col))  
 1558 (fenêtre actuelle bas)  
  
 155E \*\*\*\*\* supprimer caractère dans position  
 CRSR  
  
 155E Move Cursor  
  
 1565 \*\*\*\*\* supprimer fenêtre à partir de  
 position CRSR  
  
 1565 12 supprimer lignes à partir de position CRSR  
 1568 (fenêtre actuelle haut)  
 156B (fenêtre actuelle bas)  
 156F (position curseur actuelle (Row, Col))  
  
 1578 \*\*\*\*\* supprimer fenêtre jusqu'à position  
 CRSR  
  
 1578 11 supprimer lignes jusqu'à position CRSR  
 157B (fenêtre actuelle haut)  
 157E (fenêtre actuelle droite)  
 1582 (position curseur actuelle (Row, Col))  
 1589 (TXT paper actuel)  
 158C SCR FILL BOX  
  
 158F \*\*\*\*\* supprimer ligne à partir de  
 position CRSR  
  
 158F Move Cursor  
 1593 (fenêtre actuelle droite)  
  
 1599 \*\*\*\*\* supprimer ligne jusqu'à position  
 CRSR  
  
 1599 Move Cursor  
 159E (fenêtre actuelle gauche)  
 15A5 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

### 2.5.6 GRAPHICS SCREEN (GRA)

Ce pack sert exclusivement à la manipulation de la fenêtre graphique.

Au sujet des indications de coordonnées qui sont réclamées par les différentes routines, il convient de faire les remarques suivantes:

Les coordonnées sont transmises en 3 étapes. L'étape la plus proche de l'utilisateur est la position relativement à l'origine des coordonnées (ORIGIN) qu'il a lui-même fixée. Cette position est convertie en une position relativement à l'origine de l'écran (bas gauche).

Ces deux étapes sont indépendantes du mode!

La dernière étape est l'adresse physique du point. Celle-ci dépend du mode actuel!

Une étape supplémentaire peut éventuellement être ajoutée auparavant, lorsqu'une paire de coordonnées relatives doit être convertie en une position absolue relativement à ORIGIN.

15A8 \*\*\*\*\* GRA INITIALISE

initialisation complète du pack graphique.

15A8 GRA RESET  
15AB Pen 1, Paper 0  
15AF GRA SET PAPER  
15B3 GRA SET PAPER  
15B6 fixer origine sur 0,0  
15BB GRA SET ORIGIN  
15C6 GRA WIN WIDTH  
15CB GRA WIN HEIGHT  
15CE GRA GET PAPER  
15D2 GRA GET PEN

15D7 \*\*\*\*\* GRA RESET

réinitialisation du pack graphique.

15DA Restore GRA Indirections

15DD Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)

15E0 db 09 9 octets

15E1 dw BDDC adresse objet

15E3 GRA PLOT

15E6 GRA TEST

15E9 GRA LINE

15EC \*\*\*\*\* NN

15ED SCR ACCESS

15F1 GRA FILL

15FB \*\*\*\*\* GRA MOVE RELATIVE

Déplacement relativement à la position actuelle.

15FB ajouter coord. act. + coord. rel..

15FE \*\*\*\*\* GRA MOVE ABSOLUTE

déplacement vers une position absolue.

15FE (act. coord. X)

1602 (act. Y Koord.)

1606 \*\*\*\*\* GRA ASK CURSOR

Où est le curseur graphique actuel?

1606 (act. coord. X)

160A (act. Y Koord.)

160E \*\*\*\*\* GRA SET ORIGIN

fixer origine des coordonnées utilisateur.

160E (origine X)

1612 (origine Y)

161A GRA MOVE ABSOLUTE

161C \*\*\*\*\* GRA GET ORIGIN

aller chercher origine des coordonnées utilisateur.

161C (origine X)

1620 (origine Y)

1624 \*\*\*\*\* aller chercher position de  
départ physique

1624 GRA ASK CURSOR

1627 \*\*\*\*\*aller chercher position objet physique +  
fixer curseur

1627 GRA MOVE ABSOLUTE

162A \*\*\*\*\* GRA CONVERTIR COORD.

162B SCR GET MODE

1640 (origine X)

1655 (origine Y)

165D \*\*\*\*\* ajouter coord. act. + coord.  
rel..

165E (act. coord. X)

1664 (act. coord. Y)

166A (coord. X GRA fenêtre gauche)

1673 (coord. X GRA fenêtre droite)

1680 (coord. Y GRA fenêtre haut)

1689 (coord. Y GRA fenêtre bas)

1694 aller chercher position objet physique + fixer curseur

16A5 \*\*\*\*\* GRA WIN WIDTH

fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique.

16BE SCR Get Mode

16C9 (coord. X GRA fenêtre gauche)

16CD (coord. X GRA fenêtre droite)

16EA \*\*\*\*\* GRA WIN HEIGHT

fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique.

16FB (coord. Y GRA fenêtre haut)

16FF (coord. Y GRA fenêtre bas)

1717 \*\*\*\*\* GRA GET W WIDTH

limites gauche et droite de la fenêtre graphique?

1717 (coord. X GRA fenêtre gauche)

171B (coord. X GRA fenêtre droite)

171E SCR GET MODE

172D \*\*\*\*\* GRA GET W HEIGHT

limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique?

172D (coord. Y GRA fenêtre haut)

1731 (coord. Y GRA fenêtre bas)

1736 \*\*\*\*\* GRA CLEAR WINDOW

vider fenêtre graphique.

1736 GRA GET W WIDTH

1746 (coord. Y GRA fenêtre bas)

174A (coord. Y GRA fenêtre haut)

1753 (coord. X GRA fenêtre gauche)

1759 SCR DOT POSITION



175D (GRA Paper)  
1761 SCR FLOOD BOX

1767 \*\*\*\*\* GRA SET PEN

fixer couleur d'écriture.

1767 SCR INK ENCODE  
176A (GRA Pen)

176E \*\*\*\*\* GRA SET PAPER

fixer couleur d'arrière-plan.

176E SCR INK ENCODE  
1771 (GRA Paper)

1775 \*\*\*\*\* GRA GET PEN

quelle couleur d'écriture?

1775 (GRA Pen)

177A \*\*\*\*\* GRA GET PAPER

quelle couleur de fond?

177A (GRA Paper)  
177D (SCR INK DECODE)

1780 \*\*\*\*\* GRA PLOT RELATIVE

fixer un point graphique relativement à la position actuelle du curseur.

1780 ajouter coord. act. + coord. rel.

1783 \*\*\*\*\* GRA PLOT ABSOLUTE

fixer un point graphique (absolu).

1783 GRA PLOT

1786 \*\*\*\*\* GRA PLOT

représenter un point sur l'écran.

178A SCR DOR POSITION

178D (GRA Pen)

1791 SCR WRITE

1794 \*\*\*\*\* GRA TEST RELATIVE

point fixé (relativement au curseur actuel)?

1794 ajouter. coord. act. + coord. rel.

1797 \*\*\*\*\* GRA TEST ABSOLUTE

point fixé (absolu)?

1797 GRA TEST

179A \*\*\*\*\* GRA TEST

fournit l'ink de la position graphique actuelle.

179D GRA GET PAPER

17A0 SCR DOT POSITION

17A3 SCR READ

17A6 \*\*\*\*\* GRA LINE RELATIVE

tracer une ligne de distance act. à distance relative.

17A6 ajouter. coord. act. + coord. rel.

17A9 \*\*\*\*\* GRA LINE ABSOLUTE

tracer une ligne de position act. à position absolue.

17A9 GRA LINE

17AC\*\*\*\*\*GRASAUVERPARAMETRESMASQUE

sauver paramètres de l'instruction BASIC MASK.

17B0\*\*\*\*\*GRASAUVERPARAMETRESMASQUE

sauver paramètres de l'instruction BASIC MASK.

17B4\*\*\*\*\*GRA LINE

dessiner une ligne.

17B9 aller chercher position objet physique + fixer curseur

17BD (buffer de calcul coord. X)

17CC (buffer de calcul coord. Y)

188C aller chercher position de départ physique

188F (buffer de calcul coord. X)

1893 (buffer de calcul coord. Y)

18A2 (buffer de calcul coord. Y)

18AD (buffer de calcul coord. Y)

18B2 (buffer de calcul coord. Y)

18B9 (coord. Y GRA fenêtre haut)

18C3 (coord. Y GRA fenêtre bas)

18C8 (buffer de calcul coord. X)

18DA (buffer de calcul coord. X)

18E6 (buffer de calcul coord. X)

18EF (buffer de calcul coord. X)

18FA (buffer de calcul coord. X)

18FF (buffer de calcul coord. X)

1906 (coord. X GRA fenêtre droite)

1910 (coord. X GRA fenêtre gauche)

1915 (buffer de calcul coord. Y)

1928 (buffer de calcul coord. Y)

1934 (buffer de calcul coord. Y)

1940 \*\*\*\*\* GRA WR CHAR

écrire un caractère dans la position curseur graphique actuelle.

1942 TXT GET MATRIX  
1948 aller chercher position de départ physique  
1962 SCR DOR POSITION  
1973 SCR NEXT BYTE  
197B SCR NEXT LINE  
1985 GRA ASK CURSOR  
1989 SCR GET MODE  
1998 GRA MOVE ABSOLUTE  
19AC SCR DOT POSITION  
19C4 (GRA Pen)  
19CE (GRA Paper)  
19D2 SCR WRITE

19D5\*\*\*\*\*GRASAUVERPARAMETRES

19D9 \*\*\*\*\* GRA FILL

19D9 (buffer de calcul coord. X)  
19DF (buffer de calcul coord. Y)  
19E3 SCR INK ENCODE  
19E9 aller chercher position de départ physique  
1A19 (buffer de calcul coord. X)  
1A25 (buffer de calcul coord. Y)  
1A2C (buffer de calcul coord. Y)  
1A44 (buffer de calcul coord. X)  
1A9F (buffer de calcul coord. Y)  
1AA9 (buffer de calcul coord. Y)  
1AC1 (buffer de calcul coord. X)  
1AE8 (GRA coord. Y GRA fenêtre haut)  
1B10 SCR PREV LINE  
1B18 (coord. Y GRA fenêtre bas)  
1B25 SCR NEXT LINE  
1B35 (GRA Pen)  
1B45 SCR DOT POSITION

1B51 SCR DOT POSITION  
1B56 SCR DOT POSITION

### 2.5.7 KEYBOARD MANAGER (KM)

Ce pack a pour fonction la surveillance du clavier et la conversion en codes de caractères utilisables.

Pour l'interrogation cyclique des touches, il utilise le mécanisme d'EVENT.

1B5C \*\*\*\*\* KM INITIALISE

Initialisation complète de la gestion clavier. L'état de la gestion clavier avant appel de cette routine est perdu.

1B5F KM SET DELAY  
1B68 (Shift Lock State)  
1B80 Key Translation Table  
1B8A Key State Map  
1B8D touches enfoncées pendant examen

1B98 \*\*\*\*\* KM RESET

La gestion clavier est placé dans son état de départ. La table de saut indirect et les buffers de la gestion clavier sont neutralisés.

1BA4 Exp Buffer Cont'd  
1BA7 Restore KM Indirection  
1BAA Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)  
1BB0 KM DISARM BREAK  
1BB3 db 03 3 octets  
1BB4 dw BDEE adresse objet  
1BB6 Test Break

1BBF \*\*\*\*\* KM WAIT CHAR

KM WAIT CHAR va chercher un caractère dans le buffer clavier, dans la chaîne d'extension ou dans le buffer Put Back. Si aucun caractère n'est disponible, la routine ne revient pas. Elle attend obligatoirement.

a contient s'il y a lieu le caractère qui a été entré au clavier.

1BBF KM READ CHAR

1BC2 KM WAIT CHAR

1BC5 \*\*\*\*\* KM READ CHAR

KM READ CHAR transmet également un caractère dans a, s'il y en avait un, mais cette routine n'attend pas qu'il y ait un résultat positif.

Si au retour de la routine, le carry est mis, c'est qu'il n'y avait pas de caractère à aller chercher.

1BC6 Put Back Buffer

1BC9 aller chercher caractère

1BCA vider buffer

1BCC y avait-il un caractère?

1BCD si oui sauter

1BCF (Exp. String Pointer)

1BD2 octet fort vers accu

1BD3 existe-t-il une chaîne d'extension?

1BD4 si oui sauter

1BD6 KM READ KEY

1BD9 sauter si aucun caractère

1BDB le caractère est-il < 128?

1BDD si < 128 alors sauter

1BE8 KM GET EXPAND

1BF0 (Exp. String Pointer)

1BF8 accu=&FF

1BFA \*\*\*\*\* KM CHAR RETURN

Placer un caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès (KM READ CHAR ou KM WAIT CHAR).

1BFA (Put Back Buffer)

1BFE KM READ CHAR

1C04 \*\*\*\*\* KM EXP BUFFER

Affecter mémoire pour chaîne d'extension (adresse, longueur).  
Initialiser buffer

1C04 Exp Buffer Cont'd

1C0A \*\*\*\*\* Exp Buffer Cont'd

1C13 (Pointer fin Exp Buffer)

1C17 (Pointer Start Exp Buffer)

1C1A ASCII

1C1D 0

1C1F jusqu'à

1C20 9

1C21 vers

1C22 Expansion

1C23 Buffer

1C25 Restore

1C26 Default Exp String

1C35 (pointeur buffer d'extension libre)

1C3C \*\*\*\*\* Default Exp String

1C3C 01 2E 01 0D 05 52 55 4E .....RUN

1C44 22 0D

1C46 \*\*\*\*\* KM SET EXPAND

créer chaîne d'extension.

1C47 adresse Exp String vers de

1C4A sauter si Token incorrect

1C4E vider buffer d'extension

1C6A \*\*\*\*\* vider buffer d'extension

1C79 place pour une nouvelle chaîne d'extension?

1C85 (pointeur buffer d'extension libre)

1C8A (Pointer fin Exp Buffer)

1C93 place pour une nouvelle chaîne d'extension?

1C96 (pointeur buffer d'extension libre)

1CA1 (pointeur buffer d'extension libre)

1CA7 \*\*\*\*\* place pour une nouvelle chaîne d'extension?

1CA7 (pointeur buffer d'extension libre)

1CB3 \*\*\*\*\* KM GET EXPAND

Aller chercher un caractère d'une chaîne d'extension. Les caractères de la chaîne de caractères sont numérotés par ordre croissant en commençant par 0.

1CB3 adresse Exp String vers de

1CC3 \*\*\*\*\* adresse Exp String vers de

1CC3 Token dans zone

1CC5 valable?

1CC7 retour si pas

1CC9 (Pointer Start Exp Buffer)

1CD0 augmenter hl

1CD1 de la longueur

1CD2 de la chaîne d'extension

1CDB \*\*\*\*\* KM WAIT KEY

Les routines KM WAIT KEY et KM READ KEY travaillent de façon similaire à KM WAIT CHAR, mais seul le buffer clavier est interrogé.

La chaîne d'extension et le buffer Put Back ne sont pas pris en compte.



1CDB KM READ KEY

1CDE KM WAIT KEY

1CE1 \*\*\*\*\* KM READ KEY

Voir KM WAIT KEY.

1CFB Caps Lock State

1D12 Shift Lock State

1D17 caps lock?

1D1A si pas sauter

1D1D toggle caps lock

1D27 KM GET CONTROLS

1D2B (Shift Lock State)

1D32 KM GET SHIFT

1D35 KM GET TRANSLATE

1D38 \*\*\*\*\* KM GET STATE

examiner si touches CAPS-LOCK et SHIFT-LOCK ont été actionnées.

1D38 (Shift Lock State)

1D3C \*\*\*\*\* Set State

1D3C (Shift Lock State)

1D40 \*\*\*\*\* KM UPDATE KEY STATE MAP

1D40 Multihit contr. à B63F

1D43 touches enfoncées pendant examen

1D46 Scan Keyboard

1D4C isoler SHIFT/CTRL

1D4F Key 16...23

1D54 Multihit contr. à B63F

1D57 Key State Map

1D74 Test Break

1D86 Key State Map

1D8B (adresse de la table de répétition)

1D9E (KM Delay)

1DB8 \*\*\*\*\* KM TEST BREAK

1DC1 KM BREAK EVENT

1DCE KM BREAK EVENT

1DE5 \*\*\*\*\* KM GET JOYSTICK

L'état du joystick au moment du test est déterminé à l'aide de la Key State Map.

1DE5 (Joystick 1)

1DEB (Joystick 0)

1DF2 \*\*\*\*\* KM GET DELAY

aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches.

1DF2 (KM Delay)

1DF6 \*\*\*\*\* KM SET DELAY

fixer emploi et vitesse de répétition de touches.

1DF6 (Km Delay)

1DFA \*\*\*\*\* KM ARM BREAK

autoriser la touche Break.

1DFA KM DISARM BREAK

1DFD Break Event Block

1E02 KL INIT EVENT

1E0B \*\*\*\*\* KM DISARM BREAK

la touche Break est verrouillée.

1E13 KL DEL SYNCHRONOUS

1E19 \*\*\*\*\* KM BREAK EVENT

exécuter routines lorsque la touche Break est actionnée.

1E24 KL EVENT

1E2F \*\*\*\*\* KM GET REPEAT

Tester, pour une touche déterminée, s'il s'agit d'une touche avec fonction de répétition activée.

1E2F (adresse de la table de répétition)

1E32 fixer Z en fonction du bit touche

1E34 \*\*\*\*\* KM SET REPEAT

KM SET REPEAT vous permet de déterminer quelles touches doivent être dotées de la fonction de répétition.

Il faut placer en a le numéro de touche. b doit contenir &FF si la touche doit avoir une fonction de répétition et 0 s'il s'agit d'annuler la fonction de répétition de cette touche.

1E34 Key > 80?

1E36 oui alors incorrect

1E37 (adresse de la table de répétition)

1E3A aller chercher bit correspondant à la touche

1E45 \*\*\*\*\* KM TEST KEY

L'état de la Key State Map permet d'examiner si une touche ou un joystick a été activé.

1E46 (Key 16...23)

1E49 isoler SHIFT/CTRL

1E4D Key State Map

1E50 aller chercher bit correspondant à la touche

1E53 masquer bit touche

1E55 \*\*\*\*\* aller chercher bit correspondant  
à la touche

1E57 Key#  
1E59 /8  
1E5F adresser Key Map  
1E62 masques bits  
1E65 charger  
1E67 bit  
1E68 correspondant  
1E69 à la touche

1E6D \*\*\*\*\* masques bits

1E6D 01 02 04 08 10 20 40 80

1EC4 \*\*\*\*\* KM GET TRANSLATE

aller chercher entrée du premier niveau de la table clavier (Key  
State Map).

1EC4 (adresse table traduction touche)  
1EC7 Get Key Table

1EC9 \*\*\*\*\* KM GET SHIFT

aller chercher entrée du second niveau de la table clavier.

1EC9 (Adresse Key SHIFT Table)  
1ECC Get Key Table

1ECE \*\*\*\*\* KM GET CONTROL

aller chercher entrée du troisième niveau de la table clavier.

1ECE (Adresse Key CTRL Table)

1ED1 \*\*\*\*\* Get Key Table

1ED8 \*\*\*\*\* KM SET TRANSLATE

effectuer une entrée dans le premier niveau de la table clavier.

1ED8 (adresse table traduction touche)

1EDB Set Key Table

1EDD \*\*\*\*\* KM SET SHIFT

effectuer une entrée dans le second niveau de la table clavier.

1EDD (Adresse Key SHIFT Table)

1EE0 Set Key Table

1EE2 \*\*\*\*\* KM SET CONTROL

effectuer une entrée dans le troisième niveau de la table clavier.

1EE2 (Adresse Key CTRL Table)

1EE5 \*\*\*\*\* Set Key Table

1EEF \*\*\*\*\* Key Translation Table

1EEF F0 F3 F1 89 86 83 8B 8A

1EF7 F2 E0 87 88 85 81 82 80

1EFF 10 5B 0D 5D 84 FF 5C FF

1F07 5E 2D 40 70 3B 3A 2F 2E

1F0F 30 39 6F 69 6C 6B 6D 2C

1F17 38 37 75 79 68 6A 6E 20

1F1F 36 35 72 74 67 66 62 76

1F27 34 33 65 77 73 64 63 78

1F2F 31 32 FC 71 09 61 FD 7A

1F37 0B 0A 08 09 58 5A FF 7F

1F3F \*\*\*\*\* Key SHIFT Table

1F3F F4 F7 F5 89 86 83 8B 8A

```

1F47  F6 E0 87 88 85 81 82 80
1F4F  10 7B 0D 7D 84 FF 60 FF
1F57  A3 3D 7C 50 2B 2A 3F 3E
1F5F  5F 29 4F 49 4C 4B 4D 3C
1F67  28 27 55 59 48 4A 4E 20
1F6F  26 25 52 54 47 46 42 56
1F77  24 23 45 57 53 44 43 58
1F7F  21 22 FC 51 09 41 FD 5A
1F87  0B 0A 08 09 58 5A FF 7F

```

1F8F \*\*\*\*\* Key CTRL Table

```

1F8F  F8 FB F9 89 86 83 8C 8A
1F97  FA E0 87 88 85 81 82 80
1F9F  10 1B 0D 1D 84 FF 1C FF
1FA7  1E FF 00 10 FF FF FF FF
1FAF  1F FF 0F 09 0C 0B 0D FF
1FB7  FF FF 15 19 08 0A 0E FF
1FBF  FF FF 12 14 07 06 02 16
1FC7  FF FF 05 17 13 04 03 18
1FCF  FF 7E FC 11 E1 01 FE 1A
1FD7  FF FF FF FF FF FF FF 7F
1FDF  07 03 4B FF FF FF FF FF
1FE7  AB 8F

```

## 2.5.8 SOUND MANAGER (SOUND)

Il n'y a pas grand chose à dire sur ce pack, bien qu'il soit très puissant. La production du son proprement dite y prend en fait peu de place. La plus grande partie est occupée par la gestion des diverses files d'attente au rang desquelles figure également la réalisation de la TONE ENVELOPPE, que le PSG ne maîtrise pas de lui-même.

L'amateur de musique préférera sans doute programmer directement le PSG car les routines du SOUND sont trop taillées sur mesure pour les instructions Basic correspondantes. Pour jouer des mélodies, même à trois voix et même avec un tempo rapide, le Basic est très suffisant.

Mais si cela ne vous suffit pas, par exemple si vous voulez réaliser une bonne percussion (c'est-à-dire avec des changements de son importants), ce qui n'est qu'imparfaitement possible en Basic avec des sons brefs mais complexes. Il vous faut donc, dans ce cas, passer à la programmation en langage-machine.

1FE9 \*\*\*\*\* SOUND RESET

réinitialiser l'ensemble du SOUND MANAGER. Suppression de toutes les files d'attentes.

1FF3 Sound Event

1FF8 KL INIT EVENT

2000 paramètres SOUND canal A

2050 \*\*\*\*\* SOUND HOLD

arrêt de toutes les notes, peut être remis en cause par SOUND CONTINUE.

2050 act. activité SOUND

2058 canaux activés?

2059 si pas retour

205C volume

205E de tous les canaux

2060 sur 0

2063 MC SOUND REGISTER

206B \*\*\*\*\* SOUND CONTINUE

traiter à nouveau les notes arrêtées auparavant (SOUND HOLD).

206B (ancienne activité

206E SOUND (après HOLD))

206F canal activé?

2070 si pas retour

2076 pour tous

2079 les canaux  
207A fixer à nouveau  
207D ancien volume

208B \*\*\*\*\* Sound Event

209D canal activé?  
209F non alors suivant

20D7 \*\*\*\*\* Scan Sound Queues

20D7 act. activité SOUND  
2111 KL EVENT

2114 \*\*\*\*\* SOUND QUEUE

ajouter note à la file d'attente.

2114 SOUND CONTINUE

21AC \*\*\*\*\* SOUND RELEASE

autoriser notes.

21AD SOUND CONTINUE

21CE \*\*\*\*\* SOUND CHECK

Y a-t-il encore de la place dans la file d'attente?

21EB \*\*\*\*\* SOUND ARM EVENT

'armer' bloc event pour le cas où une place se libèrerait dans la file d'attente.

2206 KL EVENT  
2258 act. activité SOUND  
227D KL EVENT  
2296 paramètres SOUND canal A



229E paramètres SOUND canal B  
 22A6 paramètres SOUND canal C  
 22B8 paramètres SOUND canal C  
 22C0 paramètres SOUND canal B  
 22F3 charger générateur de bruit  
 22F5 MC SOUND REGISTER  
 2303 courbes d'enveloppe de volume  
 2342 fixer volume  
 237D courbe d'enveloppe  
 237F MC SOUND REGISTER  
 2383 longueur courbe d'enveloppe Lo  
 2385 MC SOUND REGISTER  
 2389 longueur courbe d'enveloppe Hi  
 238B MC SOUND REGISTER  
 2390 fixer volume  
  
 23DB \*\*\*\*\* fixer volume  
  
 23E2 volume  
 23E4 MC SOUND REGISTER  
 23EF act. activité SOUND  
 2403 registre de commande de canal  
 2405 MC SOUND REGISTER  
 240C SOUND T ADRESS  
 2486 hauteur de note Lo  
 2489 MC SOUND REGISTER  
 248F hauteur de note Hi  
 2492 MC SOUND REGISTER  
  
 2495 \*\*\*\*\* SOUND AMPL ENVELOPE  
  
 créer courbe d'enveloppe de volume (15 amplitudes différentes).  
  
 2495 courbes d'enveloppe de volume  
 2498 copier courbe d'enveloppe  
  
 249A \*\*\*\*\* SOUND TONE ENVELOPE  
  
 créer courbe d'enveloppe de note (15 courbes d'enveloppe de note

différentes).

249A courbes d'enveloppe de note

249D\*\*\*\*\*copiercourbed'enveloppe

249E aller chercher adresse courbe d'enveloppe

24A6 \*\*\*\*\* SOUND A ADRESS

aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe.

24A6 courbes d'enveloppe de volume

24A9 aller chercher adresse courbe d'enveloppe

24AB \*\*\*\*\* SOUND T ADRESS

aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe de note

24AB courbes d'enveloppe de note

24AE\*\*\*\*\* aller chercher adresse courbe d'enveloppe

### 2.5.9 CASSETTE MANAGER (CAS)

Soyez sans crainte, nous n'avons pas oublié que votre ordinateur dispose d'un lecteur de disquette intégré, ce qui rend pour vous l'utilisation de cassettes pratiquement ou même tout à fait inutile. Nous ne vous en présentons pas moins le CASSETTE MANAGER qui dispose d'un certain nombre de routines qu'il est bon de connaître.

24BC \*\*\*\*\* CAS INITIALISE

initialisation complète du pack cassette

24BC CAS IN ABANDON

24C3 CAS NOISY

24CE \*\*\*\*\* CAS SET SPEED

fixer vitesse d'écriture.

24D9 (Cass. Speed)

24E1 \*\*\*\*\* CAS NOISY

messages cassette activés/désactivés. les messages d'erreur restent activés.

24E1 (Cass. Message Flag)

24E5 \*\*\*\*\* CAS IN OPEN

CAS IN OPEN ouvre un fichier d'entrée. Il faut pour cela placer en b la longueur du nom de fichier, en hl l'adresse de début du nom de fichier et en de l'adresse de début d'une zone de la Ram de 2 K qui sera utilisée comme buffer d'entrée.

Au retour de la routine, hl contient l'adresse de début de la tête de fichier (header).

a, bc et de contiennent d'autres valeurs tirées du header que vous pouvez cependant retirer vous-même directement du header, puisque vous disposez de l'adresse à laquelle il se trouve.

Les flags carry et zéro vous informent sur le succès de l'opération:

Carry=1 et zéro=0 signifient que tout a bien marché.

Carry=0 et zéro=0 signifient qu'il y a déjà un autre fichier d'ouvert.

Si la touche ESC a été enfoncée, carry=0 et zéro=1.

24E5 Input Buffer Status

24E9 Cass. Open

24ED lire File Header

24FE \*\*\*\*\* CAS OUT OPEN

CAS OUT OPEN ouvre un fichier en sortie. Les paramètres à transmettre et la signification des flags sont les mêmes que ci-dessus. Naturellement, de doit ici contenir l'adresse du buffer de sortie.

24FE Output Buffer Status

2502 \*\*\*\*\* Cass. Open

2550 \*\*\*\*\* CAS IN CLOSE

fermeture correcte du fichier d'entrée.

2550 (Input Buffer Status)

2557 \*\*\*\*\* CAS IN ABANDON

interrompt immédiatement la lecture et fermer le fichier d'entrée (en cas d'erreur).

2557 Input Buffer Status

257F \*\*\*\*\* CAS OUT CLOSE

fermeture correcte du fichier de sortie.

257F (Output Buffer Status)

2599 \*\*\*\*\* CAS OUT ABANDON

fermer immédiatement fichier de sortie et marquer le périphérique de sortie comme 'fermé'. les données non encore écrites sont détruites.

2599 Output Buffer Status

25A0 \*\*\*\*\* CAS IN CHAR

CAS IN CHAR va chercher un caractère dans le buffer d'entrée et le transmet à travers a. Si c'était le dernier caractère du buffer, un nouveau bloc est automatiquement lu sur la cassette.

Si carry=0 et zéro=0, c'est que la fin du fichier (EOF) a été atteinte ou que le fichier n'était pas ouvert. Les autres combinaisons ont le même sens que ci-dessus.

25A5 Check Input Buffer Status

25B0 lire File Header

25BC (Pointer Input Buffer)

25BF ld a,(hl)

25C1 (Pointer Input Buffer)

25C6 \*\*\*\*\* CAS OUT CHAR

CAS OUT CHAR écrit le caractère qui se trouve dans a dans le buffer de sortie. Si celui-ci est plein, le contenu du buffer est automatiquement écrit sur la cassette.

La signification des flags est la même que ci-dessus.

25CA Output Buffer Status

25CF Check Buffer Status

25EA (Pointer Output Buffer)

25EF (Pointer Output Buffer)

25F6 \*\*\*\*\* Check Input Buffer Status

25F6 Input Buffer Status

25F9 \*\*\*\*\* Check Buffer Status

2603 \*\*\*\*\* CAS TEST EOF  
tester si fin de fichier atteinte.

2603 CAS IN CHAR

2607 \*\*\*\*\* CAS RETURN  
renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.

260F (Pointer Input Buffer)

2613 (Pointer Input Buffer)

2618 \*\*\*\*\* CAS IN DIRECT  
transférer fichier d'entrée entier dans la mémoire, pas de lecture caractère par caractère.

261B (Check Input Buffer Status)

2631 lire File Header

263C (Adr. Start Input Buffer)

2647 KL LDIR CONT'D

2650 KL LDDR CONT'D

2653 \*\*\*\*\* CAS OUT DIRECT  
écrire zone mémoire définie sur cassette (pas à travers le buffer).

2656 Output Buffer Status

265B Check Buffer Status

266E (Adr. Start Output Buffer)

2685 (Adr. Start Output Buffer)

2692 \*\*\*\*\* CAS CATALOG

sortie du catalogue d'une cassette sur l'écran.

2692 Input Buffer Status  
269C (Adr. Start Input Buffer)  
26A1 CAS NOISY  
26A9 CAS IN ABANDON

26AC \*\*\*\*\* lire File Header

26C3 CAS READ  
26E0 (Input Buffer Status)  
26EF (Adr. Start Input Buffer)  
26F2 (Pointer Input Buffer)  
26F7 CAS READ  
271B Input Buffer Status  
2743 (File Header Input)  
274E File Header Input  
2760 File Header Input  
277B CAS OUT CLOSE  
2781 CAS MOTOR STOP  
2790 File Header Output  
279E (Adr. Start Output Buffer)  
27A1 (Pointer Output Buffer)  
27A8 File Header Output  
27B0 CAS WRITE  
27BC CAS WRITE  
27D9 Output Buffer Status  
27F5 CAS START MOTOR  
2807 (Cass. Message Flag)  
2846 TXT WR CHAR  
2871 sortir message CAS (1 caractère)  
2886 sortir message CAS (# in b)  
288C sortir message CAS (1 caractère)

2891 \*\*\*\*\* sortir message CAS (# in b)

2891 TXT GET CURSOR  
289D messages cassette  
28C9 sortir message CAS (1 caractère)

28D0 sortir message CAS (1 caractère)  
 28D2 (Cass. Message Flag)  
 28D8 sortir message CAS (# in b)  
 28DB KM READ CHAR  
 28DE TXT CUR ON  
 28E1 KM WAIT KEY  
 28E4 TXT CUR OFF  
  
 28F0 \*\*\*\*\* sortir message CAS (1 caractère)  
  
 28F0 TXT OUTPUT  
 28F7 TXT SET COLUMN  
 28FE TXT GET WINDOW  
 2902 TXT GET CURSOR  
 2924 sortir message CAS (1 caractère)  
 292F (Input Buffer Status)  
  
 2935 \*\*\*\*\* messages cassette  
  
 2935 Press  
 293B PLAY  
 293F then  
 2943 any  
 2946 key  
 294B error  
 2955 REC  
 2958 and  
 295D Read  
 2963 Write  
 296A Rewind  
 2970 tape  
 2975 Found  
 297D Loading  
 2985 Saving  
 298D ok  
 2990 block  
 2996 Unnamed  
 299D file



29A6 \*\*\*\*\* CAS READ

lire un bloc de la cassette. cette routine est appelée par des routines de plus haut rang.

29A6    moteur activé & ouvrir clavier

29AF \*\*\*\*\* CAS WRITE

écrire un bloc sur cassette. est appelé, comme CAS READ, par des routines de plus haut rang.

29AF    moteur activé & ouvrir clavier

29C1 \*\*\*\*\* CAS CHECK

comparer bloc sur la bande avec contenu de la mémoire.

29C1    moteur activé & ouvrir clavier

29D2    Port A=Out

29D7    moteur activé

29DE    CAS RESTORE MOTOR

29E3 \*\*\*\*\* moteur activé & ouvrir clavier

29EA    SOUND RESET

29F0    CAS START MOTOR

29F4    Sound I/O Port select

29F9    Strobe activé

29FE    Strobe désactivé

2A02    Port A=In

2A07    ouvrir clavier Y9 (ESC)

2A0A    & Sound I/O sur port A

2A3C    RAM LAM (IX)

2A67    RAM LAM (IX)

2A95    Cass. Input RD DATA & Test ESC

2A9D    Cass. Input RD DATA & Test ESC

2AB2    Cass. Input RD DATA & Test ESC

2B3D \*\*\*\*\* Cass. Input RD DATA & Test ESC

2B3D Port A

2B3F Keyb. X

2B41 ESC?

2B43 si oui retour

2B4D Port B

2B55 Input RD DATA

2B8E WR DATA désactivé

2B90 Cass. Output WR DATA

2B9F WR DATA activé

2BA1 Cass. Output WR DATA

2BA7 \*\*\*\*\* Cass. Output WR DATA

2BB1 Port Control

2BB3 WR DATA

2BBB \*\*\*\*\* CAS START MOTOR

moteur cassette activé

2BBD CAS RESTORE MOTOR

2BBF \*\*\*\*\* CAS STOP MOTOR

arrêter moteur cassette.

2BC1 \*\*\*\*\* CAS RESTORE MOTOR

rétablit l'ancien état du moteur, après mise en marche du moteur on attend que le nombre de rotations requis soit atteint.

2BC2 Port C

2BCE moteur activé/désactivé

2BE9 KM TEST KEY

## 2.5.10 SCREEN EDITOR (EDIT)

L'éditeur n'est pas en réalité un pack dans le sens où nous l'avons compris jusqu'ici. Il n'est en effet pas du tout utilisé par le système d'exploitation.

Il doit plutôt être considéré comme lié aux packs arithmétiques. De même que ceux-ci, l'éditeur n'est appelé que par le Basic.

Nous ne voyons pas quelles routines individuelles pourraient être utilisées, si ce n'est tout au plus l'éditeur lui-même globalement.

Il vous faut pour cela fournir à hl l'adresse de début du texte que vous souhaitez éditer. Ce texte doit comprendre un maximum de 255 caractères, ce qui correspond également à la taille maximum d'une ligne Basic.

2C02 \*\*\*\*\* EDIT

2C12 EDIT exécuter saut  
2C1A EDIT exécuter saut  
2C1D pointeur sur buffer d'entrée  
2C1E compter caractères dans buffer  
2C24 (Insert Flag)  
2C2D caractère de clavier

2C42 \*\*\*\*\* EDIT exécuter saut

2C49 EDIT table de saut 1  
2C4E caractère dans le buffer?  
2C50 sauter si oui  
2C52 une des touches curseur?  
2C54 sauter si pas  
2C56 touche curseur et SHFT/CTRL?  
2C58 sauter si oui  
2C5A EDIT table de saut 2

2C72 \*\*\*\*\* EDIT table de saut 1

2C72 db 13 nombre entrées  
 2C73 dw 2D8A ajouter caractère  
 2C75 db FC  
 2C76 dw 2CD0 ESC  
 2C78 db EF  
 2C79 dw 2CCE aucun effet  
 2C7B db 0D  
 2C7C dw 2CF2 ENTER  
 2C7E db F0  
 2C7F dw 2D3C CRSR UP (buffer)  
 2C81 db F1  
 2C82 dw 2D0A CRSR DWN (buffer)  
 2C84 db F2  
 2C85 dw 2D34 CRSR LEFT (buffer)  
 2C87 db F3  
 2C88 dw 2D02 CRSR RGHT (buffer)  
 2C8A db F8  
 2C8B dw 2D4F CTRL & CRSR UP  
 2C8D db F9  
 2C8E dw 2D1D CTRL & CRSR DWN  
 2C90 db FA  
 2C91 dw 2D45 CTRL & CRSR LEFT  
 2C93 db FB  
 2C94 dw 2D14 CTRL & CRSR RGHT  
 2C96 db F4  
 2C97 dw 2E21 SHFT & CRSR UP

2C99 db F5  
 2C9A dw 2E26 SHFT & CRSR DWN  
  
 2C9C db F6  
 2C9D dw 2E1C SHFT & CRSR LEFT  
  
 2C9F db F7  
 2CA0 dw 2E17 SHFT & CRSR RGHT  
  
 2CA2 db E0  
 2CA3 dw 2E65 COPY  
  
 2CA5 db 7F  
 2CA6 dw 2DC3 DEL  
  
 2CA8 db 10  
 2CA9 dw 2DCD CLR  
  
 2CAB db E1  
 2CAC dw 2D81 CTRL & TAB (Flip Insert)  
  
 2CAE \*\*\*\*\* EDIT table de saut 2  
  
 2CAE db 04 nombre entrées  
  
 2CAF dw 2CFE bip-bip  
  
 2CB1 db F0  
 2CB2 dw 2CBD CRSR UP  
  
 2CB4 db F1  
 2CB5 dw 2CC1 CRSR DWN  
  
 2CB7 db F2  
 2CB8 dw 2CC9 CRSR LEFT  
  
 2CBA db F3  
 2CBB dw 2CC5 CRSR RGHT

2CBD \*\*\*\*\* CRSR UP  
 2CC1 \*\*\*\*\* CRSR DWN  
 2CC5 \*\*\*\*\* CRSR RGHT  
 2CC9 \*\*\*\*\* CRSR LEFT  
 2CCB TXT OUTPUT  
 2CD0 \*\*\*\*\* ESC  
 2CD0 ENTER  
 2CD4 message \*BREAK\*  
 2CD7 ENTER  
 2CDA TXT GET CURSOR  
 2CE0 CR  
 2CE2 TXT OUTPUT  
 2CE5 CRSR DWN  
 2CEA \*\*\*\*\* message \*BREAK\*  
 2CEA 2A 42 72 65 61 6B 2A 00 \*BREAK\*  
 2CF1 \*\*\*\*\* ENTER  
 2CFC mettre le flag de retenue  
 2CFE \*\*\*\*\* BIP-BIP  
 2CFE BEL  
 2D02 \*\*\*\*\* CRSR RGHT (buffer)  
 2D07 BIP-BIP  
 2D0A \*\*\*\*\* CRSR DWN (buffer)  
 2D10 BIP-BIP

2D14 \*\*\*\*\* CTRL & CRSR RIGHT  
 2D1D \*\*\*\*\* CTRL & CRSR DWN  
 2D34 \*\*\*\*\* CRSR LEFT (buffer)  
 2D39 BIP-BIP  
 2D3C \*\*\*\*\* CRSR UP (buffer)  
 2D41 BIP-BIP  
 2D45 \*\*\*\*\* CTRL & CRSR LEFT  
  
 2D4F \*\*\*\*\* CTRL & CRSR UP  
 2D74 TXT GET WINDOW  
 2D7B TXT GET CURSOR  
  
 2D81 \*\*\*\*\* CTRL & TAB (Flip insert)  
 2D81 (Insert Flag)  
 2D85 (Insert Flag)  
  
 2D8A \*\*\*\*\* ajouter caractère  
 2D8D (Insert Flag)  
 2DA1 BIP-BIP  
  
 2DC3 \*\*\*\*\* DEL  
 2DC8 BIP-BIP  
  
 2DCD \*\*\*\*\* CLR  
  
 2DCF BIP-BIP  
 2E0E TXT VALIDATE

2E17 \*\*\*\*\* SHFT & CRSR RIGHT

2E1C \*\*\*\*\* SHFT & CRSR LEFT

2E21 \*\*\*\*\* SHFT & CRSR UP

2E26 \*\*\*\*\* SHFT & CRSR DWN

2E2E TXT GET CURSOR

2E37 TXT VALIDATE

2E4A TXT PLACE/REMOVE CURSOR

2E4F TXT PLACE/REMOVE CURSOR

2E57 TXT GET CURSOR

2E5B TXT SET CURSOR

2E62 TXT SET CURSOR

2E65 \*\*\*\*\* COPY

2E67 TXT GET CURSOR

2E74 TXT GET CURSOR

2E7C TXT SET CURSOR

2E7F TXT PLACE/REMOVE CURSOR

2E82 TXT RD CHAR

2E87 TXT SET CURSOR

2E8E TXT VALIDATE

2E9C ajouter caractère

2E9F BIP-BIP

2ED3 TXT GET CURSOR

2ED9 TXT VALIDATE

2EDD TXT OUTPUT

2EE7 TXT GET CURSOR

2EF4 TXT GET CURSOR

2EFB TXT SET CURSOR

2F07 TXT GET CURSOR

2F0E TXT VALIDATE

2F19 TXT VALIDATE



2F2A TXT GET CURSOR  
2F2F TXT VALIDATE  
2F3C TXT WR CHAR  
2F40 TXT GET CURSOR

2F56 \*\*\*\*\* caractère de clavier

2F56 TXT GET CURSOR  
2F5A TXT VALIDATE  
2F60 KM WAIT CHAR  
2F63 TXT CUR ON  
2F66 TXT GET CURSOR  
2F6D KM WAIT CHAR  
2F70 TXT CUR OFF

\*\*\*\*\* BD97 PI

2F73

2F78 PI

\*\*\*\*\* BD5E copier variable

2F91

\*\*\*\*\* BD64 valeur 4 octets en virgule flottante

2FC8

\*\*\*\*\* BDB5 valeur 4 octets fois 256 en entier

2FD1

\*\*\*\*\* BD67 virgule flottante en entier

2FD9

\*\*\*\*\* BD6A virgule flottante en entier

3001

\*\*\*\*\* BD6D FIX

3014

\*\*\*\*\* BD70 INT

3055

\*\*\*\*\* BD73

305F

\*\*\*\*\* BD76 multiplier nombre par  $10^A$

30C6

\*\*\*\*\* BDB8 RND INIT

3136

\*\*\*\*\* BDBB SET RANDOM SEED

3143  
 \*\*\*\*\* BD7C RND  
 3159  
 \*\*\*\*\* BD88 aller chercher dernière valeur RND  
 3188  
 \*\*\*\*\* BDA3 LOG10  
 31B1  
 \*\*\*\*\* BDA0 LOG  
 31B6  
 \*\*\*\*\* BDA6 EXP  
 322F  
 \*\*\*\*\* BD9A EXP  
 32AC  
 \*\*\*\*\* BD9D élévation à la puissance  
 32AF  
 \*\*\*\*\* BD94 DEG/RAD  
 3345  
 \*\*\*\*\* BDAA COS  
 3349  
 \*\*\*\*\* BDA7 SIN  
 3353  
 \*\*\*\*\* BDAF TAN  
 33C8  
 \*\*\*\*\* BDB2 ATN  
 33D8  
 \*\*\*\*\* BD7F soustraction  
 349E  
 \*\*\*\*\* BD79 addition  
 34A2  
 \*\*\*\*\* BD82 multiplication  
 3577  
 \*\*\*\*\* BD85 division  
 3604  
 \*\*\*\*\* BD8B comparaison  
 36DF  
 \*\*\*\*\* BD91 SGN  
 3727  
 \*\*\*\*\* BD8E changement de signe  
 3731

## 2.6 Le générateur de caractères

Ce n'est pas que nous voulions à tout prix abuser de votre patience avec les pages suivantes ni que nous pensions que l'ouvrage ne comporte pas encore assez de pages.









Nous pensons simplement que le jeu de caractères est un outil de travail important auquel s'appliquent même spécialement certaines instructions du jeu d'instructions Basic.









Pour que vous n'ayez pas à réinventer la poudre chaque fois que vous utilisez ces instructions, par exemple lorsque vous voulez produire des accents, il vous suffit de rechercher la forme du 'e' et de rajouter au dessus les points qui formeront l'accent aigu ou grave. Il vous suffit alors d'utiliser les valeurs ainsi calculées dans votre instruction de définition d'un caractère.









Nous nous permettons de vous donner un petit conseil. Vous constaterez que la plupart des dessins figurant dans les pages suivantes marquent toujours les lignes verticales par une paire de points (deux points sur la même ligne horizontale). Il vaut mieux éviter en effet de constituer des lignes verticales n'ayant qu'un point de largeur. En effet un point isolé est difficile à discerner à l'écran, surtout si vous disposez d'un moniteur couleur.









Mais maintenant vous pouvez donner libre cours à votre imagination et faire vos propres expériences. N'oubliez pas notre conseil de toujours former les lignes verticales avec des paires de pixels. Avant de vous lancer dans une redéfinition de caractères, vous pouvez toutefois chercher si, parmi les 256 caractères du CHARACTER GENERATOR du CPC664/6128, vous n'en trouvez pas un qui vous convienne.









# CHARACTERS









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3800 | FF |  |
| 3801 | C3 |  |
| 3802 | C3 |  |
| 3803 | C3 |  |
| 3804 | C3 |  |
| 3805 | C3 |  |
| 3806 | C3 |  |
| 3807 | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3808 | FF |  |
| 3809 | C0 |  |
| 380A | C0 |  |
| 380B | C0 |  |
| 380C | C0 |  |
| 380D | C0 |  |
| 380E | C0 |  |
| 380F | C0 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3810 | 18 |  |
| 3811 | 18 |  |
| 3812 | 18 |  |
| 3813 | 18 |  |
| 3814 | 18 |  |
| 3815 | 18 |  |
| 3816 | 18 |  |
| 3817 | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3818 | 03 |  |
| 3819 | 03 |  |
| 381A | 03 |  |
| 381B | 03 |  |
| 381C | 03 |  |
| 381D | 03 |  |
| 381E | 03 |  |
| 381F | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3820 | 0C |  |
| 3821 | 18 |  |
| 3822 | 30 |  |
| 3823 | 7E |  |
| 3824 | 0C |  |
| 3825 | 18 |  |
| 3826 | 30 |  |
| 3827 | 00 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3828 | FF |  |
| 3829 | C3 |  |
| 382A | E7 |  |
| 382B | DB |  |
| 382C | DB |  |
| 382D | E7 |  |
| 382E | C3 |  |
| 382F | FF |  |









|      |    |  |
|------|----|--|
| 3830 | 00 |   |
| 3831 | 01 |   |
| 3832 | 03 |   |
| 3833 | 06 |   |
| 3834 | CC |   |
| 3835 | 78 |   |
| 3836 | 30 |   |
| 3837 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3838 | 3C |   |
| 3839 | 66 |   |
| 383A | C3 |   |
| 383B | C3 |   |
| 383C | FF |   |
| 383D | 24 |   |
| 383E | E7 |   |
| 383F | 00 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3840 | 00 |  |
| 3841 | 00 |  |
| 3842 | 30 |  |
| 3843 | 60 |  |
| 3844 | FF |  |
| 3845 | 60 |  |
| 3846 | 30 |  |
| 3847 | 00 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3848 | 00 |  |
| 3849 | 00 |  |
| 384A | 0C |  |
| 384B | 06 |  |
| 384C | FF |  |
| 384D | 06 |  |
| 384E | 0C |  |
| 384F | 00 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3850 | 18 |  |
| 3851 | 18 |  |
| 3852 | 18 |  |
| 3853 | 18 |  |
| 3854 | DB |  |
| 3855 | 7E |  |
| 3856 | 3C |  |
| 3857 | 18 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3858 | 18 |  |
| 3859 | 3C |  |
| 385A | 7E |  |
| 385B | DB |  |
| 385C | 18 |  |
| 385D | 18 |  |
| 385E | 18 |  |
| 385F | 18 |  |

# CHARACTERS


3860 18  
3861 5A  
3862 3C  
3863 99  
3864 DB  
3865 7E  
3866 3C  
3867 18

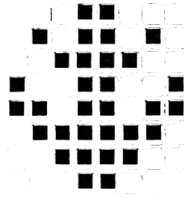


3870 3C  
3871 66  
3872 FF  
3873 DB  
3874 DB  
3875 FF  
3876 66  
3877 3C

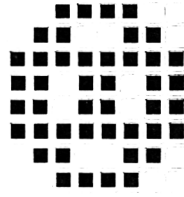


3880 FF  
3881 C3  
3882 C3  
3883 FF  
3884 C3  
3885 C3  
3886 C3  
3887 FF

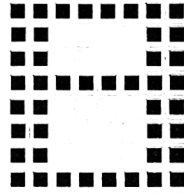


3890 3C  
3891 66  
3892 C3  
3893 DF  
3894 DB  
3895 DB  
3896 7E  
3897 3C

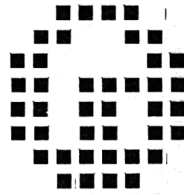


38A0 3C  
38A1 7E  
38A2 DB  
38A3 DB  
38A4 FB  
38A5 C3  
38A6 66  
38A7 3C

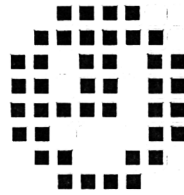


38B0 7E  
38B1 66  
38B2 66  
38B3 66  
38B4 66  
38B5 66  
38B6 66  
38B7 E7

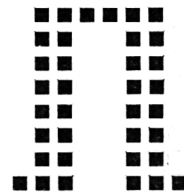


3868 00  
3869 03  
386A 33  
386B 63  
386C FE  
386D 60  
386E 30  
386F 00

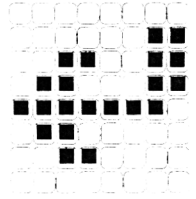


3878 3C  
3879 66  
387A C3  
387B DB  
387C DB  
387D C3  
387E 66  
387F 3C

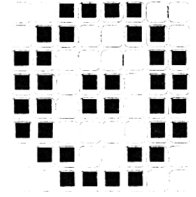


3888 3C  
3889 7E  
388A DB  
388B DB  
388C DF  
388D C3  
388E 66  
388F 3C

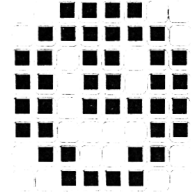


3898 3C  
3899 66  
389A C3  
389B FB  
389C DB  
389D DB  
389E 7E  
389F 3C

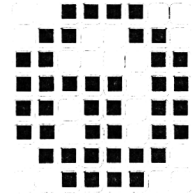



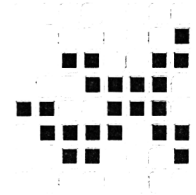



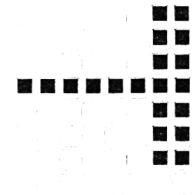

38A8 00  
38A9 01  
38AA 33  
38AB 1E  
38AC CE  
38AD 7B  
38AE 31  
38AF 00



















38B8 03  
38B9 03  
38BA 03  
38BB FF  
38BC 03  
38BD 03  
38BE 03  
38BF 00



















# CHARACTERS









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38C0 | FF |  |
| 38C1 | 66 |  |
| 38C2 | 3C |  |
| 38C3 | 18 |  |
| 38C4 | 18 |  |
| 38C5 | 3C |  |
| 38C6 | 66 |  |
| 38C7 | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38C8 | 18 |  |
| 38C9 | 18 |  |
| 38CA | 3C |  |
| 38CB | 3C |  |
| 38CC | 3C |  |
| 38CD | 3C |  |
| 38CE | 18 |  |
| 38CF | 18 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38D0 | 3C |  |
| 38D1 | 66 |  |
| 38D2 | 66 |  |
| 38D3 | 30 |  |
| 38D4 | 18 |  |
| 38D5 | 00 |  |
| 38D6 | 18 |  |
| 38D7 | 00 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38D8 | 3C |  |
| 38D9 | 66 |  |
| 38DA | C3 |  |
| 38DB | FF |  |
| 38DC | C3 |  |
| 38DD | C3 |  |
| 38DE | 66 |  |
| 38DF | 3C |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38E0 | FF |  |
| 38E1 | DB |  |
| 38E2 | DB |  |
| 38E3 | DB |  |
| 38E4 | FB |  |
| 38E5 | C3 |  |
| 38E6 | C3 |  |
| 38E7 | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38E8 | FF |  |
| 38E9 | C3 |  |
| 38EA | C3 |  |
| 38EB | FB |  |
| 38EC | DB |  |
| 38ED | DB |  |
| 38EE | DB |  |
| 38EF | FF |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 38F0 | FF |    |
| 38F1 | C3 |    |
| 38F2 | C3 |    |
| 38F3 | DF |    |
| 38F4 | DB |    |
| 38F5 | DB |    |
| 38F6 | DB |   |
| 38F7 | FF |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 38F8 | FF |    |
| 38F9 | DB |    |
| 38FA | DB |    |
| 38FB | DB |    |
| 38FC | DF |    |
| 38FD | C3 |    |
| 38FE | C3 |   |
| 38FF | FF |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3900 | 00 |  |
| 3901 | 00 |  |
| 3902 | 00 |  |
| 3903 | 00 |  |
| 3904 | 00 |  |
| 3905 | 00 |  |
| 3906 | 00 |  |
| 3907 | 00 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3908 | 18 |  |
| 3909 | 18 |  |
| 390A | 18 |  |
| 390B | 18 |  |
| 390C | 18 |  |
| 390D | 00 |  |
| 390E | 18 |  |
| 390F | 00 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3910 | 6C |  |
| 3911 | 6C |  |
| 3912 | 6C |  |
| 3913 | 00 |  |
| 3914 | 00 |  |
| 3915 | 00 |  |
| 3916 | 00 |  |
| 3917 | 00 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3918 | 6C |  |
| 3919 | 6C |  |
| 391A | FE |  |
| 391B | 6C |  |
| 391C | FE |  |
| 391D | 6C |  |
| 391E | 6C |  |
| 391F | 00 |  |

# CHARACTERS


3920 18  
 3921 3E  
 3922 58  
 3923 3C  
 3924 1A  
 3925 7C  
 3926 18  
 3927 00

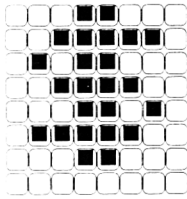


3928 00  
 3929 C6  
 392A CC  
 392B 18  
 392C 30  
 392D 66  
 392E C6  
 392F 00

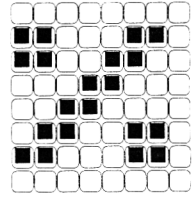


3930 38  
 3931 6C  
 3932 38  
 3933 76  
 3934 DC  
 3935 CC  
 3936 76  
 3937 00

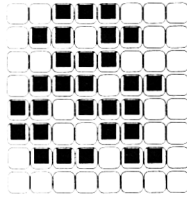


3938 18  
 3939 18  
 393A 30  
 393B 00  
 393C 00  
 393D 00  
 393E 00  
 393F 00

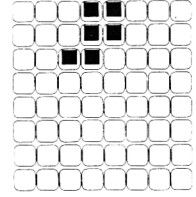


3940 0C  
 3941 18  
 3942 30  
 3943 30  
 3944 30  
 3945 18  
 3946 0C  
 3947 00

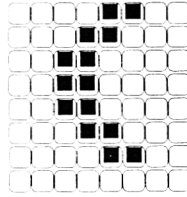


3948 30  
 3949 18  
 394A 0C  
 394B 0C  
 394C 0C  
 394D 18  
 394E 30  
 394F 00

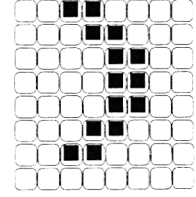


3950 00  
 3951 66  
 3952 3C  
 3953 FF  
 3954 3C  
 3955 66  
 3956 00  
 3957 00

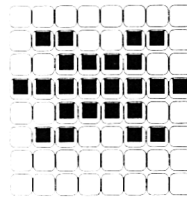


3958 00  
 3959 18  
 395A 18  
 395B 7E  
 395C 18  
 395D 18  
 395E 00  
 395F 00

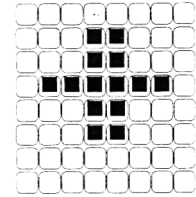


3960 00  
 3961 00  
 3962 00  
 3963 00  
 3964 00  
 3965 18  
 3966 18  
 3967 30

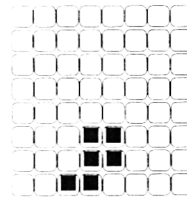


3968 00  
 3969 00  
 396A 00  
 396B 7E  
 396C 00  
 396D 00  
 396E 00  
 396F 00

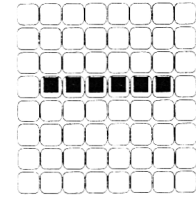

3970 00  
 3971 00  
 3972 00  
 3973 00  
 3974 00  
 3975 18  
 3976 18  
 3977 00

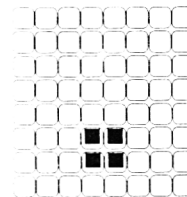


3978 06  
 3979 0C  
 397A 18  
 397B 30  
 397C 60  
 397D C0  
 397E 80  
 397F 00

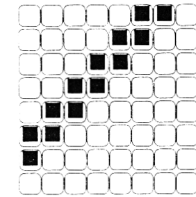


# CHARACTERS


3980 7C  
 3981 C6  
 3982 CE  
 3983 D6  
 3984 E6  
 3985 C6  
 3986 7C  
 3987 00

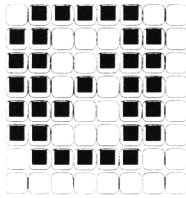


3988 18  
 3989 38  
 398A 18  
 398B 18  
 398C 18  
 398D 18  
 398E 7E  
 398F 00

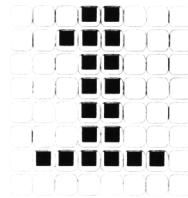


3990 3C  
 3991 66  
 3992 06  
 3993 3C  
 3994 60  
 3995 66  
 3996 7E  
 3997 00

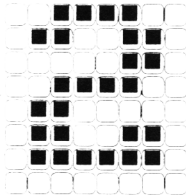


3998 3C  
 3999 66  
 399A 06  
 399B 1C  
 399C 06  
 399D 66  
 399E 3C  
 399F 00

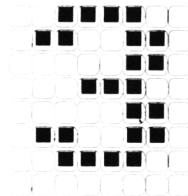


39A0 1C  
 39A1 3C  
 39A2 6C  
 39A3 CC  
 39A4 FE  
 39A5 0C  
 39A6 1E  
 39A7 00

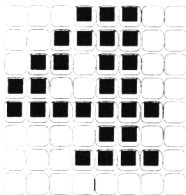


39A8 7E  
 39A9 62  
 39AA 60  
 39AB 7C  
 39AC 06  
 39AD 66  
 39AE 3C  
 39AF 00

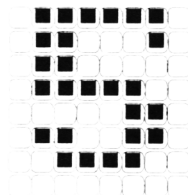


39B0 3C  
 39B1 66  
 39B2 60  
 39B3 7C  
 39B4 66  
 39B5 66  
 39B6 3C  
 39B7 00

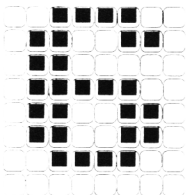


39B8 7E  
 39B9 66  
 39BA 06  
 39BB 0C  
 39BC 18  
 39BD 18  
 39BE 18  
 39BF 00

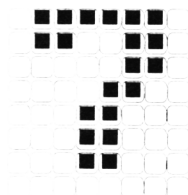


39C0 3C  
 39C1 66  
 39C2 66  
 39C3 3C  
 39C4 66  
 39C5 66  
 39C6 3C  
 39C7 00

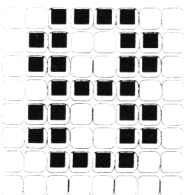


39C8 3C  
 39C9 66  
 39CA 66  
 39CB 3E  
 39CC 06  
 39CD 66  
 39CE 3C  
 39CF 00

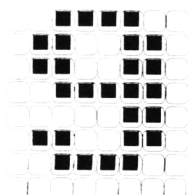

39D0 00  
 39D1 00  
 39D2 18  
 39D3 18  
 39D4 00  
 39D5 18  
 39D6 18  
 39D7 00

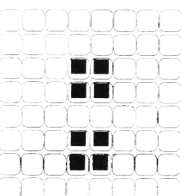


39D8 00  
 39D9 00  
 39DA 18  
 39DB 18  
 39DC 00  
 39DD 18  
 39DE 18  
 39DF 30

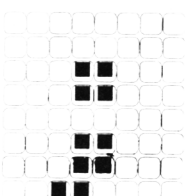




# CHARACTERS


39E0 0C  
 39E1 18  
 39E2 30  
 39E3 60  
 39E4 30  
 39E5 18  
 39E6 0C  
 39E7 00

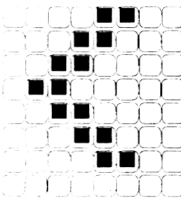


39E8 00  
 39E9 00  
 39EA 7E  
 39EB 00  
 39EC 00  
 39ED 7E  
 39EE 00  
 39EF 00

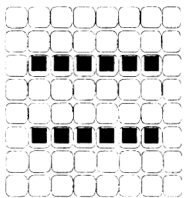


39F0 60  
 39F1 30  
 39F2 18  
 39F3 0C  
 39F4 18  
 39F5 30  
 39F6 60  
 39F7 00

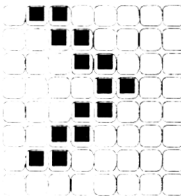


39F8 3C  
 39F9 66  
 39FA 66  
 39FB 0C  
 39FC 18  
 39FD 00  
 39FE 18  
 39FF 00

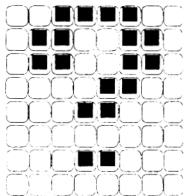


3A00 7C  
 3A01 C6  
 3A02 DE  
 3A03 DE  
 3A04 DE  
 3A05 C0  
 3A06 7C  
 3A07 00

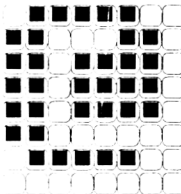


3A08 18  
 3A09 3C  
 3A0A 66  
 3A0B 66  
 3A0C 7E  
 3A0D 66  
 3A0E 66  
 3A0F 00

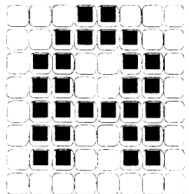


3A10 FC  
 3A11 66  
 3A12 66  
 3A13 7C  
 3A14 66  
 3A15 66  
 3A16 FC  
 3A17 00

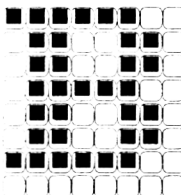


3A18 3C  
 3A19 66  
 3A1A C0  
 3A1B C0  
 3A1C C0  
 3A1D 66  
 3A1E 3C  
 3A1F 00

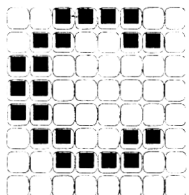


3A20 F8  
 3A21 6C  
 3A22 66  
 3A23 66  
 3A24 66  
 3A25 6C  
 3A26 F8  
 3A27 00

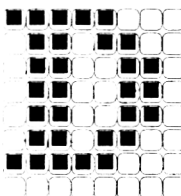


3A28 FE  
 3A29 62  
 3A2A 68  
 3A2B 78  
 3A2C 68  
 3A2D 62  
 3A2E FE  
 3A2F 00

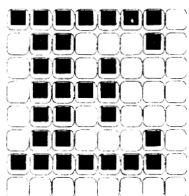

3A30 FE  
 3A31 62  
 3A32 68  
 3A33 78  
 3A34 68  
 3A35 60  
 3A36 F0  
 3A37 00

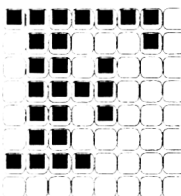

3A38 3C  
 3A39 66  
 3A3A C0  
 3A3B C0  
 3A3C CE  
 3A3D 66  
 3A3E 3E  
 3A3F 00

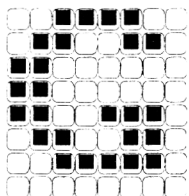

# CHARACTERS

3A40 66

3A41 66

3A42 66

3A43 7E

3A44 66

3A45 66

3A46 66

3A47 00

3A48 7E

3A49 18

3A4A 18

3A4B 18

3A4C 18

3A4D 18

3A4E 7E

3A4F 00

3A50 1E

3A51 0C

3A52 0C

3A53 0C

3A54 CC

3A55 CC

3A56 78

3A57 00

3A58 E6

3A59 66

3A5A 6C

3A5B 78

3A5C 6C

3A5D 66

3A5E E6

3A5F 00

3A60 F0

3A61 60

3A62 60

3A63 60

3A64 62

3A65 66

3A66 FE

3A67 00

3A68 C6

3A69 EE

3A6A FE

3A6B FE

3A6C D6

3A6D C6

3A6E C6

3A6F 00

3A70 C6

3A71 E6

3A72 F6

3A73 DE

3A74 CE

3A75 C6

3A76 C6

3A77 00

3A78 38

3A79 6C

3A7A C6

3A7B C6

3A7C C6

3A7D 6C

3A7E 38

3A7F 00

3A80 FC

3A81 66

3A82 66

3A83 7C

3A84 60

3A85 60

3A86 F0

3A87 00

3A88 38

3A89 6C

3A8A C6

3A8B C6

3A8C DA

3A8D CC

3A8E 76

3A8F 00

3A90 FC

3A91 66

3A92 66

3A93 7C

3A94 6C

3A95 66

3A96 E6

3A97 00

3A98 3C

3A99 66

3A9A 60

3A9B 3C

3A9C 06


3A9D 66

3A9E 3C


3A9F 00

# CHARACTERS


3AA0 7E  
 3AA1 5A  
 3AA2 18  
 3AA3 18  
 3AA4 18  
 3AA5 18  
 3AA6 3C  
 3AA7 00

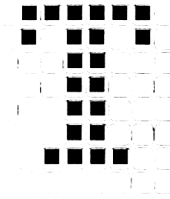


3AA8 66  
 3AA9 66  
 3AAA 66  
 3AAB 66  
 3AAC 66  
 3AAD 66  
 3AAE 3C  
 3AAF 00

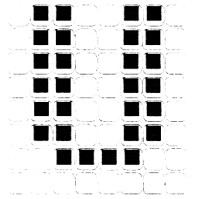


3AB0 66  
 3AB1 66  
 3AB2 66  
 3AB3 66  
 3AB4 66  
 3AB5 3C  
 3AB6 18  
 3AB7 00

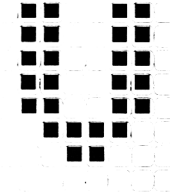


3AB8 C6  
 3AB9 C6  
 3ABA C6  
 3ABB D6  
 3ABC FE  
 3ABD EE  
 3ABE C6  
 3ABF 00

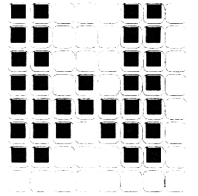


3AC0 C6  
 3AC1 6C  
 3AC2 38  
 3AC3 38  
 3AC4 6C  
 3AC5 C6  
 3AC6 C6  
 3AC7 00

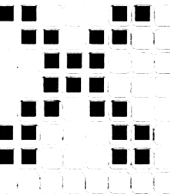


3AC8 66  
 3AC9 66  
 3ACA 66  
 3ACB 3C  
 3ACC 18  
 3ACD 18  
 3ACE 3C  
 3ACF 00

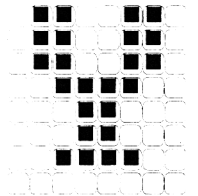

3AD0 FE  
 3AD1 C6  
 3AD2 8C  
 3AD3 18  
 3AD4 32  
 3AD5 66  
 3AD6 FE  
 3AD7 00

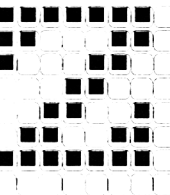


3AD8 3C  
 3AD9 30  
 3ADA 30  
 3ADB 30  
 3ADC 30  
 3ADD 30  
 3ADE 3C  
 3ADF 00

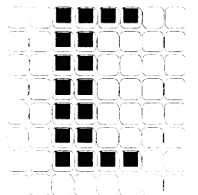


3AE0 C0  
 3AE1 60  
 3AE2 30  
 3AE3 18  
 3AE4 0C  
 3AE5 06  
 3AE6 02  
 3AE7 00




3AE8 3C  
 3AE9 0C  
 3AEA 0C  
 3AEB 0C  
 3AEC 0C  
 3AED 0C  
 3AEE 3C  
 3AEF 00

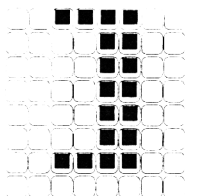

3AF0 18  
 3AF1 3C  
 3AF2 7E  
 3AF3 18  
 3AF4 18  
 3AF5 18  
 3AF6 18  
 3AF7 00

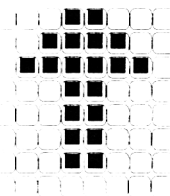


3AF8 00  
 3AF9 00  
 3AFA 00  
 3AFB 00  
 3AFC 00  
 3AFD 00  
 3AFE 00  
 3AFF FF

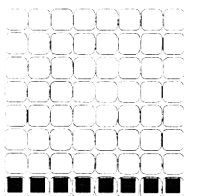


# CHARACTERS


3B00 30  
 3B01 18  
 3B02 0C  
 3B03 00  
 3B04 00  
 3B05 00  
 3B06 00  
 3B07 00

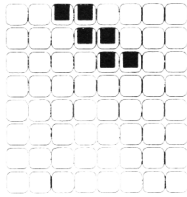


3B08 00  
 3B09 00  
 3B0A 78  
 3B0B 0C  
 3B0C 7C  
 3B0D CC  
 3B0E 76  
 3B0F 00

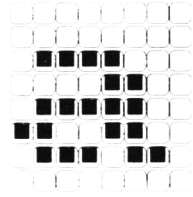


3B10 E0  
 3B11 60  
 3B12 7C  
 3B13 66  
 3B14 66  
 3B15 66  
 3B16 DC  
 3B17 00

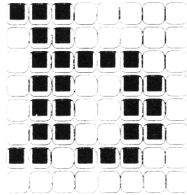


3B18 00  
 3B19 00  
 3B1A 3C  
 3B1B 66  
 3B1C 60  
 3B1D 66  
 3B1E 3C  
 3B1F 00

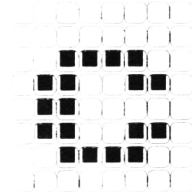


3B20 1C  
 3B21 0C  
 3B22 7C  
 3B23 CC  
 3B24 CC  
 3B25 CC  
 3B26 76  
 3B27 00

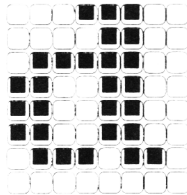


3B28 00  
 3B29 00  
 3B2A 3C  
 3B2B 66  
 3B2C 7E  
 3B2D 60  
 3B2E 3C  
 3B2F 00

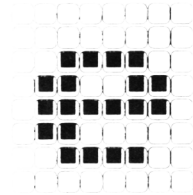


3B30 1C  
 3B31 36  
 3B32 30  
 3B33 78  
 3B34 30  
 3B35 30  
 3B36 78  
 3B37 00

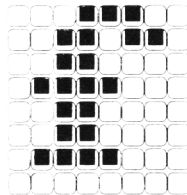


3B38 00  
 3B39 00  
 3B3A 3E  
 3B3B 66  
 3B3C 66  
 3B3D 3E  
 3B3E 06  
 3B3F 7C

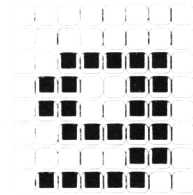


3B40 E0  
 3B41 60  
 3B42 6C  
 3B43 76  
 3B44 66  
 3B45 66  
 3B46 E6  
 3B47 00

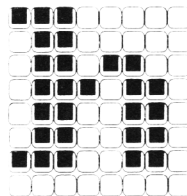


3B48 18  
 3B49 00  
 3B4A 38  
 3B4B 18  
 3B4C 18  
 3B4D 18  
 3B4E 3C  
 3B4F 00

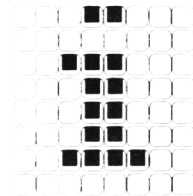


3B50 06  
 3B51 00  
 3B52 0E  
 3B53 06  
 3B54 06  
 3B55 66  
 3B56 66  
 3B57 3C

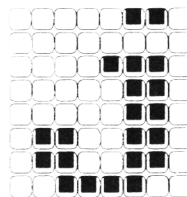



3B58 E0  
 3B59 60  
 3B5A 66  
 3B5B 6C  
 3B5C 78  
 3B5D 6C  
 3B5E E6  
 3B5F 00

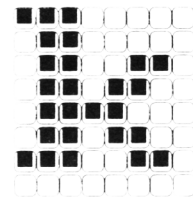



# CHARACTERS

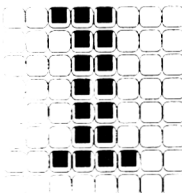
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3B60 | 38 |  |
| 3B61 | 18 |   |
| 3B62 | 18 |   |
| 3B63 | 18 |   |
| 3B64 | 18 |   |
| 3B65 | 18 |   |
| 3B66 | 3C |   |
| 3B67 | 00 |   |

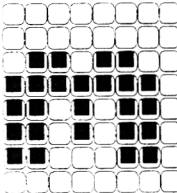
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3B68 | 00 |  |
| 3B69 | 00 |  |
| 3B6A | 6C |  |
| 3B6B | FE |  |
| 3B6C | D6 |  |
| 3B6D | D6 |  |
| 3B6E | C6 |  |
| 3B6F | 00 |  |

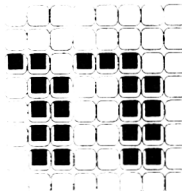
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3B70 | 00 |  |
| 3B71 | 00 |   |
| 3B72 | DC |   |
| 3B73 | 66 |   |
| 3B74 | 66 |   |
| 3B75 | 66 |   |
| 3B76 | 66 |   |
| 3B77 | 00 |   |

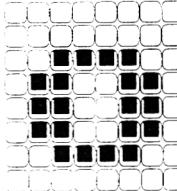
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3B78 | 00 |  |
| 3B79 | 00 |  |
| 3B7A | 3C |  |
| 3B7B | 66 |  |
| 3B7C | 66 |  |
| 3B7D | 66 |  |
| 3B7E | 3C |  |
| 3B7F | 00 |  |

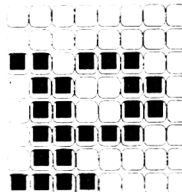
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3B80 | 00 |  |
| 3B81 | 00 |   |
| 3B82 | DC |   |
| 3B83 | 66 |   |
| 3B84 | 66 |   |
| 3B85 | 7C |   |
| 3B86 | 60 |   |
| 3B87 | F0 |   |

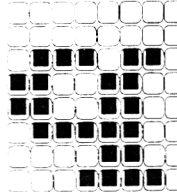
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3B88 | 00 |  |
| 3B89 | 00 |  |
| 3B8A | 76 |  |
| 3B8B | CC |  |
| 3B8C | CC |  |
| 3B8D | 7C |  |
| 3B8E | 0C |  |
| 3B8F | 1E |  |

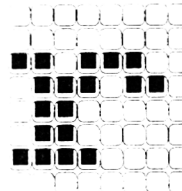
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3B90 | 00 |  |
| 3B91 | 00 |  |
| 3B92 | DC |  |
| 3B93 | 76 |  |
| 3B94 | 60 |  |
| 3B95 | 60 |  |
| 3B96 | F0 |  |
| 3B97 | 00 |  |
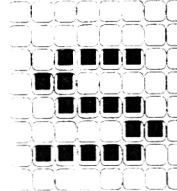
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3B98 | 00 |  |
| 3B99 | 00 |   |
| 3B9A | 3C |   |
| 3B9B | 60 |   |
| 3B9C | 3C |   |
| 3B9D | 06 |   |
| 3B9E | 7C |   |
| 3B9F | 00 |   |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3BA0 | 30 |  |
| 3BA1 | 30 |   |
| 3BA2 | 7C |   |
| 3BA3 | 30 |   |
| 3BA4 | 30 |   |
| 3BA5 | 36 |   |
| 3BA6 | 1C |   |
| 3BA7 | 00 |   |
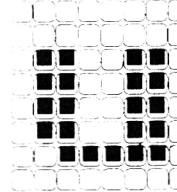
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3BA8 | 00 |  |
| 3BA9 | 00 |  |
| 3BAA | 66 |  |
| 3BAB | 66 |  |
| 3BAC | 66 |  |
| 3BAD | 66 |  |
| 3BAE | 3E |  |
| 3BAF | 00 |  |
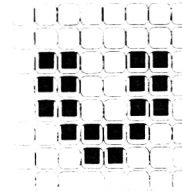
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3BB0 | 00 |  |
| 3BB1 | 00 |   |
| 3BB2 | 66 |   |
| 3BB3 | 66 |   |
| 3BB4 | 66 |   |
| 3BB5 | 3C |   |
| 3BB6 | 18 |   |
| 3BB7 | 00 |   |
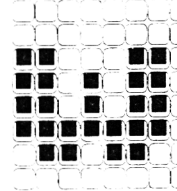
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3BB8 | 00 |  |
| 3BB9 | 00 |  |
| 3BBA | C6 |  |
| 3BBB | D6 |  |
| 3BBC | D6 |  |
| 3BBD | FE |  |
| 3BBE | 6C |  |
| 3BBF | 00 |  |

# CHARACTERS

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BC0 | 00 |                 |
| 3BC1 | 00 |                 |
| 3BC2 | C6 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BC3 | 6C | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BC4 | 38 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BC5 | 6C | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BC6 | C6 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BC7 | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BC8 | 00 |                 |
| 3BC9 | 00 |                 |
| 3BCA | 66 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BCB | 66 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BCC | 66 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BCD | 3E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BCE | 06 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BCF | 7C | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BD0 | 00 |                 |
| 3BD1 | 00 |                 |
| 3BD2 | 7E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD3 | 4C | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD4 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD5 | 32 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD6 | 7E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD7 | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BD8 | 0E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BD9 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDA | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDB | 70 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDC | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDD | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDE | 0E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BDF | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BE0 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE1 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE2 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE3 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE4 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE5 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE6 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE7 | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BE8 | 70 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BE9 | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BEA | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BEB | 0E | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BEC | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BED | 18 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BEE | 70 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BEF | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BF0 | 76 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BF1 | DC | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BF2 | 00 |                 |
| 3BF3 | 00 |                 |
| 3BF4 | 00 |                 |
| 3BF5 | 00 |                 |
| 3BF6 | 00 |                 |
| 3BF7 | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3BF8 | CC | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BF9 | 33 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFA | CC | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFB | 33 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFC | CC | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFD | 33 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFE | CC | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3BFF | 33 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3C00 | 00 |  |
| 3C01 | 00 |  |
| 3C02 | 00 |  |
| 3C03 | 00 |  |
| 3C04 | 00 |  |
| 3C05 | 00 |  |
| 3C06 | 00 |  |
| 3C07 | 00 |  |


|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3C08 | F0 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C09 | F0 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C0A | F0 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C0B | F0 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C0C | 00 |                 |
| 3C0D | 00 |                 |
| 3C0E | 00 |                 |
| 3C0F | 00 |                 |

|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3C10 | 0F | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C11 | 0F | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C12 | 0F | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C13 | 0F | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C14 | 00 |                 |
| 3C15 | 00 |                 |
| 3C16 | 00 |                 |
| 3C17 | 00 |                 |


|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3C18 | FF | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C19 | FF | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C1A | FF | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C1B | FF | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 3C1C | 00 |                 |
| 3C1D | 00 |                 |
| 3C1E | 00 |                 |
| 3C1F | 00 |                 |

# CHARACTERS


3C20 00  
 3C21 00  
 3C22 00  
 3C23 00  
 3C24 F0  
 3C25 F0  
 3C26 F0  
 3C27 F0

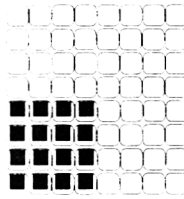

3C30 0F  
 3C31 0F  
 3C32 0F  
 3C33 0F  
 3C34 F0  
 3C35 F0  
 3C36 F0  
 3C37 F0

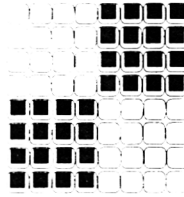

3C40 00  
 3C41 00  
 3C42 00  
 3C43 00  
 3C44 0F  
 3C45 0F  
 3C46 0F  
 3C47 0F

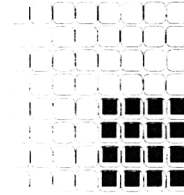


3C50 0F  
 3C51 0F  
 3C52 0F  
 3C53 0F  
 3C54 0F  
 3C55 0F  
 3C56 0F  
 3C57 0F




3C60 00  
 3C61 00  
 3C62 00  
 3C63 00  
 3C64 FF  
 3C65 FF  
 3C66 FF  
 3C67 FF




3C70 0F  
 3C71 0F  
 3C72 0F  
 3C73 0F  
 3C74 FF  
 3C75 FF  
 3C76 FF  
 3C77 FF

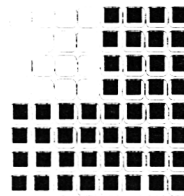


3C28 F0  
 3C29 F0  
 3C2A F0  
 3C2B F0  
 3C2C F0  
 3C2D F0  
 3C2E F0  
 3C2F F0

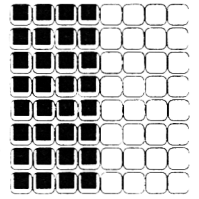


3C38 FF  
 3C39 FF  
 3C3A FF  
 3C3B FF  
 3C3C F0  
 3C3D F0  
 3C3E F0  
 3C3F F0

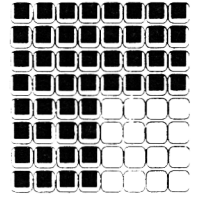


3C48 F0  
 3C49 F0  
 3C4A F0  
 3C4B F0  
 3C4C 0F  
 3C4D 0F  
 3C4E 0F  
 3C4F 0F

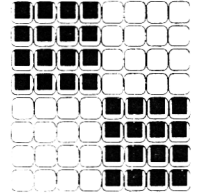


3C58 FF  
 3C59 FF  
 3C5A FF  
 3C5B FF  
 3C5C 0F  
 3C5D 0F  
 3C5E 0F  
 3C5F 0F

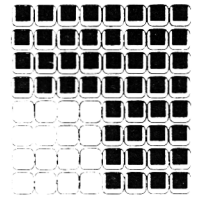



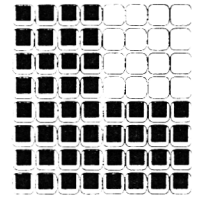



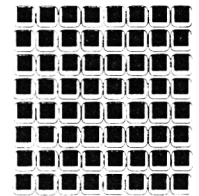

























































































3C68 F0  
 3C69 F0  
 3C6A F0  
 3C6B F0  
 3C6C FF  
 3C6D FF  
 3C6E FF  
 3C6F FF



3C78 FF  
 3C79 FF  
 3C7A FF  
 3C7B FF  
 3C7C FF  
 3C7D FF  
 3C7E FF  
 3C7F FF



































































































# CHARACTERS

|      |    |   |      |    |   |
|------|----|---|------|----|---|
| 3C80 | 00 |    | 3C88 | 18 |    |
| 3C81 | 00 |    | 3C89 | 18 |    |
| 3C82 | 00 |    | 3C8A | 18 |    |
| 3C83 | 18 |    | 3C8B | 18 |    |
| 3C84 | 18 |    | 3C8C | 18 |    |
| 3C85 | 00 |    | 3C8D | 00 |    |
| 3C86 | 00 |    | 3C8E | 00 |    |
| 3C87 | 00 |    | 3C8F | 00 |    |
| 3C90 | 00 |    | 3C98 | 18 |    |
| 3C91 | 00 |    | 3C99 | 18 |    |
| 3C92 | 00 |    | 3C9A | 18 |    |
| 3C93 | 1F |    | 3C9B | 1F |    |
| 3C94 | 1F |    | 3C9C | 0F |    |
| 3C95 | 00 |    | 3C9D | 00 |    |
| 3C96 | 00 |    | 3C9E | 00 |    |
| 3C97 | 00 |    | 3C9F | 00 |    |
| 3CA0 | 00 |    | 3CA8 | 18 |    |
| 3CA1 | 00 |    | 3CA9 | 18 |    |
| 3CA2 | 00 |    | 3CAA | 18 |    |
| 3CA3 | 18 |    | 3CAB | 18 |    |
| 3CA4 | 18 |    | 3CAC | 18 |    |
| 3CA5 | 18 |    | 3CAD | 18 |    |
| 3CA6 | 18 |    | 3CAE | 18 |    |
| 3CA7 | 18 |    | 3CAF | 18 |    |
| 3CB0 | 00 |    | 3CB8 | 18 |    |
| 3CB1 | 00 |    | 3CB9 | 18 |    |
| 3CB2 | 00 |    | 3CBA | 18 |    |
| 3CB3 | 0F |    | 3CBB | 1F |    |
| 3CB4 | 1F |    | 3CBC | 1F |    |
| 3CB5 | 18 |    | 3CBD | 18 |    |
| 3CB6 | 18 |   | 3CBE | 18 |   |
| 3CB7 | 18 |  | 3CBF | 18 |  |
| 3CC0 | 00 |  | 3CC8 | 18 |  |
| 3CC1 | 00 |  | 3CC9 | 18 |  |
| 3CC2 | 00 |  | 3CCA | 18 |  |
| 3CC3 | F8 |  | 3CCB | F8 |  |
| 3CC4 | F8 |  | 3CCC | F0 |  |
| 3CC5 | 00 |  | 3CCD | 00 |  |
| 3CC6 | 00 |  | 3CCE | 00 |  |
| 3CC7 | 00 |  | 3CCF | 00 |  |
| 3CD0 | 00 |  | 3CD8 | 18 |  |
| 3CD1 | 00 |  | 3CD9 | 18 |  |
| 3CD2 | 00 |  | 3CDA | 18 |  |
| 3CD3 | FF |  | 3CDB | FF |  |
| 3CD4 | FF |  | 3CDC | FF |  |
| 3CD5 | 00 |  | 3CDD | 00 |  |
| 3CD6 | 00 |  | 3CDE | 00 |  |
| 3CD7 | 00 |  | 3CDF | 00 |  |



# CHARACTERS

|      |    |   |      |    |  |
|------|----|---|------|----|--|
| 3CE0 | 00 |    | 3CE8 | 18 |    |
| 3CE1 | 00 |    | 3CE9 | 18 |    |
| 3CE2 | 00 |    | 3CEA | 18 |    |
| 3CE3 | F0 |    | 3CEB | F8 |    |
| 3CE4 | F8 |    | 3CEC | F8 |    |
| 3CE5 | 18 |    | 3CED | 18 |    |
| 3CE6 | 18 |    | 3CEE | 18 |    |
| 3CE7 | 18 |    | 3CEF | 18 |    |
| 3CF0 | 00 |    | 3CF8 | 18 |    |
| 3CF1 | 00 |    | 3CF9 | 18 |    |
| 3CF2 | 00 |    | 3CFA | 18 |    |
| 3CF3 | FF |    | 3CFB | FF |    |
| 3CF4 | FF |    | 3CFC | FF |    |
| 3CF5 | 18 |    | 3CFD | 18 |    |
| 3CF6 | 18 |    | 3CFE | 18 |    |
| 3CF7 | 18 |    | 3CFF | 18 |    |
| 3D00 | 10 |    | 3D08 | 0C |    |
| 3D01 | 38 |    | 3D09 | 18 |    |
| 3D02 | 6C |    | 3D0A | 30 |    |
| 3D03 | C6 |    | 3D0B | 00 |    |
| 3D04 | 00 |    | 3D0C | 00 |    |
| 3D05 | 00 |    | 3D0D | 00 |    |
| 3D06 | 00 |    | 3D0E | 00 |    |
| 3D07 | 00 |    | 3D0F | 00 |    |
| 3D10 | 66 |    | 3D18 | 3C |    |
| 3D11 | 66 |    | 3D19 | 66 |    |
| 3D12 | 00 |    | 3D1A | 60 |    |
| 3D13 | 00 |    | 3D1B | F8 |    |
| 3D14 | 00 |    | 3D1C | 60 |    |
| 3D15 | 00 |   | 3D1D | 66 |   |
| 3D16 | 00 |  | 3D1E | FE |  |
| 3D17 | 00 |  | 3D1F | 00 |  |
| 3D20 | 38 |  | 3D28 | 7E |  |
| 3D21 | 44 |  | 3D29 | F4 |  |
| 3D22 | BA |  | 3D2A | F4 |  |
| 3D23 | A2 |  | 3D2B | 74 |  |
| 3D24 | BA |  | 3D2C | 34 |  |
| 3D25 | 44 |  | 3D2D | 34 |  |
| 3D26 | 38 |  | 3D2E | 34 |  |
| 3D27 | 00 |  | 3D2F | 00 |  |
| 3D30 | 1E |  | 3D38 | 18 |  |
| 3D31 | 30 |  | 3D39 | 18 |  |
| 3D32 | 38 |  | 3D3A | 0C |  |
| 3D33 | 6C |  | 3D3B | 00 |  |
| 3D34 | 38 |  | 3D3C | 00 |  |
| 3D35 | 18 |  | 3D3D | 00 |  |
| 3D36 | F0 |  | 3D3E | 00 |  |
| 3D37 | 00 |  | 3D3F | 00 |  |

# CHARACTERS

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D40 | 40 |  |
| 3D41 | C0 |  |
| 3D42 | 44 |  |
| 3D43 | 4C |  |
| 3D44 | 54 |  |
| 3D45 | 1E |  |
| 3D46 | 04 |  |
| 3D47 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D48 | 40 |  |
| 3D49 | C0 |  |
| 3D4A | 4C |  |
| 3D4B | 52 |  |
| 3D4C | 44 |  |
| 3D4D | 08 |  |
| 3D4E | 1E |  |
| 3D4F | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D50 | E0 |  |
| 3D51 | 10 |  |
| 3D52 | 62 |  |
| 3D53 | 16 |  |
| 3D54 | EA |  |
| 3D55 | 0F |  |
| 3D56 | 02 |  |
| 3D57 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D58 | 00 |  |
| 3D59 | 18 |  |
| 3D5A | 18 |  |
| 3D5B | 7E |  |
| 3D5C | 18 |  |
| 3D5D | 18 |  |
| 3D5E | 7E |  |
| 3D5F | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D60 | 18 |  |
| 3D61 | 18 |  |
| 3D62 | 00 |  |
| 3D63 | 7E |  |
| 3D64 | 00 |  |
| 3D65 | 18 |  |
| 3D66 | 18 |  |
| 3D67 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D68 | 00 |  |
| 3D69 | 00 |  |
| 3D6A | 00 |  |
| 3D6B | 7E |  |
| 3D6C | 06 |  |
| 3D6D | 06 |  |
| 3D6E | 00 |  |
| 3D6F | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D70 | 18 |  |
| 3D71 | 00 |  |
| 3D72 | 18 |  |
| 3D73 | 30 |  |
| 3D74 | 66 |  |
| 3D75 | 66 |  |
| 3D76 | 3C |  |
| 3D77 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D78 | 18 |  |
| 3D79 | 00 |  |
| 3D7A | 18 |  |
| 3D7B | 18 |  |
| 3D7C | 18 |  |
| 3D7D | 18 |  |
| 3D7E | 18 |  |
| 3D7F | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D80 | 00 |  |
| 3D81 | 00 |  |
| 3D82 | 73 |  |
| 3D83 | DE |  |
| 3D84 | CC |  |
| 3D85 | DE |  |
| 3D86 | 73 |  |
| 3D87 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D88 | 7C |  |
| 3D89 | C6 |  |
| 3D8A | C6 |  |
| 3D8B | FC |  |
| 3D8C | C6 |  |
| 3D8D | C6 |  |
| 3D8E | F8 |  |
| 3D8F | C0 |  |









|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D90 | 00 |  |
| 3D91 | 66 |  |
| 3D92 | 66 |  |
| 3D93 | 3C |  |
| 3D94 | 66 |  |
| 3D95 | 66 |  |
| 3D96 | 3C |  |
| 3D97 | 00 |  |









|      |    |  |
|------|----|--|
| 3D98 | 3C |  |
| 3D99 | 60 |  |
| 3D9A | 60 |  |
| 3D9B | 3C |  |
| 3D9C | 66 |  |
| 3D9D | 66 |  |
| 3D9E | 3C |  |
| 3D9F | 00 |  |








# CHARACTERS









|      |    |  |      |    |  |
|------|----|--|------|----|--|
| 3DA0 | 00 |  | 3DA8 | 38 |  |
| 3DA1 | 00 |  | 3DA9 | 6C |  |
| 3DA2 | 1E |  | 3DAA | C6 |  |
| 3DA3 | 30 |  | 3DAB | FE |  |
| 3DA4 | 7C |  | 3DAC | C6 |  |
| 3DA5 | 30 |  | 3DAD | 6C |  |
| 3DA6 | 1E |  | 3DAE | 38 |  |
| 3DA7 | 00 |  | 3DAF | 00 |  |
| 3DB0 | 00 |  | 3DB8 | 00 |  |
| 3DB1 | C0 |  | 3DB9 | 00 |  |
| 3DB2 | 60 |  | 3DBA | 66 |  |
| 3DB3 | 30 |  | 3DBB | 66 |  |
| 3DB4 | 38 |  | 3DBC | 66 |  |
| 3DB5 | 6C |  | 3DBD | 7C |  |
| 3DB6 | C6 |  | 3DBE | 60 |  |
| 3DB7 | 00 |  | 3DBF | 60 |  |
| 3DC0 | 00 |  | 3DC8 | 00 |  |
| 3DC1 | 00 |  | 3DC9 | 00 |  |
| 3DC2 | 00 |  | 3DCA | 00 |  |
| 3DC3 | FE |  | 3DCB | 7E |  |
| 3DC4 | 6C |  | 3DCC | D8 |  |
| 3DC5 | 6C |  | 3DCD | D8 |  |
| 3DC6 | 6C |  | 3DCE | 70 |  |
| 3DC7 | 00 |  | 3DCF | 00 |  |
| 3DD0 | 03 |  | 3DD8 | 03 |  |
| 3DD1 | 06 |  | 3DD9 | 06 |  |
| 3DD2 | 0C |  | 3DDA | 0C |  |
| 3DD3 | 3C |  | 3ddb | 66 |  |
| 3DD4 | 66 |  | 3DDC | 66 |  |
| 3DD5 | 3C |  | 3DDD | 3C |  |
| 3DD6 | 60 |  | 3DDE | 60 |  |
| 3DD7 | C0 |  | 3DDF | C0 |  |
| 3DE0 | 00 |  | 3DE8 | 00 |  |
| 3DE1 | E6 |  | 3DE9 | 00 |  |
| 3DE2 | 3C |  | 3DEA | 66 |  |
| 3DE3 | 18 |  | 3DEB | C3 |  |
| 3DE4 | 38 |  | 3DEC | DB |  |
| 3DE5 | 6C |  | 3DED | DB |  |
| 3DE6 | C7 |  | 3DEE | 7E |  |
| 3DE7 | 00 |  | 3DEF | 00 |  |
| 3DF0 | FE |  | 3DF8 | 00 |  |
| 3DF1 | C6 |  | 3DF9 | 7C |  |
| 3DF2 | 60 |  | 3DFA | C6 |  |
| 3DF3 | 30 |  | 3DFB | C6 |  |
| 3DF4 | 60 |  | 3DFC | C6 |  |
| 3DF5 | C6 |  | 3DFD | 6C |  |
| 3DF6 | FE |  | 3DFE | EE |  |
| 3DF7 | 00 |  | 3DFF | 00 |  |









# CHARACTERS









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E00 | 18 |  |
| 3E01 | 30 |  |
| 3E02 | 60 |  |
| 3E03 | C0 |  |
| 3E04 | 80 |  |
| 3E05 | 00 |  |
| 3E06 | 00 |  |
| 3E07 | 00 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E08 | 18 |  |
| 3E09 | 0C |  |
| 3E0A | 06 |  |
| 3E0B | 03 |  |
| 3E0C | 01 |  |
| 3E0D | 00 |  |
| 3E0E | 00 |  |
| 3E0F | 00 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E10 | 00 |  |
| 3E11 | 00 |  |
| 3E12 | 00 |  |
| 3E13 | 01 |  |
| 3E14 | 03 |  |
| 3E15 | 06 |  |
| 3E16 | 0C |  |
| 3E17 | 18 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E18 | 00 |  |
| 3E19 | 00 |  |
| 3E1A | 00 |  |
| 3E1B | 80 |  |
| 3E1C | C0 |  |
| 3E1D | 60 |  |
| 3E1E | 30 |  |
| 3E1F | 18 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E20 | 18 |  |
| 3E21 | 3C |  |
| 3E22 | 66 |  |
| 3E23 | C3 |  |
| 3E24 | 81 |  |
| 3E25 | 00 |  |
| 3E26 | 00 |  |
| 3E27 | 00 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E28 | 18 |  |
| 3E29 | 0C |  |
| 3E2A | 06 |  |
| 3E2B | 03 |  |
| 3E2C | 03 |  |
| 3E2D | 06 |  |
| 3E2E | 0C |  |
| 3E2F | 18 |  |









|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E30 | 00 |    |
| 3E31 | 00 |    |
| 3E32 | 00 |    |
| 3E33 | 81 |    |
| 3E34 | C3 |    |
| 3E35 | 66 |    |
| 3E36 | 3C |   |
| 3E37 | 18 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E38 | 18 |    |
| 3E39 | 30 |    |
| 3E3A | 60 |    |
| 3E3B | C0 |    |
| 3E3C | C0 |    |
| 3E3D | 60 |    |
| 3E3E | 30 |   |
| 3E3F | 18 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E40 | 18 |  |
| 3E41 | 30 |  |
| 3E42 | 60 |  |
| 3E43 | C1 |  |
| 3E44 | 83 |  |
| 3E45 | 06 |  |
| 3E46 | 0C |  |
| 3E47 | 18 |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E48 | 18 |  |
| 3E49 | 0C |  |
| 3E4A | 06 |  |
| 3E4B | 83 |  |
| 3E4C | C1 |  |
| 3E4D | 60 |  |
| 3E4E | 30 |  |
| 3E4F | 18 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E50 | 18 |  |
| 3E51 | 3C |  |
| 3E52 | 66 |  |
| 3E53 | C3 |  |
| 3E54 | C3 |  |
| 3E55 | 66 |  |
| 3E56 | 3C |  |
| 3E57 | 18 |  |


|      |    |   |
|------|----|---|
| 3E58 | C3 |  |
| 3E59 | E7 |  |
| 3E5A | 7E |  |
| 3E5B | 3C |  |
| 3E5C | 3C |  |
| 3E5D | 7E |  |
| 3E5E | E7 |  |
| 3E5F | C3 |  |


# CHARACTERS


|      |    |  |      |    |  |
|------|----|--|------|----|--|
| 3E60 | 03 |  | 3E68 | C0 |  |
| 3E61 | 07 |  | 3E69 | E0 |  |
| 3E62 | 0E |  | 3E6A | 70 |  |
| 3E63 | 1C |  | 3E6B | 38 |  |
| 3E64 | 38 |  | 3E6C | 1C |  |
| 3E65 | 70 |  | 3E6D | 0E |  |
| 3E66 | E0 |  | 3E6E | 07 |  |
| 3E67 | C0 |  | 3E6F | 03 |  |
| 3E70 | CC |  | 3E78 | AA |  |
| 3E71 | CC |  | 3E79 | 55 |  |
| 3E72 | 33 |  | 3E7A | AA |  |
| 3E73 | 33 |  | 3E7B | 55 |  |
| 3E74 | CC |  | 3E7C | AA |  |
| 3E75 | CC |  | 3E7D | 55 |  |
| 3E76 | 33 |  | 3E7E | AA |  |
| 3E77 | 33 |  | 3E7F | 55 |  |
| 3E80 | FF |  | 3E88 | 03 |  |
| 3E81 | FF |  | 3E89 | 03 |  |
| 3E82 | 00 |  | 3E8A | 03 |  |
| 3E83 | 00 |  | 3E8B | 03 |  |
| 3E84 | 00 |  | 3E8C | 03 |  |
| 3E85 | 00 |  | 3E8D | 03 |  |
| 3E86 | 00 |  | 3E8E | 03 |  |
| 3E87 | 00 |  | 3E8F | 03 |  |
| 3E90 | 00 |  | 3E98 | C0 |  |
| 3E91 | 00 |  | 3E99 | C0 |  |
| 3E92 | 00 |  | 3E9A | C0 |  |
| 3E93 | 00 |  | 3E9B | C0 |  |
| 3E94 | 00 |  | 3E9C | C0 |  |
| 3E95 | 00 |  | 3E9D | C0 |  |
| 3E96 | FF |  | 3E9E | C0 |  |
| 3E97 | FF |  | 3E9F | C0 |  |
| 3EA0 | FF |  | 3EA8 | FF |  |
| 3EA1 | FE |  | 3EA9 | 7F |  |
| 3EA2 | FC |  | 3EAA | 3F |  |
| 3EA3 | F8 |  | 3EAB | 1F |  |
| 3EA4 | F0 |  | 3EAC | 0F |  |
| 3EA5 | E0 |  | 3EAD | 07 |  |
| 3EA6 | C0 |  | 3EAE | 03 |  |
| 3EA7 | 80 |  | 3EAF | 01 |  |
| 3EB0 | 01 |  | 3EB8 | 80 |  |
| 3EB1 | 03 |  | 3EB9 | C0 |  |
| 3EB2 | 07 |  | 3EBA | E0 |  |
| 3EB3 | 0F |  | 3EBB | F0 |  |
| 3EB4 | 1F |  | 3EBC | F8 |  |
| 3EB5 | 3F |  | 3EBD | FC |  |
| 3EB6 | 7F |  | 3EBE | FE |  |
| 3EB7 | FF |  | 3EBF | FF |  |


## CHARACTERS

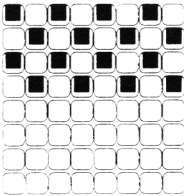
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3EC0 | AA |  |
| 3EC1 | 55 |   |
| 3EC2 | AA |   |
| 3EC3 | 55 |   |
| 3EC4 | 00 |   |
| 3EC5 | 00 |   |
| 3EC6 | 00 |   |
| 3EC7 | 00 |   |

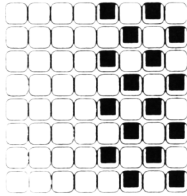
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3EC8 | 0A |  |
| 3EC9 | 05 |   |
| 3ECA | 0A |   |
| 3ECB | 05 |   |
| 3ECC | 0A |   |
| 3ECD | 05 |   |
| 3ECE | 0A |   |
| 3ECF | 05 |   |

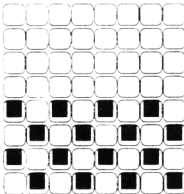
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3ED0 | 00 |  |
| 3ED1 | 00 |   |
| 3ED2 | 00 |   |
| 3ED3 | 00 |   |
| 3ED4 | AA |   |
| 3ED5 | 55 |   |
| 3ED6 | AA |   |
| 3ED7 | 55 |   |

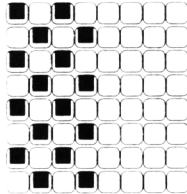
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3ED8 | A0 |  |
| 3ED9 | 50 |   |
| 3EDA | A0 |   |
| 3EDB | 50 |   |
| 3EDC | A0 |   |
| 3EDD | 50 |   |
| 3EDE | A0 |   |
| 3EDF | 50 |   |

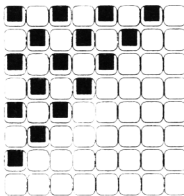
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3EE0 | AA |  |
| 3EE1 | 54 |   |
| 3EE2 | A8 |   |
| 3EE3 | 50 |   |
| 3EE4 | A0 |   |
| 3EE5 | 40 |   |
| 3EE6 | 80 |   |
| 3EE7 | 00 |   |

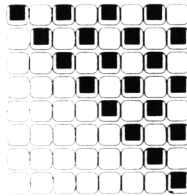
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3EE8 | AA |  |
| 3EE9 | 55 |   |
| 3EEA | 2A |   |
| 3EEB | 15 |   |
| 3EEC | 0A |   |
| 3EED | 05 |   |
| 3EEE | 02 |   |
| 3EEF | 01 |   |

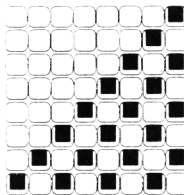
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3EF0 | 01 |  |
| 3EF1 | 02 |  |
| 3EF2 | 05 |  |
| 3EF3 | 0A |  |
| 3EF4 | 15 |  |
| 3EF5 | 2A |  |
| 3EF6 | 55 |  |
| 3EF7 | AA |  |
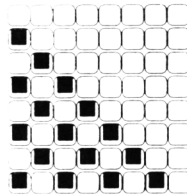
|      |    |  |
|------|----|--|
| 3EF8 | 00 |  |
| 3EF9 | 80 |  |
| 3EFA | 40 |  |
| 3EFB | A0 |  |
| 3EFC | 50 |  |
| 3EFD | A8 |  |
| 3EFE | 54 |  |
| 3EFF | AA |  |
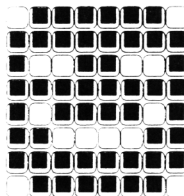
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3F00 | 7E |  |
| 3F01 | FF |   |
| 3F02 | 99 |   |
| 3F03 | FF |   |
| 3F04 | BD |   |
| 3F05 | C3 |   |
| 3F06 | FF |   |
| 3F07 | 7E |   |
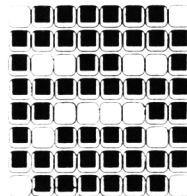
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3F08 | 7E |  |
| 3F09 | FF |   |
| 3F0A | 99 |   |
| 3F0B | FF |   |
| 3F0C | C3 |   |
| 3F0D | BD |   |
| 3F0E | FF |   |
| 3F0F | 7E |   |
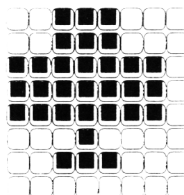
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3F10 | 38 |  |
| 3F11 | 38 |   |
| 3F12 | FE |   |
| 3F13 | FE |   |
| 3F14 | FE |   |
| 3F15 | 10 |   |
| 3F16 | 38 |   |
| 3F17 | 00 |   |

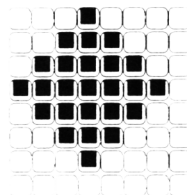
|      |    |   |
|------|----|---|
| 3F18 | 10 |  |
| 3F19 | 38 |   |
| 3F1A | 7C |   |
| 3F1B | FE |   |
| 3F1C | 7C |   |
| 3F1D | 38 |   |
| 3F1E | 10 |   |
| 3F1F | 00 |   |

# CHARACTERS


|      |    |  |      |    |  |
|------|----|--|------|----|--|
| 3F20 | 6C |  | 3F28 | 10 |  |
| 3F21 | FE |  | 3F29 | 38 |  |
| 3F22 | FE |  | 3F2A | 7C |  |
| 3F23 | FE |  | 3F2B | FE |  |
| 3F24 | 7C |  | 3F2C | FE |  |
| 3F25 | 38 |  | 3F2D | 10 |  |
| 3F26 | 10 |  | 3F2E | 38 |  |
| 3F27 | 00 |  | 3F2F | 00 |  |
| 3F30 | 00 |  | 3F38 | 00 |  |
| 3F31 | 3C |  | 3F39 | 3C |  |
| 3F32 | 66 |  | 3F3A | 7E |  |
| 3F33 | C3 |  | 3F3B | FF |  |
| 3F34 | C3 |  | 3F3C | FF |  |
| 3F35 | 66 |  | 3F3D | 7E |  |
| 3F36 | 3C |  | 3F3E | 3C |  |
| 3F37 | 00 |  | 3F3F | 00 |  |
| 3F40 | 00 |  | 3F48 | 00 |  |
| 3F41 | 7E |  | 3F49 | 7E |  |
| 3F42 | 66 |  | 3F4A | 7E |  |
| 3F43 | 66 |  | 3F4B | 7E |  |
| 3F44 | 66 |  | 3F4C | 7E |  |
| 3F45 | 66 |  | 3F4D | 7E |  |
| 3F46 | 7E |  | 3F4E | 7E |  |
| 3F47 | 00 |  | 3F4F | 00 |  |
| 3F50 | 0F |  | 3F58 | 3C |  |
| 3F51 | 07 |  | 3F59 | 66 |  |
| 3F52 | 0D |  | 3F5A | 66 |  |
| 3F53 | 78 |  | 3F5B | 66 |  |
| 3F54 | CC |  | 3F5C | 3C |  |
| 3F55 | CC |  | 3F5D | 18 |  |
| 3F56 | CC |  | 3F5E | 7E |  |
| 3F57 | 78 |  | 3F5F | 18 |  |
| 3F60 | 0C |  | 3F68 | 18 |  |
| 3F61 | 0C |  | 3F69 | 1C |  |
| 3F62 | 0C |  | 3F6A | 1E |  |
| 3F63 | 0C |  | 3F6B | 1B |  |
| 3F64 | 0C |  | 3F6C | 18 |  |
| 3F65 | 3C |  | 3F6D | 78 |  |
| 3F66 | 7C |  | 3F6E | F8 |  |

# CHARACTERS


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3F80 | 18 |  |
| 3F81 | 3C |  |
| 3F82 | 7E |  |
| 3F83 | FF |  |
| 3F84 | 18 |  |
| 3F85 | 18 |  |
| 3F86 | 18 |  |
| 3F87 | 18 |  |

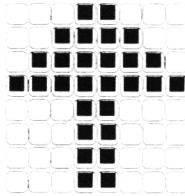


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3F88 | 18 |  |
| 3F89 | 18 |  |
| 3F8A | 18 |  |
| 3F8B | 18 |  |
| 3F8C | FF |  |
| 3F8D | 7E |  |
| 3F8E | 3C |  |
| 3F8F | 18 |  |

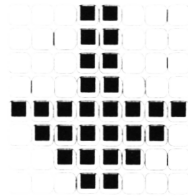


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3F90 | 10 |  |
| 3F91 | 30 |  |
| 3F92 | 70 |  |
| 3F93 | FF |  |
| 3F94 | FF |  |
| 3F95 | 70 |  |
| 3F96 | 30 |  |
| 3F97 | 10 |  |

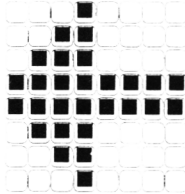


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3F98 | 08 |  |
| 3F99 | 0C |  |
| 3F9A | 0E |  |
| 3F9B | FF |  |
| 3F9C | FF |  |
| 3F9D | 0E |  |
| 3F9E | 0C |  |
| 3F9F | 08 |  |

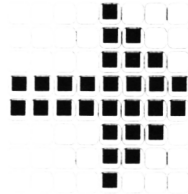


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FA0 | 00 |  |
| 3FA1 | 00 |  |
| 3FA2 | 18 |  |
| 3FA3 | 3C |  |
| 3FA4 | 7E |  |
| 3FA5 | FF |  |
| 3FA6 | FF |  |
| 3FA7 | 00 |  |

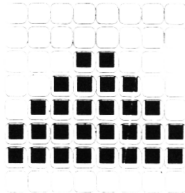

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FA8 | 00 |  |
| 3FA9 | 00 |  |
| 3FAA | FF |  |
| 3FAB | FF |  |
| 3FAC | 7E |  |
| 3FAD | 3C |  |
| 3FAE | 18 |  |
| 3FAF | 00 |  |

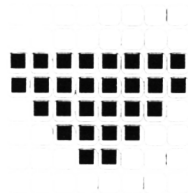


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FB0 | 80 |  |
| 3FB1 | E0 |  |
| 3FB2 | F8 |  |
| 3FB3 | FE |  |
| 3FB4 | F8 |  |
| 3FB5 | E0 |  |
| 3FB6 | 80 |  |
| 3FB7 | 00 |  |

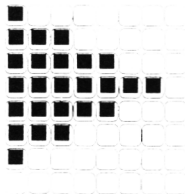


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FB8 | 02 |  |
| 3FB9 | 0E |  |
| 3FBA | 3E |  |
| 3FBB | FE |  |
| 3FBC | 3E |  |
| 3FBD | 0E |  |
| 3FBE | 02 |  |
| 3FBF | 00 |  |




|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FC0 | 38 |  |
| 3FC1 | 38 |  |
| 3FC2 | 92 |  |
| 3FC3 | 7C |  |
| 3FC4 | 10 |  |
| 3FC5 | 28 |  |
| 3FC6 | 28 |  |
| 3FC7 | 28 |  |

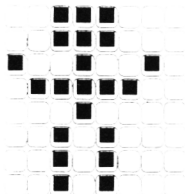


|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FC8 | 38 |  |
| 3FC9 | 38 |  |
| 3FCA | 10 |  |
| 3FCB | FE |  |
| 3FCC | 10 |  |
| 3FCD | 28 |  |
| 3FCE | 44 |  |
| 3FCF | 82 |  |

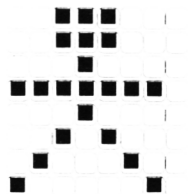

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FD0 | 38 |  |
| 3FD1 | 38 |  |
| 3FD2 | 12 |  |
| 3FD3 | 7C |  |
| 3FD4 | 90 |  |
| 3FD5 | 28 |  |
| 3FD6 | 24 |  |
| 3FD7 | 22 |  |

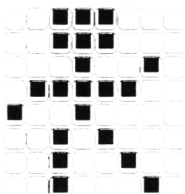

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FD8 | 38 |  |
| 3FD9 | 38 |  |
| 3FDA | 90 |  |
| 3FDB | 7C |  |
| 3FDC | 12 |  |
| 3FDD | 28 |  |
| 3FDE | 48 |  |
| 3FDF | 88 |  |

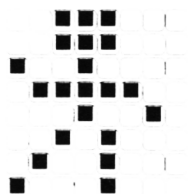



## CHARACTERS

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FE0 | 00 |  |
| 3FE1 | 3C |  |
| 3FE2 | 18 |  |
| 3FE3 | 3C |  |
| 3FE4 | 3C |  |
| 3FE5 | 3C |  |
| 3FE6 | 18 |  |
| 3FE7 | 00 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FF0 | 18 |  |
| 3FF1 | 3C |  |
| 3FF2 | 7E |  |
| 3FF3 | 18 |  |
| 3FF4 | 18 |  |
| 3FF5 | 7E |  |
| 3FF6 | 3C |  |
| 3FF7 | 18 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FE8 | 3C |  |
| 3FE9 | FF |  |
| 3FEA | FF |  |
| 3FEB | 18 |  |
| 3FEC | 0C |  |
| 3FED | 18 |  |
| 3FEE | 30 |  |
| 3FEF | 18 |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 3FF8 | 00 |  |
| 3FF9 | 24 |  |
| 3FFA | 66 |  |
| 3FFB | FF |  |
| 3FFC | 66 |  |
| 3FFD | 24 |  |
| 3FFE | 00 |  |
| 3FFF | 00 |  |

## **3 LE BASIC**

### **3.1 L'interpréteur Basic du CPC**

Le CPC dispose d'un interpréteur Basic rapide et puissant qui est logé dans une Rom de 16 K. Il occupe la zone d'adresses &C000 à &FFFF, parallèlement à la Ram écran. Pour le programme Basic et pour les variables Basic, la zone de &0170 à &A67B est disponible, ce qui représente 42249 octets.

L'interpréteur soutient presque toutes les possibilités offertes par l'électronique et le système d'exploitation de l'ordinateur. Cela comprend notamment la sortie sur écran avec jusqu'à 8 fenêtres, le graphisme haute résolution, le son ainsi que le traitement d'événement. Il est ainsi pour la première fois possible de faire exécuter en Basic plusieurs tâches parallèlement. L'interpréteur Basic offre en outre une arithmétique avec des nombres entiers de 16 bits (zone de valeurs de -32768 à 32767) et une arithmétique avec virgule flottante avec un exposant-puissance de deux sur 8 bits et une mantisse de 32 bits qui garantit une précision de 9 décimales pour une zone de valeurs de +- 1E-39 à +- 1E+38.

L'arithmétique entière ou l'arithmétique à virgule flottante ne font cependant pas partie de l'interpréteur Basic mais de la Rom du système d'exploitation (adresses &2F73 à &37FF). Elles sont appelées comme les autres fonctions du système d'exploitation à travers la table de saut qui se trouve dans le haut de la Ram (&BB00 à &BDF4) et qui peut être modifiée en cas de besoin.

L'interpréteur Basic permet également la création, l'édition (examen/modification) et l'exécution aisées de programmes. La création de programmes est en effet facilitée par l'instruction AUTO, l'édition par l'instruction EDIT qui, grâce à la puissance du système d'exploitation, est à peine moins maniable que l'éditeur plein écran, ainsi que par les instructions RENUM, MERGE et DELETE. L'exécution des programmes est également facilitée par des instructions puissantes. Par exemple l'instruction ON ERROR GOTO permet le traitement des erreurs.

L'instruction DEFtype permet de définir le type d'une variable, l'instruction ERASE permet une suppression sélective de tableaux. Il est encore possible d'entrer et de faire sortir les nombres comme des nombres décimaux, binaires ou hexadécimaux ainsi que d'utiliser des fonctions qu'on a soi-même définies, fonctions qui peuvent comporter plusieurs arguments. Enfin les structures de programme telles que IF ... THEN ... ELSE, FOR ... NEXT et WHILE ... WEND sont un autre aspect très important de la puissance du Basic du CPC. Il est également possible en Basic de réaffecter les touches du clavier, de définir les fonctions des touches de fonction ou de définir des caractères qui apparaîtront à l'écran. Il ne manque ni l'instruction TRACE ni une très complète instruction PRINT USING.

Après ce bref aperçu, nous allons nous pencher de plus près sur l'entrée et le stockage des lignes de Basic, ainsi que sur l'exécution des programmes par l'interpréteur Basic. Ces informations vous permettront non seulement de pouvoir tirer le maximum de votre interpréteur Basic mais également d'écrire vos propres extensions du Basic. Nous vous donnerons plus loin quelques exemples d'extensions du Basic.

### L'entrée de lignes Basic

Lorsque vous entrez une ligne Basic, elle est d'abord placée dans un buffer de 256 octets qui se trouve aux adresses &ACA8 à &ADA7. L'entrée y figure en clair, non codée. Si la ligne commence par un numéro, celui-ci est converti en un nombre binaire de 16 bits et placé dans un second buffer destiné à recevoir la ligne traitée. Ce buffer comprend 300 caractères et il se trouve avant le programme Basic, aux adresses &40 à &16F. La ligne entrée est alors examinée pour voir si elle comporte des mots-clé Basic. Ces mots-clés sont remplacés par un octet appelé token. Par exemple 'AFTER' devient le token &80. Les tokens de tous les mots d'instruction et des opérateurs Basic tels que '=' ou 'AND' ont des valeurs supérieures à 127, c'est-à-dire que leur bit 7 est mis. Les fonctions Basic comme EXP ou ROUND ont des tokens compris entre 0 et &7F.

Pour les distinguer des caractères ASCII normaux, ils sont marqués par un &FF les précédant. Le double-point servant à séparer entre elles deux instructions est représenté par le code &01, la fin d'une ligne est marquée par un &00. Si une suite de lettres n'a pu être identifiée comme étant une instruction ou une fonction, elle est traitée comme étant le nom d'une variable. Un nom de variable peut comprendre jusqu'à 40 caractères qui sont tous significatifs. Aucune différence n'est faite entre les majuscules et les minuscules. Supposons que nous ayons entré la ligne suivante:

```
10 start=77
```

Après le numéro de ligne seront placées les valeurs:

```
&0D &00 &00 &73 &74 &61 &72 &F4 &EF &19 &4D &00
```

Le &0D indique qu'il s'agit d'une variable sans marque de type. Ensuite viennent deux 0 sur lesquels nous reviendrons plus tard. Puis vient le nom de la variable, les codes ASCII pour s, t, a et r. Pour la dernière lettre, 't', &80 est ajouté au code ASCII &74 (le bit supérieur est mis) et nous obtenons &F4. Le code &EF est le token pour '='. Le code &19 qui suit indique une constante à un octet: &4D est la valeur de cette constante (=77 en décimal). Le zéro qui termine marque la fin de la ligne.

Avant le numéro de ligne, il y a encore deux octets qui indiquent la longueur de la ligne:

```
&12 &00 &0A &00
```

La ligne comporte donc  $\&12 + 256 * \&00 = 18$  octets et elle porte le numéro de ligne  $\&0A + 256 * \&00$ , soit 10.

Vous voyez donc qu'au contraire de ce qui est le cas avec d'autres interpréteurs Basic, les constantes ne sont pas placées dans le texte du programme sous forme de textes ASCII, mais sous la forme de leur traduction binaire. Ceci présente un avantage décisif. La conversion du format ASCII au format binaire prend en effet du temps.

Avec la technique utilisée sur le CPC, cette conversion ne s'effectue qu'une seule fois, lors de l'entrée de la ligne et elle n'a donc pas à être effectuée chaque fois que la ligne est exécutée. Il en découle un gain de vitesse dans l'exécution des programmes qui n'est pas négligeable.

Le CPC connaît d'autre part toute une série de constantes numériques qui sont désignées par un token particulier. Les constantes qui ne comprennent par exemple qu'un seul chiffre, soit les nombres de 0 à 9 sont ainsi codées avec les tokens &0E à &17. Elles n'occupent ainsi qu'un octet dans le texte du programme. Nous avons déjà rencontré le token &19 qui marque les valeurs numériques d'un octet. Pour les valeurs entières sur deux octets, il y a trois tokens différents, suivant que la constante a été entrée sous la forme décimale, binaire ou hexadécimale. La valeur de la constante est toujours stockée de la même façon avec un octet faible et un octet fort.

&1A valeur sur deux octets, décimal

&1B valeur sur deux octets, binaire

&1C valeur sur deux octets, hexadécimal

S'il ne s'agit pas d'un nombre entier ou si sa valeur est supérieure à 32767, le nombre est stocké sous la forme d'une valeur à virgule flottante qui est désignée par le token &1F. Le token est suivi de la valeur à virgule flottante sur 5 octets. Nous reviendrons plus tard sur les valeurs à virgule flottante.

Dans ce contexte, les numéros de ligne ont une situation particulière lorsqu'ils suivent par exemple des instructions telles que GOTO, GOSUB ou RUN. Ils sont également stockés sous la forme binaire, mais ils sont désignés par le token &1E.

Lorsqu'un programme est exécuté et qu'il rencontre par exemple une instruction GOTO, il lit alors le numéro de ligne et il doit rechercher cette ligne dans tout le programme. Sur des programmes de taille importante, cela peut durer assez longtemps. Les instructions GOTO et GOSUB sont souvent utilisées dans des boucles qui sont parcourues des centaines ou des milliers de fois.

Dans ce cas, le temps de recherche des numéros de ligne peut représenter une part importante du temps d'exécution du programme. L'interpréteur Basic du CPC n'effectue cette recherche de ligne qu'une seule fois. En effet, une fois qu'il a trouvé la ligne recherchée, il remplace le numéro de ligne figurant à la suite de l'instruction GOTO par l'adresse de cette ligne qu'il vient de trouver. Pour qu'il puisse faire la différence entre un numéro de ligne et une adresse de ligne, il remplace le token &1E par le token &1D, qui est le token pour les adresses de ligne. Si la même instruction GOTO est exécutée une seconde fois, l'interpréteur trouve directement l'adresse à laquelle le programme doit sauter, ce qui permet bien sûr de gagner beaucoup de temps.

Cette technique crée cependant quelques difficultés pour les instructions qui utilisent le numéro de ligne en tant que tel. Lorsque l'instruction LIST doit par exemple sortir le numéro de ligne, c'est le numéro de ligne qu'elle doit indiquer et non l'adresse de la ligne. Ce problème est cependant très facilement résolu. En effet lorsque l'adresse de la ligne est connue, il est facile d'aller y rechercher le numéro de ligne puisque, comme nous l'avons vu, le numéro de ligne est stocké dans la ligne. Lorsque des lignes sont supprimées ou que d'autres lignes sont ajoutées, les adresses de ligne doivent être remplacées par les numéros de ligne car de telles opérations entraînent bien sûr une modification des adresses de ligne. Cela ne présente cependant d'inconvénient que pour l'entrée et la sortie de lignes de programmes. Ce petit inconvénient est cependant largement compensé par la vitesse nettement plus grande d'exécution des programmes.

### L'exécution des programmes par l'interpréteur Basic

L'exécution d'une instruction par l'interpréteur Basic se présente, en simplifiant un peu, de la façon suivante. Chaque ligne de programme commence, comme nous l'avons dit, par la longueur de la ligne et le numéro de ligne. Ensuite vient l'instruction Basic proprement dite. L'interpréteur examine maintenant s'il s'agit d'un token d'instruction, dont la valeur est toujours comprise entre &80 et &DC.

Si c'est le cas, il utilise ce token comme pointeur d'une table qui contient les adresses de toutes les instructions Basic. L'instruction Basic est alors exécutée comme un sous-programme. On revient ensuite à ce qu'on appelle la boucle de l'interpréteur. Si l'instruction ne commençait cependant pas par un token d'instruction, on saute à l'instruction LET.

La partie la plus importante de l'interpréteur Basic est certainement le calcul des expressions. Le CPC distingue à cet égard trois types d'expressions: entières, à virgule flottante et chaînes de caractères. Lorsque par exemple une affectation de valeur à une variable est exécutée ou lorsque le paramètre d'une instruction doit être calculé, une routine est appelée qui calcule l'expression et qui fournit la valeur ainsi que le type de l'expression. Le type de variable peut avoir trois valeurs différentes:

- 2 entier
- 3 chaîne
- 5 virgule flottante

Ce numéro de type donne en même temps la longueur de la variable. Pour une chaîne, c'est ce qu'on appelle le Descriptor qui contient la longueur et l'adresse de la chaîne (voyez également le chapitre sur le pointeur de variable). Si cependant le type d'une expression est différent du type d'une variable à laquelle cette expression doit être affectée, une conversion de type est tentée, mais seulement entre les deux types numériques entier et à virgule flottante. Cette conversion prend bien sûr un certain temps et il est donc préférable d'employer des variables entières lorsque c'est possible. L'expérience révèle en effet que le type entier convient dans 90 % des cas. Non seulement le type entier évite les conversions de types, mais l'arithmétique entière est en outre nettement plus rapide que l'arithmétique à virgule flottante. Cette remarque vaut particulièrement pour les variables de comptage utilisées par exemple dans les boucles FOR...NEXT.

Par contre, si vous tentez d'affecter une expression du type chaîne de caractères à une variable numérique ou vice versa, le message d'erreur 'Type mismatch' sera sorti. La conversion de chaîne de caractères à numérique et vice versa n'est possible qu'avec les fonctions VAL et STR\$.

### **3.2 La pile Basic**

Une pile ou mémoire de pile (stack) permet de stocker des données suivant le principe 'Last in - First out' (dernier entré - premier sorti). Le processeur utilise à cet effet la zone de mémoire commençant en &C000. Avant chaque entrée, le pointeur de pile (stack pointer) est décrémenté. Lorsqu'on retire des données de la pile, le pointeur de pile est incrémenté immédiatement après. La pile du processeur sert par exemple à placer les adresses de retour lors de l'appel de sous-programmes et elle permet, grâce au principe d'accès utilisé, de réaliser une imbrication des sous-programmes.

L'interpréteur Basic a également besoin d'une pile pour stocker les paramètres des appels par GOSUB ou des boucles FOR-NEXT et WHILE-WEND. Seule une pile permet en effet de réaliser une imbrication de ces différentes structures de programme. On n'utilise pas à cet effet la pile du processeur car il existe une pile Basic de 512 octets qui commence à l'adresse &AE8B. Au contraire de la pile du processeur, cette pile croît vers les adresses plus élevées, au fur et à mesure que le nombre d'entrées augmente, jusqu'à l'adresse limite &B08A. Les cases mémoire &B08B et &B08C font office de pointeur de pile.

Voyons d'abord quels paramètres sont placés sur la pile pour une instruction GOSUB:



&00/&01marque du type de GOSUB

Lo      Adresse de l'instruction suivant  
Hi      l'instruction GOSUB

Lo      Adresse de la ligne de  
Hi      l'instruction GOSUB

&06      Taille de l'entrée sur la pile

Un octet est donc tout d'abord placé sur la pile qui détermine le type de l'instruction GOSUB. Pour un GOSUB normal, il s'agit d'un octet nul. S'il s'agit cependant de l'appel d'un sous-programme par une instruction AFTER ou EVERY, c'est un 1 qui sera placé sur la pile. Viennent ensuite l'adresse de la prochaine instruction après l'instruction GOSUB ainsi que l'adresse de la ligne dans laquelle figure l'instruction GOSUB. Pour que l'entrée sur la pile puisse être identifiée à nouveau lorsque l'instruction RETURN sera exécutée, un octet est encore placé sur la pile qui indique la longueur de l'entrée sur la pile et indique ainsi implicitement qu'il s'agit d'un enregistrement concernant une instruction GOSUB.

Les données pour une boucle WHILE-WEND sont placées de façon similaire:

Lo      Adresse de la ligne de  
Hi      l'instruction WHILE

Lo      Adresse de  
Hi      l'instruction WEND

Lo      Adresse de  
Hi      la condition WHILE

&07      Taille de l'entrée sur la pile

L'entrée comporte donc trois adresses et un octet d'identification qui vaut 7 et qui indique également le nombre d'octets de données entrés sur la pile.

Les choses se compliquent un peu avec la boucle FOR-NEXT. On fait ici une distinction selon que la variable de comptage est du type entier ou du type réel. Dans le premier cas, non seulement le temps d'exécution est plus court, mais la place occupée sur la pile est en outre moindre. Considérons tout d'abord la structure d'une boucle de type entier.

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| Lo  | Adresse de la                  |
| Hi  | variable de comptage           |
| Lo  | Valeur finale de la            |
| Hi  | variable de comptage           |
| Lo  | Valeur STEP                    |
| Hi  |                                |
| Sgn | Signe de la valeur STEP        |
| Lo  | Adresse de                     |
| Hi  | l'instruction FOR              |
| Lo  | Adresse de la ligne de         |
| Hi  | l'instruction FOR              |
| Lo  | Adresse de                     |
| Hi  | l'instruction NEXT             |
| Lo  | Adresse de la ligne            |
| Hi  | de l'instruction NEXT          |
| &10 | Taille de l'entrée sur la pile |

L'entrée sur la pile pour une boucle FOR-NEXT avec variable entière est donc longue de 16 octets. Si une boucle utilise une variable de comptage de type réel, ce sont 22 octets qui seront placés sur la pile.

|   |   |
|---|---|
| Lo  | Adresse de la                               |
| Hi  | variable de comptage                        |
| Valeur à virgule<br>flottante sur<br>5 octets | Valeur finale de la<br>variable de comptage |
| Valeur à virgule<br>flottante sur<br>5 octets | Valeur STEP                                 |
| Sgn   | Signe de la valeur STEP                     |
| Lo  | Adresse de                                  |
| Hi  | l'instruction FOR                           |
| Lo  | Adresse de la ligne de                      |
| Hi  | l'instruction FOR                           |
| Lo  | Adresse de                                  |
| Hi  | l'instruction NEXT                          |
| Lo  | Adresse de la ligne                         |
| Hi  | de l'instruction NEXT                       |
| &16   | Taille de l'entrée sur la pile              |

Outre le stockage des structures de programme, la pile Basic sert également au stockage d'expressions provisoires pour les calculs numériques, par exemple pour le calcul d'expressions imbriquées entre parenthèses et pour réaliser une hiérarchie pour les opérateurs arithmétiques et logiques.

### 3.3 Basic et langage-machine

#### 3.3.1 L'instruction CALL

L'instruction CALL sert de lien entre le Basic et le langage-machine. Elle permet en effet d'appeler à partir d'un programme Basic un programme en langage-machine. L'instruction CALL doit être accompagnée d'une adresse 16 bits qui indique en quelle adresse figure le programme en langage-machine, par exemple:

CALL &8000

Cette instruction appellera un programme en langage-machine figurant à l'adresse &8000 ou 32768 en décimal. Si le programme en langage-machine se termine par une instruction RET, le contrôle est rendu à l'interpréteur qui poursuit l'exécution du programme Basic.

Avec l'instruction CALL on ne peut accéder directement au système d'exploitation ou à l'interpréteur Basic. Pour toute la zone d'adresses de 64 K, c'est la Ram qui est sélectionnée automatiquement. Il est cependant possible évidemment d'appeler des routines du système d'exploitation à travers les adresses d'entrée qui figurent en &B000. Ces routines s'occupent elles-mêmes de réaliser la configuration Rom/Ram qui convient. Si vous voulez accéder avec une instruction CALL à des routines de l'interpréteur Basic ou à des routines du système d'exploitation qui ne peuvent être appelées avec des vecteurs, vous pouvez utiliser les routines RST 3 et RST 5 qui réalisent la commutation.

L'instruction CALL permet cependant également de transmettre des paramètres du Basic à la routine en langage-machine. Vous pouvez pour cela transmettre jusqu'à 32 paramètres qui doivent être placés à la suite de l'instruction CALL, séparés par des virgules. Ces paramètres, ainsi que l'adresse elle-même doivent donner une valeur 16 bits. Ils sont placés par le Basic sur la pile. L'interpréteur Basic transmet l'adresse de base du bloc de paramètres dans le registre IX. Dans l'accumulateur figure le nombre de paramètres transmis.

Le dernier paramètre figure donc à l'adresse IX, l'avant-dernier à l'adresse IX+2 et le premier paramètre à l'adresse IX+2\*(A-1).

Pendant l'instruction CALL, les contenus de tous les registres peuvent être modifiés. Le pointeur de pile peut lui aussi être modifié pour autant qu'on soit sûr que lors de l'exécution de l'instruction RET qui termine le programme en langage-machine, c'est bien la bonne adresse de retour qui sera retirée de la pile.

Les applications possibles de l'instruction CALL sont très diverses et vous pouvez dans ce domaine donner libre cours à votre imagination. Vous pouvez par exemple créer des fonctions graphiques nouvelles telles que le dessin de cercles, le remplissage de surfaces, etc...

La transmission de paramètres en retour, de la routine en langage-machine au Basic n'est pas prévue mais elle reste cependant possible par un petit détour. Si par exemple le résultat d'un programme en langage-machine doit être affecté à une variable, on peut transmettre l'adresse de cette variable à travers l'instruction CALL, grâce au signe 'arobas':

CALL &AB00,@A

L'adresse de la variable A sera ainsi à la disposition du programme en langage-machine qui pourra modifier directement la valeur de cette variable. Cette possibilité est décrite plus précisément dans le chapitre sur le pointeur de variable.

### 3.3.2 Extensions du Basic avec RSX

Le système d'exploitation et le Basic du CPC soutiennent la possibilité d'intégrer ses propres instructions dans le Basic. C'est ce qu'on appelle RSX 'Resident System eXtension'. Ces extensions peuvent être appelées en Basic à travers un nom, et elles permettent une transmission de paramètres comme nous l'avons déjà décrite pour l'instruction CALL.

Si nous voulons par exemple écrire une extension graphique qui dessine un carré sur l'écran, l'appel de cette fonction se présentera ainsi:

IQUADRAT,100,100,50

Nous voulons ainsi dessiner un carré dont l'angle supérieur gauche aura les coordonnées 100, 100 avec un côté d'une longueur de 50 points.

Comme vous voyez, une extension d'instruction est marquée par un trait vertical (SHIFT @) placé devant le mot instruction.

Une telle extension d'instruction peut figurer dans une Rom d'extension, comme celle par exemple qui gère le lecteur de disquette, ou bien également en Ram. Cela nous donne donc la possibilité d'écrire nos propres extensions d'instruction. Pour que le système d'exploitation sache où il doit chercher une telle extension, l'extension doit d'abord être 'intégrée'. On emploie pour cela une routine du système d'exploitation: KL LOG EXT. L'exemple suivant réalise l'instruction évoquée ci-dessus pour dessiner un carré et montre comment l'intégration se réalise.

#### ;RSX - EXTENSIONS D'INSTRUCTION

;L.E. 15/6/85

|      |        |     |                                 |
|------|--------|-----|---------------------------------|
| BCD1 | LOGEXT | EQU | &BCD1 ; intégrer extension      |
| BBC6 | ASKCUR | EQU | &BBC6 ; amener cursr graphique  |
| BBC0 | MOVABS | EQU | &BBC0 ;fixer curseur graphique  |
| BBF9 | DRAWRE | EQU | &BBF9 ;tracer ligne relativ.    |
| BDC7 | CHGSGN | EQU | &BDC7 ;modifier signe           |
| 8000 |        | ORG | &8000                           |
| 8000 | 010980 | LD  | BC,RSX ;adresse table instr.RSX |
| 8003 | 211680 | LD  | HL,KERNAL ;4 oct.Ram pour Kernl |
| 8006 | C3D1BC | JP  | LOGEXT ; intégrer extension     |

|      |          |        |                                      |
|------|----------|--------|--------------------------------------|
| 8009 | 0E80     | RSX    | DEFW TABLE ;Adresse des mots instr.  |
| 800B | C31A80   |        | JP QUADRAT                           |
| 800E | 51554144 | TABLE  | DEFM "QUADRA"                        |
| 8014 | D4       |        | DEFB "T"+&80                         |
| 8015 | 00       |        | DEFB 0 ; fin de la table             |
|      |          |        |                                      |
| 8016 |          | KERNAL | DEFS 4 ; mémoire pour Kernal         |
|      |          |        |                                      |
| 801A | FE03     | QUADRA | CP 3 ; trois paramètres?             |
| 801C | C0       |        | RET NZ                               |
| 801D | CDC6BB   |        | CALL ASKCURS ;amener cursr graphique |
| 8020 | D5       |        | PUSH DE ; ranger coordonnée X        |
| 8021 | E5       |        | PUSH HL ; ranger coordonnée Y        |
| 8022 | DD5605   |        | LD D,(IX+5)                          |
| 8025 | DD5E04   |        | LD E,(IX+4) ;coordonnée X            |
| 8028 | DD6603   |        | LD H,(IX+3)                          |
| 802B | DD6E02   |        | LD L,(IX+2) ;coordonnée Y            |
| 802E | CDC0BB   |        | CALL MOVABS ;CursrGraph.surCoord.XY  |
| 8031 | DD5601   |        | LD D,(IX+1)                          |
| 8034 | DD5E00   |        | LD E,(IX) ;ranger longueur dans de   |
| 8037 | D5       |        | PUSH DE ;comme offset X              |
| 8038 | 210000   |        | LD HL,0 ;offset Y                    |
| 803B | CDF9BB   |        | CALL DRAWREL ;tracer ligne horiz.    |
| 803E | E1       |        | POP HL                               |
| 803F | E5       |        | PUSH HL                              |
| 8040 | CDC7BD   |        | CALL CHGSGN ;offset Y négatif        |
| 8043 | E5       |        | PUSH HL                              |
| 8044 | 110000   |        | LD DE,0                              |
| 8047 | CDF9BB   |        | CALL DRAWREL ;tracer ligne verticale |
| 804A | D1       |        | POP DE ;offset X négatif             |
| 804B | 210000   |        | LD HL,0 ;offset Y nul                |
| 804E | CDF9BB   |        | CALL DRAWREL ;tracer ligne horiz.    |
| 8051 | E1       |        | POP HL                               |
| 8052 | 110000   |        | LD DE,0                              |
| 8055 | CDF9BB   |        | CALL DRAWREL ;tracer ligne verticale |
| 8058 | E1       |        | POP HL                               |
| 8059 | D1       |        | POP DE                               |
| 805A | C3C0BB   |        | JP MOVABS ;rétablir coordonnées      |

Après que ce programme ait été chargé (comme fichier binaire à partir de la disquette) ou qu'il ait été placé en mémoire avec un programme de chargement de DATA, il doit être initialisé une seule fois. Il faut pour cela utiliser l'appel CALL &8000. La nouvelle instruction est alors disponible. Deux tables sont utilisées pour l'intégration. La première, appelée RSX dans notre exemple, contient tout d'abord l'adresse de la seconde table, appelée ici TABLE, suivie des instructions de saut à l'extension proprement dite.

La seconde table contient les noms sous lesquels les nouvelles instructions peuvent être appelées. Les majuscules et les points sont autorisés. Le dernier caractère d'un mot instruction est marqué par son bit 7 qui est mis. La fin de la table est indiquée par un octet nul. Chaque table doit bien sûr contenir le même nombre d'entrées. Pour chaque mot d'instruction doit figurer l'adresse de saut correspondante dans la première table. Sous l'étiquette KERNAL, nous devons mettre 4 octets à la disposition du système d'exploitation qui sont utilisés pour la gestion de l'extension. Les 4 octets doivent être placés entre l'adresse &4000 et l'adresse &BFFF.

La routine de dessin d'un carré commence par l'étiquette QUADRAT (quadrate en anglais=carré). On contrôle d'abord si trois paramètres ont bien été transmis. Si ce n'est pas le cas, on quitte la routine immédiatement. Mais si c'est le cas, on va chercher la position actuelle du curseur graphique et on la range sur la pile. On va ensuite chercher dans de et hl les coordonnées X et Y transmises. La base du bloc de paramètres se trouve en IX. Après que le curseur graphique ait été fixé sur ces coordonnées, la routine de dessin d'une ligne relativement à la position actuelle peut être appelée quatre fois. Pour calculer un offset négatif, on appelle la routine CHGSGN de l'arithmétique entière. Pour finir, on rétablit la position originelle du curseur.



Voici un exemple d'utilisation de cette routine:

```
10 CLS
20 FOR i=35 TO 400 STEP 20
30 IQUADRAT,i,i,30
40 NEXT
```

### 3.3.3 Le pointeur de variable '@'

Une fonction particulièrement intéressante pour le programmeur en langage-machine est constituée par le pointeur de variable qui est appelé avec l'arobas. Cette fonction renvoie l'adresse où est placée une variable. L'appel de cette fonction se présente ainsi:

```
PRINT @a
```

On sort ainsi l'adresse de la variable a. Si la variable n'avait pas encore été initialisée, le message d'erreur 'Improper argument' sera sorti.

Si nous voulons maintenant accéder au contenu de la variable, nous devons distinguer entre les 3 différents types possibles.

La situation est très simple en ce qui concerne les variables entières. La valeur 16 bits est placée à l'adresse fournie. Nous pouvons donc obtenir la valeur de la variable a% avec la formule:

```
PRINT PEEK(@a%)+256*PEEK(@a%+1)
```

Nous pouvons ainsi obtenir des valeurs entre 0 et 65535. Si nous voulons tenir également compte du signe, nous devons utiliser la fonction UNT.

```
PRINT UNT(PEEK(@a%)+256*PEEK(@a%+1))
```

Pour les variables à virgule flottante, le pointeur de variable est également dirigé sur la valeur de la variable, mais celle-ci

est exprimée avec 5 octets.

Les 5 premiers octets sont ce qu'on appelle la mantisse et le cinquième octet est la puissance de 2 par laquelle doit être multipliée la mantisse pour obtenir la valeur de la variable. Si nous désignons les 4 octets de la mantisse par m1 à m4 et l'exposant par ex, nous obtenons la valeur à virgule flottante avec la formule suivante:

$$x = (1 - 2 * \text{SGN}(m4 \text{ AND } 128)) * 2^{(ex - 129)} * \\ (1 + ((m4 \text{ AND } 127) + (m3 + (m2 + m1 / 256) / 256) / 256) / 128)$$

La formule met en évidence que le signe du nombre à virgule flottante se trouve dans le bit supérieur de m4 et que les octets de la mantisse m1 à m4 ont des valeurs croissantes. La puissance de 2 contient un offset de 129 ce qui donne des valeurs de  $2^{-129}$  à  $2^{127}$ . Essayons notre formule:

```
100 a=-13:'variable a virgule flottante examinee
110 ad=@a:'adresse de a
120 m1=PEEK(ad):m2=PEEK(ad+1):m3=PEEK(ad+2)
130 m4=PEEK(ad+3):ex=PEEK(ad+4)
140 PRINT(1-2*SGN(m4 AND 128))*2^(ex-129)*
      (1+((m4AND127)+(m3+(m2+m1/256)/256)/256)/128)
```

Si vous faites tourner ce programme, vous obtiendrez en résultat la valeur -13. Remplacez si vous le voulez la ligne 100 par INPUT a et vous pourrez tester n'importe quelles valeurs.

La fonction de pointeur de variable trouve son application dans l'instruction CALL qui ne peut en effet transmettre que des valeurs 16 bits. Si vous voulez donc travailler avec des valeurs à virgule flottante, vous pouvez transmettre avec '@' l'adresse d'une variable à virgule flottante. Vous pourrez ensuite vous référer à cette adresse. Cette méthode permet également bien sûr de modifier directement la valeur d'une variable à virgule flottante.

Le cas des variables alphanumériques est encore plus intéressant. Ici aussi, nous pouvons utiliser le pointeur de variable qui nous

renvoie l'adresse de la variable.

Ce n'est cependant pas directement l'adresse de la chaîne de caractères mais celle de ce qu'on appelle le descripteur de chaîne. Ce descripteur de chaîne est long de trois octets. Le premier octet contient la longueur de la chaîne, soit une valeur entre 0 et 255. Les deux octets suivants contiennent l'adresse de la chaîne.

```
100 INPUT a$
110 ad=@a$
120 I=PEEK(ad)
130 sa=PEEK(ad+1)+256*PEEK(ad+2)
140 FOR i=sa TO sa+I-1:PRINT CHR$(PEEK(I));:NEXT
```

Ce programme va chercher la longueur et l'adresse de la chaîne, la lit et la sort.

Ici aussi, il est possible de transmettre une chaîne à l'instruction CALL à travers le pointeur de variable.

Les chaînes peuvent être encore employées en liaison avec l'instruction CALL de façon tout à fait différente. On peut par exemple placer tout simplement un programme en langage-machine dans une chaîne et l'appeler avec l'instruction CALL et le pointeur de variable. Le programme en langage-machine doit pour cela être transposable (il ne doit pas contenir d'adresse absolue interne) et il ne doit pas comporter plus de 255 octets. La plupart des petits programmes utilitaires remplissent ces conditions. Si vous voulez utiliser cette méthode, il vous faut procéder ainsi:

Le programme en langage-machine est d'abord placé dans la variable alphanumérique. On utilisera le plus souvent READ et DATA à cet effet. Si vous voulez ensuite faire exécuter le programme, il vous suffit de faire calculer l'adresse de début de la chaîne de caractères (et donc du programme) avec l'arobas.

### 3.4 La Rom Basic

#### 3.4.1 L'arithmétique à virgule flottante

Toutes les fonctions arithmétiques qu'utilise l'interpréteur Basic se trouvent dans la Rom du système d'exploitation. Elles sont appelées à travers une table de saut placée en &BD5E à &BDBB. Si vous voulez modifier les routines arithmétiques, il vous suffit d'insérer à l'emplacement voulu un saut à votre routine.

Nous allons vous montrer comme exemple d'application des routines avec virgule flottante une routine de calcul de la racine carrée d'un nombre. L'interpréteur Basic du CPC nous fournit certes déjà cette fonction mais nous voulons démontrer que celle-ci peut être encore améliorée par l'emploi d'algorithmes plus puissants.

La fonction SQR intégrée travaille d'après le même algorithme que le calcul de la puissance.

$$\text{SQR}(X)=\text{EXP}(\text{LOG}(X)*0.5)$$

Il faut donc calculer chaque fois les fonctions exponentielle et logarithme, ce qui s'effectue à travers des calculs de polynômes compliqués et longs. La racine carrée peut cependant être calculée simplement à travers un processus d'itération.

$$X(N+1)=(X(N)+A/X(N))/2$$

où A est le nombre dont la racine doit être extraite, X(N) est l'ancienne et X(N+1) la nouvelle valeur approchée. Comme valeur de départ, on peut prendre le nombre A lui-même. On obtient une meilleure valeur approchée lorsqu'on divise par deux la puissance de deux du nombre à virgule flottante. Le résultat ne se modifie plus ensuite, après 4 itérations, dans le cadre de la précision de calcul. Notez également que la division par deux n'a pas été réalisée avec une division à virgule flottante qui prend beaucoup de temps. On a simplement décrétement de 1 la puissance de deux. Le gain de temps dû à ce procédé est significatif.

La routine SQR de l'interpréteur met en effet 27 millisecondes, alors que notre routine exécute la même tâche en 8 millisecondes. Elle est donc plus de trois fois plus rapide.

;ROUTINE SQR RAPIDE

;L.E. 10/6/85

|      |        |        |      |                               |
|------|--------|--------|------|-------------------------------|
| A000 |        |        | ORG  | &A000                         |
| BD91 |        | SGN    | EQU  | &BD91                         |
| BD85 |        | DIV    | EQU  | &BD85                         |
| BD79 |        | ADD    | EQU  | &BD79                         |
| A000 | CD70BD | NEWSQR | CALL | SGN ;examiner signe           |
| A003 | 3F     |        | CCF  |                               |
| A004 | C8     |        | RET  | Z ;zéro, déjà terminé         |
| A005 | F20CA0 |        | JP   | P,GOON                        |
| A008 | 3E01   |        | LD   | A,1 ;'IMPROPER ARGUMENT'      |
| A00A | B7     |        | OR   | A                             |
| A00B | C9     |        | RET  |                               |
| A00C | E5     | GOON   | PUSH | HL                            |
| A00D | 1153A0 |        | LD   | DE,STORE1                     |
| A010 | 010500 |        | LD   | BC,5                          |
| A013 | EDB0   |        | LDIR | ;ranger radicande             |
| A015 | E1     |        | POP  | HL                            |
| A016 | E5     |        | PUSH | HL                            |
| A017 | DDE1   |        | POP  | IX                            |
| A019 | DD7E04 |        | LD   | A,(IX+4) ;puissance           |
| A01C | D681   |        | SUB  | &81 ;normaliser               |
| A01E | 3F     |        | CCF  |                               |
| A01F | 1F     |        | RRA  | ;diviser puissance par deux   |
| A020 | C601   |        | ADD  | A,1                           |
| A022 | DD7704 |        | LD   | (IX+4),A ;comme valeur départ |
| A025 | 0604   |        | LD   | B,4 ;4 itérations             |
| A027 | C5     | ITER   | PUSH | BC                            |
| A028 | E5     |        | PUSH | HL                            |

|      |        |      |                           |
|------|--------|------|---------------------------|
| A029 | 1158A0 | LD   | DE,STORE2                 |
| A02C | 010500 | LD   | BC,5                      |
| A02F | EDB0   | LDIR | ;ranger valeur approchée  |
| A031 | E1     | POP  | HL                        |
| A032 | E5     | PUSH | HL                        |
| A033 | 1153A0 | LD   | DE,STORE1                 |
| A036 | EB     | EX   | DE,HL                     |
| A037 | 010500 | LD   | BC,5                      |
| A03A | EDB0   | LDIR | ;aller chercher radicande |
| A03C | E1     | POP  | HL                        |
| A03D | 1158A0 | LD   | DE,STORE2                 |
| A040 | CD64BD | CALL | DIV                       |
| A043 | 1158A0 | LD   | DE,STORE2                 |
| A046 | CD58BD | CALL | ADD                       |
| A049 | E5     | PUSH | HL                        |
| A04A | DDE1   | POP  | IX                        |
| A04C | DD3504 | DEC  | (IX+4) ;nombre/2          |
| A04F | C1     | POP  | BC                        |
| A050 | 10D5   | DJNZ | ITER                      |
| A052 | C9     | RET  |                           |
|      |        |      |                           |
| A053 | STORE1 | DEFS | 5                         |
| A058 | STORE2 | DEFS | 5                         |

Mais comment faire pour que l'interpréteur utilise la nouvelle routine? C'est le vecteur &BD9D qui sert pour la fonction SQR. Il faut donc placer en cet endroit un saut à notre routine:

JP &A000

Lorsque la routine est appelée en Basic, le registre HL doit être pointé sur la valeur à virgule flottante. Après exécution de la routine, le registre HL doit être pointé sur le résultat. Normalement la valeur de registre ne doit pas avoir été modifiée. Les flags indiquent l'état des erreurs de la fonction:

Etat des erreurs de la fonction:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| C=1       | exécution correcte  |
| C=0 & Z=1 | 'Division by zero'  |
| C=0 & N=1 | 'Overflow'          |
| C=0 & Z=0 | 'Improper argument' |

Vous trouverez dans les pages suivantes le listing de l'arithmétique à virgule flottante. Chaque routine contient également l'adresse de la table de saut à travers laquelle elle est appelée par l'interpréteur Basic. Vous trouverez ensuite, dans le chapitre consacré à la ROM BASIC, aux adresses DD2F à DE19, l'arithmétique entière qui est utilisée par l'interpréteur chaque fois que c'est possible. En effet comme elle ne travaille qu'avec des valeurs sur deux octets, cette arithmétique est toujours nettement plus rapide que le calcul avec des nombres à virgule flottante. Servez-vous également de ce fait dans vos programmes et utilisez autant que possible des variables entières. Cela vaut notamment pour les boucles FOR-NEXT (voyez également à ce sujet le chapitre 3.2).

```

***** CPC 664 & 6128 BASIC 1.1
C000 première ROM de premier plan
C001 marque 1
C002 Version 1
C003 Modification 0
C004 Adresse du nom
***** initialisation du BASIC
C006 Stack à partir de C000
C009 KL ROM WALK
C00C configurer la mémoire
C00F trop peu de mémoire, alors Reset
C013 supprimer flag pour inhibition espaces
C016 pointeur sur ' BASIC 1.1'
C019 sortir texte
C01C adresse de ligne actuelle sur zéro
C01F annuler numéro d'erreur
C022 RND-Init
C025 annuler mode AUTO
C028 instruction NEW
C02B 240
C02E SYMBOL AFTER 240
C031 au mode READY
C033 ' BASIC 1.1', LF,LF,0
C040 'BASI', 'C'+80H,0
***** instruction BASIC EDIT
C046 amener numéro de ligne dans DE
C04A initialiser la pile
C04D chercher ligne BASIC DE
C050 lister ligne BASIC dans buffer
C053 aller chercher ligne d'entrée
***** mode READY
C058 initialiser la pile
C05B diverses initialisations
C05E aller chercher adresse de ligne
C061 SOUND HOLD
C064 supprimer Break Event
C067 initialiser l'écran
C06A programme protégé ?
C06E oui, supprimer programme et variables

```



C071    numéro ERROR  
 C074    'Syntax error' ?  
 C076    non  
 C078    numéro ERROR sur zéro  
 C07B    aller chercher numéro de ligne de la ligne ERROR  
 C07F    à l'instruction EDIT  
 C081    pointeur sur 'Ready'  
 C084    sortir  
 C087    adresse de ligne actuelle sur zéro  
 C08A    AUTO-Flag mis ?  
 C08E    non  
 C090    indiquer prochain numéro de ligne  
 C093    au mode READY  
 C095    ignorer espace, TAB et LF  
 C09D    ignorer espace, TAB et LF  
 C0AD     
 C0AF    aller chercher ligne d'entrée  
 C0B2    'ESC' appuyée, alors répéter  
 C0B4    sortir LF  
 C0B7    ignorer espace, TAB et LF  
 C0CB     
 C0D4    à la boucle de l'interpréteur  
 C0D7    'Ready', LF,0  
 \*\*\*\*\* annuler mode AUTO  
 C0DF     
 \*\*\*\*\* fixer mode AUTO  
 C0E1    numéro de ligne  
 C0E6    mettre flag pour AUTO  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC AUTO  
 C0EA    10, Default  
 C0EF    ','  
 C0F1    amener numéro de ligne dans DE  
 C0F5    10, Default  
 C0F8    suit virgule ?  
 C0FB    oui, amener numéro de ligne dans DE  
 C0FE    fin de ligne, sinon 'Syntax error'  
 C102    ranger incrément AUTO  
 C106    ranger flag pour mode AUTO  
 C10D    numéro de ligne

C115 annuler mode AUTO  
 C118 éditer ligne  
 C11E numéro de ligne  
 C121 plus incrément  
 C122 fixer mode AUTO  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC NEW  
 C128  
 C129 supprimer programme et variables  
 C12C au mode READY  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CLEAR  
 C12F 'INPUT'  
 C13A diverses initialisations  
 \*\*\*\*\* CLEAR INPUT  
 C13F ignorer les espaces  
 \*\*\*\*\* supprimer programme et variables  
 C145 début de la RAM libre  
 C149 HIMEM  
 C152 annuler accu  
 C154 supprimer début RAM libre jusqu'à HIMEM  
 C156 annuler flag pour programme protégé  
 C159 restaurer pointeur de variable  
 C15F interrompre Disk I/O  
 C163 fixer mode RAD  
 C166 initialiser pile descripteur  
 C16C Stream-Reset  
 C16F TROFF  
 C172 supprimer mode AUTO  
 C175 diverses initialisations, voir plus bas  
 C17A supprimer Strings  
 C17D restaurer pointeur de variable  
 C180 toutes les variables sur type 'Real'  
 C183 ignorer espace, TAB et LF  
 \*\*\*\*\* diverses initialisations  
 C189 initialiser taquets de tabulation  
 C18C annuler pointeur de programme  
 C18F annuler ON ERROR  
 C192 annuler pointeur de programme après interruption  
 C195 reset SOUND et event  
 C198 initialiser pile BASIC

C19B annuler flag pour FN  
 C19E RESTORE  
 C1AB < 8 ?  
 C1AD TXT STR SELECT  
  
 C1B1 actuel numéro stream  
 C1B7 canal d'entrée  
 C1C1 actuel numéro stream  
 C1C4 imprimante ?  
 C1C7 canal d'entrée  
 C1CA disquette ?  
 C1CD tester sur numéro stream  
 C1D2 tester numéro stream  
 C1D7 tester numéro stream  
 \*\*\*\*\* aller chercher numéro stream  
 C1E8 tester numéro stream  
 C1ED 'Improper argument'  
 C1F5 ','  
 C1F7 saut dans (BC), exécuter fonction  
 \*\*\*\*\* tester sur numéro stream  
 C1FF '#'  
 C201 0 comme défaut  
 C204 aller chercher numéro stream  
 C208 suit virgule ?  
 C20B non, alors fin de l'instruction  
 \*\*\*\*\* Streamnummer holen  
 C210 Test sur nachfolgendes Zeichen  
 C213 "#"  
 C214 10, valeur maximum+1  
 C218 valeur maximum dans B  
 C219 aller chercher valeur 8 bits  
 C21C comparer avec valeur maximum  
 C21F plus petit, ok  
 C220 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 8 bits plus petite que 2  
 C223 valeur maximum 2  
 C225 aller chercher argument et tester  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC PEN  
 C227 aller chercher numéro stream

C22A    TXT SET PEN  
 C230    aller chercher suit virgule ?  
 C234    valeur 8 bits plus petit 2  
 C237    TXT SET BACK  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC PAPER  
 C23C    aller chercher numéro stream  
 C23F    TXT SET PAPER  
 C242    aller chercher argument < 16  
 C246    saut dans (BC), exécuter fonction  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC BORDER  
 C24B    aller chercher 2 arguments plus petits que 32  
 C24F    SCR SET BORDER  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC INK  
 C254    aller chercher argument plus petit que 16  
 C258    tester si ','  
 C25B    aller chercher 2 arguments plus petits que 32  
 C260    SCR SET INK  
 \*\*\*\*\* aller chercher 2 arguments plus petits que 32  
 C265    aller chercher argument < 32  
 C268    dans B  
 C269    suit virgule ?  
 C26D    32  
 C26F    aller chercher argument plus petit que 32  
 C272    dans C  
 \*\*\*\*\* aller chercher argument < 16  
 C274    16  
 C276    aller chercher argument plus petit que 16  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC MODE  
 C278    3  
 C27A    aller chercher argument plus petit que 3  
 C27E    SCR SET MODE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CLS  
 C283    aller chercher numéro stream  
 C287    TXT CLEAR WINDOW  
 C28C    aller chercher numéro stream  
 C291    'Improper argument'  
 C294    tester si ')'   
 \*\*\*\*\* fonction BASIC COPYCHR\$  
 C29B    aller chercher numéro stream, parenthèse fermée

C29E    TXT RD CHAR  
 C2A1    accepter caractère comme chaîne  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC VPOS  
 C2A4    aller chercher numéro stream  
 C2A8    aller chercher ligne curseur  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC POS  
 C2AD    aller chercher numéro stream  
 C2B0    tester si ')'

C2B4    aller chercher position  
 C2B7    accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* aller chercher position PRINT actuelle  
 \*\*\*\*\* aller chercher ligne curseur  
 C2CA    TXT GET CURSOR  
 C2CD    TXT VALIDATE  
 C2DA    TXT GET WINDOW  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC LOCATE  
 C302    aller chercher numéro stream  
 C305    aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro  
 C30C    TXT SET CURSOR  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC WINDOW  
 C311    'SWAP'  
 C315    aller chercher numéro stream  
 C318    aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro  
 C31C    tester si ','  
 C31F    aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro  
 C326    TXT WIN ENABLE

\*\*\*\*\* WINDOW SWAP  
 C32B    ignorer les espaces  
 C32E    aller chercher argument < 8  
 C332    suit virgule ?  
 C335    défaut zéro  
 C337    oui, aller chercher argument < 8  
 C33C    TXT SWAP STREAMS  
 \*\*\*\*\* aller chercher argument < 8  
 C341    8, valeur maximum  
 C343    aller chercher argument  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC TAG  
 C346    aller chercher numéro stream

```

***** instruction BASIC TAGOFF
C34D  aller chercher numéro stream
C351  TXT SET GRAPHIC
***** aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro
C354  aller chercher première valeur
C357  dans D
C358  tester si ','
C35C  aller chercher valeur 8 bits différente de zéro
C360  valeur dans E
***** instruction BASIC CURSOR
C363  aller chercher numéro stream
C366  zéro ?
C368  aller chercher valeur 8 bits < 2
C36C  TXT CUR OFF
C36F  TXT CUR ON
C372  suit virgule ?
C375  non
C376  aller chercher valeur 8 bits < 2
C37A  TXT CUR DISABLE
C37D  TXT CUR ENABLE
***** sortir chaîne
C380  adresse chaîne
C381  132
C384  WIDTH sur 132
C387  fixer POS sur un
C390  aller chercher caractère
C391  incrémenter pointeur
C392  dernier caractère ?
C393  non, sortir
C396  prochain caractère
***** sortir LF
C39C  LF
C39E  sortir
***** sortir caractère
C3A5  sortir caractère
C3AB  LF
C3AD  non
C3AF  périphérique de sortie
C3B2  imprimante ?

```

C3B5     disque ?  
 C3B8     sortir caractère  
 \*\*\*\*\* sortir caractère  
 C3BE     sortir caractère  
 \*\*\*\*\* canal de sortie sélectionné  
 C3C4     canal de sortie  
 C3C9     sortir sur imprimante  
 C3CC     sur disque  
 C3D0     sur écran  
 C3D4     TXT SET GRAPHIC  
 C3D9     TXT SET BACK  
 C3DD     TXT VDU ENABLE  
 C3E0     TXT VALIDATE  
 C3E5     CR  
 C3EA     LF  
 C3EC     TXT OUTPUT  
 C3F1     TXT VALIDATE  
 \*\*\*\*\* sortir CR & LF sur imprimante  
 C3F8     CR  
 C3FD     LF  
 C40B     MC PRINT CHAR  
 C40F     tester si interruption avec 'ESC'  
 C415     CR  
 C41A     ' '  
 C434     CR  
 C439     LF  
 C449     DISK OUT CHAR  
 C44C     pas d'erreur ?  
 C44D     sortir message d'erreur  
 C44F     fixer DERR  
 C453     CAS TEST EOF  
 C45A     accepter signe comme nombre entier  
 C45F     CAS IN CHAR  
 C462     pas d'erreur ?  
 C468     sortir message d'erreur  
 C46B     'erreur disquette'  
 \*\*\*\*\* fixer POS sur un  
 C472     KM READ CHAR  
 \*\*\*\*\* tester si interruption avec 'ESC'

C475 KM READ CHAR  
 C479 'Break'  
 C47C attendre deuxième frappe de touche  
 C47F 'ESC', alors interruption  
 C485 adresse de la routine Break Event  
 C488 BASIC-ROM-Select  
 C48E KM ARM BREAK  
 \*\*\*\*\* Break-Event-Routine  
 C495 KM READ CHAR  
 C498 aucune touche appuyée ?  
 C49A Break par 'ESC'  
 C49C ignorer touches frappées avant 'ESC'  
 C49E attendre deuxième 'ESC'  
 \*\*\*\*\* attendre touche frappée après 'ESC'  
 \*\*\*\*\* attendre touche frappée après 'ESC'  
  
 C4A7 SOUND HOLD  
 C4AF TXT CUR ON  
 C4B2 KM WAIT CHAR  
 C4B5 'ESC'  
 C4BB TXT CUR OFF  
 C4C3 ' '  
 C4C5 KM CHAR RETURN  
 C4CA SOUND CONTINUE  
 C4DC KM DISARM BREAK  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ORIGIN  
 C4E1 aller chercher 2 arguments  
 C4E6 suit virgule ?  
 C4E9 non  
 C4EB aller chercher 2 arguments  
 C4F0 tester si ','  
 C4F3 aller chercher 2 arguments  
 C4F8 GRA WIN HEIGHT  
 C4FE GRA WIN WIDTH  
 C504 GRA SET ORIGIN  
 C509 fin de l'instruction ?  
 C510 GRA CLEAR WINDOW  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC FILL  
 C515 aller chercher argument < 16



C51A Garbage Collection  
 C51D calculer place mémoire libre  
 C520 au moins 29 octets  
 C523 comparaison HL <> BC  
 C526 sinon 'Memory full'  
 C528 sortir message d'erreur  
 C52D FILL  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC MOVE  
 C532 GRA MOVE ABSOLUTE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC MOVER  
 C537 GRA MOVE RELATIVE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DRAW  
 C53C GRA LINE ABSOLUTE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DRAWR  
 C541 GRA LINE RELATIVE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC PLOT  
 C546 GRA PLOT ABSOLUTE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC PLOTR  
 C54B GRA PLOT ABSOLUTE  
 C54F aller chercher 2 arguments entiers  
 C552 suit virgule ?  
 C555 non  
 C557 ','  
 C55C suit virgule ?  
 C55F non  
 C563 aller chercher valeur 8 bits < 4  
 C567 SCR ACCESS  
 C56F saut dans (BC)  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC TEST  
 C574 GRA TEST ABSOLUTE  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC TESTR  
 C579 GRA TEST RELATIVE  
 C57D aller chercher 2 arguments  
 C580 tester si ')'   
 C587 saut dans (BC)  
 C58A accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* aller chercher 2 arguments entiers  
 C58F aller chercher valeur 16 bits -32768 à 32767  
 C593 tester si ','

C596 aller chercher valeur 16 bits -32768 à 32767  
C59A résultat dans BC  
\*\*\*\*\* instruction BASIC GRAPHICS  
C59D 'PAPER'  
C5A1 tester si encore un caractère  
C5A4 'PEN'  
C5A5 ','  
C5AA suit virgule ?  
C5AE aller chercher valeur 8 bits < 2  
\*\*\*\*\* GRAPHICS PAPER  
C5B4 ignorer les espaces  
C5B7 aller chercher argument < 16  
C5BA GRA SET PAPER  
\*\*\*\*\* GRAPHICS PEN  
C5BD aller chercher argument < 16  
C5C0 GRA SET PEN  
\*\*\*\*\* instruction BASIC MASK  
C5C3 ','  
C5C7 aller chercher argument 8 bits  
C5CD suit virgule ?  
C5D1 aller chercher valeur 8 bits < 2  
\*\*\*\*\* instruction BASIC FOR  
C5D7 lire variable  
C5DD chercher NEXT correspondant  
C5E0 ranger adresse  
C5E6 chercher boucle FOR-NEXT ouverte  
C5E9 trouvé, fixer pointeur de pile BASIC  
C5ED fin de l'instruction ?  
C5F0 défaut zéro  
C5F3 non, aller chercher variable  
C5FC comparaison HL<>DE  
C5FF 'Unexpected NEXT'  
C603 adresse de ligne actuelle dans HL  
C607 fixer adresse de ligne actuelle  
C610 22 octets, type 5 'Real'  
C616 16 octets, type 2 'Integer'  
C61A 'type mismatch'  
C61C sortir message d'erreur  
C61F nombre octets dans A

C620 réserver place dans pile BASIC  
 C624 adresse de variable sur pile BASIC  
 C628 tester si '='  
 C62B aller chercher expression  
  
 C62F comparer type de variable  
 C633 mémoire provisoire pour variable FOR  
 C636 copier variable dans HL  
 C63A tester si encore un caractère  
 C63D 'TO'  
 C63E aller chercher expression  
 C643 comparer type de variable  
 C646 valeur finale sur pile BASIC  
 C64C un comme valeur STEP défaut  
 C64F accepter nombre entier HL  
 C653 prochain caractère  
 C654 'STEP' ?  
 C656 non  
 C658 ignorer les espaces  
 C65B aller chercher expression  
 C65F comparer type de variable  
 C663 copier variable dans (HL)  
 C666 aller chercher signe  
 C66A signe de valeur STEP sur pile BASIC  
 C66E fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 C673 adresse de l'instruction FOR sur pile BASIC  
 C677 adresse de ligne actuelle dans HL  
 C67C adresse de ligne de FOR sur pile BASIC  
 C681 adresse de l'instruction NEXT sur pile BASIC  
 C689 adresse de ligne instruction NEXT sur pile BASIC  
 C68C #10 ou #16 pour Integer/Real sur pile  
 C68E pointeur sur mémoire provisoire  
 C691 ramener variable FOR  
 C695 flag pour premier parcours  
 C699 fixer adresse de ligne actuelle  
 C69F à l'instruction NEXT  
 C6A1 sortir message d'erreur  
 C6A4 'Unexpected NEXT'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC NEXT

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| C6A5  | additionner                        |
| C6A7  | flag pour incrément                |
| C6AB  | chercher boucle FOR-NEXT ouverte   |
| C6B1  | fixer pointeur de pile BASIC       |
| C6B6  | tester si fin de boucle            |
| C6BE  | pointeur de programme dans DE      |
| C6C2  | adresse de ligne dans HL           |
| C6C5  | fixer adresse de ligne actuelle    |
| C6CA  | pointeur de pile BASIC             |
| C6CD  | plus 5                             |
| C6CF  | pointeur de programme dans 'NEXT'  |
| C6D2  | fixer pointeur de pile BASIC       |
| C6D6  | suit virgule ?                     |
| C6D9  | oui, prochaine boucle NEXT         |
| ***** | chercher boucle FOR-NEXT ouverte   |
| C6DC  | pointeur de pile BASIC             |
| C6EB  | 'WHILE-WEND' ?                     |
| C6F8  | comparaison HL <> DE               |
| C70A  | Integer ?                          |
| C70C  | oui                                |
| C713  | fixer type et adresse de variable  |
| C717  | flag pour premier parcours         |
| C71B  | oui, sauter addition               |
| C71F  | addition                           |
| C729  | copier variable dans (HL)          |
| C730  | comparaison arithmétique           |
| C734  | 10                                 |
| C73E  | premier parcours ?                 |
| C742  | oui, sauter addition               |
| C749  | aller chercher valeur STEP dans HL |
| C74C  | Integer-Addition HL := HL + DE     |
| C74F  | 'Overflow'                         |
| C751  | sortir message d'erreur            |
|       |                                    |
| C761  | comparaison entiers                |
| ***** | instruction BASIC IF               |
| C76A  | aller chercher expression          |
| C76D  | 'GOTO'                             |
| C771  | tester si encore un caractère      |

C774 'THEN'  
C778 chercher fin de la ligne ou branche ELSE  
C77C fin de l'instruction ?  
C77F oui  
C780 numéro de ligne  
C782 oui, à l'instruction GOTO  
C784 adresse de ligne ?  
C786 non, exécuter instruction BASIC  
\*\*\*\*\* instruction BASIC GOTO  
C789 aller chercher adresse de ligne  
C78D accepter adresse comme pointeur de programme  
\*\*\*\*\* instruction BASIC GOSUB  
C78F aller chercher adresse de ligne  
C794 marque pour GOSUB normal  
C796 ranger adresse du sous-programme  
C797 6 octets  
C799 réserver place dans pile BASIC  
C79F adresse de l'instruction dans 'GOSUB'  
C7A0 sur pile BASIC  
C7A3 adresse de ligne actuelle dans HL  
C7A8 adresse de ligne sur pile BASIC  
C7AB marque pour 'GOSUB'  
C7B1 pointeur de programme sur sous-programme  
\*\*\*\*\* instruction BASIC RETURN  
C7B4 chercher 'GOSUB' sur pile BASIC  
C7B7 restaurer pointeur de pile BASIC  
C7BA octet type  
C7BD adresse de l'instruction dans 'GOSUB'  
C7BE aller chercher dans DE  
C7C1 adresse de ligne dans HL  
C7C4 fixer actuel numéro de ligne  
C7C8 octet type  
C7C9 plus petit que un ?  
C7CB oui, GOSUB normal  
C7CC un, alors GOSUB dans AFTER/EVERY  
C7CF à la routine event  
C7D6 aller chercher marque de pile BASIC  
C7DB restaurer pointeur de pile BASIC  
C7E0 'GOSUB'

C7E6 sortir message d'erreur  
 C7E9 'Unexpected RETURN'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC WHILE  
 C7EB chercher WEND correspondant  
 C7EE ranger adresse  
 C7F0 adresse de ligne pour 'WHILE-WEND'  
 C7F6 fixer pointeur de pile BASIC  
 C7F9 7 octets  
 C7FB réserver place dans pile BASIC  
 C7FF adresse de ligne actuelle dans HL  
 C804 adresse de ligne sur pile BASIC  
 C809 adresse dans 'WEND' sur pile BASIC  
 C810 adresse de la condition WHILE  
 C811 sur pile BASIC  
 C813 marque pour 'WHILE'  
 C816 fixer pointeur de pile BASIC  
 C81B tester condition WHILE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC WEND  
 C81D  
 C822 'Unexpected WEND'  
 C824 sortir message d'erreur  
 C82C fixer pointeur de pile BASIC  
 C82F adresse de ligne actuelle dans HL  
 C832 adresse de ligne pour WHILE-WEND  
 C83B fixer adresse de ligne actuelle  
 C848 aller chercher expression  
 C84B aller chercher signe  
 C84F condition remplie ?  
 C850 adresse de ligne pour WHILE-WEND  
 C853 fixer comme adresse de ligne actuelle  
 C858 libérer place dans pile BASIC  
 \*\*\*\*\*  
 C860 pointeur de pile BASIC  
 C87B comparaison HL <> DE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ON  
 C885 'ERROR'  
 C88A aller chercher valeur 8 bits  
 C88F 'GOTO'  
 C894 tester si encore un caractère

C897 'GOSUB'  
  
 C899 ignorer les espaces suivants  
 C89C décrémenter compteur  
 C89F aller chercher numéro de ligne dans DE  
 C8A2 suit virgule ?  
 \*\*\*\*\* traitement event (AFTER/EVERY)  
 C8B5  
 C8B9 KL NEXT SYNC  
 C8BC aucun évènement en attente ?  
 C8BE ranger priorité  
 C8C2 annuler bit 7  
 C8C8 adresse du bloc event  
 C8C9 KL DO SYNC  
 C8D4 KL DONE SYNC  
 C8D9 prochain Event  
 C8E0 autoriser interruption par 'ESC'  
 C8ED 'Break'  
 C8F2 à la boucle de l'interpréteur  
 C8FC adresse ON-BREAK  
 C901 numéro de ligne dans HL  
 C906 mode direct ?  
 C909 SOUND CONTINUE  
 C915 tester si encore un caractère  
 C918 'GOSUB'  
 C919 aller chercher adresse de ligne  
 C91D dans BC  
 C920 10  
 \*\*\*\*\* Event-Routine  
 C929  
 C92D aller chercher numéro de ligne/mode direct ?  
 C932 oui  
 C934 octet type pour AFTER/EVERY-GOSUB  
 C937 instruction GOSUB  
 C93A adresse de l'instruction actuelle  
 C949 adresse de l'instruction actuelle  
 C95A -8  
 C95E KL DONE SYNC  
 C968 -4

C96C KL DONE SYNC  
 C96F autoriser interruption par 'Break'  
 C976 à la boucle de l'interpréteur  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ON BREAK  
 C979  
 C97C ignorer les espaces  
 C97F 'CONT'  
 C984 'STOP'  
 C986 valeur défaut zéro pour Stop  
 C98B tester si encore un caractère  
 C98E 'GOSUB'  
 C98F aller chercher adresse de ligne  
 C993 adresse ON-BREAK  
 C997 KM DISARM BREAK  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DI  
 C99A  
 C99B KL EVENT DISABLE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC EI  
 C9A0  
 C9A1 KL EVENT ENABLE  
 \*\*\*\*\* reset SOUND et event  
 C9A6 SOUND RESET  
 C9A9 adresse de base du bloc event  
 C9AC 4 Timer  
 C9AF KL DEL TICKER  
 C9B3 18  
 C9B6 additionner  
 C9B7 prochain timer  
 C9B9 KM DISARM BREAK  
 C9BC KL SYNC RESET  
 C9C2 annuler adresse ON-BREAK  
 C9C5 autoriser interruption par BREAK  
 C9C8 adresse de la Sound-Queue  
 C9D4 adresse du bloc event  
 C9DF BASIC-ROM-Select  
 C9E1 Adresse de la Event-Routine  
 C9E4 KL INIT EVENT  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ON SQ  
 C9F8 tester si '('



C9FB aller chercher valeur 8 bits  
 C9FF calculer adresse de la Sound-Queue  
 CA05 tester si ')'

CA08 aller chercher 'GOSUB' et adresse  
 CA0E SOUND ARM EVENT

\*\*\*\*\* calculer adresse de la Sound-Queue  
 CA13 bit 0 mis ?  
 CA18 bit 1 mis ?  
 CA1D bit 2 mis ?  
 CA22 'Improper argument'

\*\*\*\*\* instruction BASIC AFTER  
 CA25 aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767  
 CA28 Recharge Count sur zéro

\*\*\*\*\* instruction BASIC EVERY  
 CA2D aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767  
 CA30 comme Count et  
 CA31 Recharge Count  
 CA34 suit virgule ?  
 CA37 valeur défaut zéro  
 CA3A oui, aller chercher valeur entière avec signe  
 CA3E aller chercher dans Timer# adresse du bloc event  
 CA42 additionner 6 octets pour Tickerblock  
 CA47 aller chercher 'GOSUB' et adresse  
 CA4E KL ADD TICKER

\*\*\*\*\* fonction BASIC REMAIN  
 CA53 CINT  
 CA56 aller chercher adresse du bloc event  
 CA59 KL DEL TICKER  
 CA5C trouvé ?  
 CA5E non, zéro  
 CA62 accepter nombre entier dans HL

\*\*\*\*\* calculer adresse du bloc event  
 CA65  
 CA66 octet fort égale zéro ?  
 CA67 non, 'Improper argument'  
 CA6A supérieur ou égal 4 ?  
 CA6C oui, 'Improper argument'  
 CA70 \* 18

CA74      adresse de base table event  
 CA77      plus Offset  
 \*\*\*\*\*  
 chercher NEXT correspondant  
 CA79  
 CA7A      adresse de ligne actuelle dans HL  
 CA7F      compteur pour imbrication  
 CA81      numéro d'erreur pour 'NEXT missing'  
 CA87      ignorer les espaces  
 CA8A      'NEXT'  
 CA8F      'FOR'  
 CA93      incrémenter imbrication  
 CA94      chercher encore  
 CA99      adresse de ligne actuelle dans HL  
 CA9D      fixer adresse de ligne actuelle  
 CAA1      décrémenter imbrication  
 CAA2      NEXT correspondant trouvé ?  
 CAA4      ignorer les espaces  
 CAA7      fin de ligne ?  
 CAAB      chercher variable  
 CAB0      suit virgule ?  
 CAB3      non  
 CAB5      sinon prochaine variable dans NEXT  
 CAB8      trouvé NEXT correspondant  
 CABA      oui  
 CABD      adresse de ligne actuelle dans HL  
 CAC1      fixer adresse de ligne actuelle  
 CAC6      chercher encore  
 CAC9      ignorer les espaces  
 \*\*\*\*\*  
 chercher WEND correspondant  
 CACC  
 CACE      adresse de ligne actuelle dans HL  
 CAD2      compteur pour imbrication  
 CAD4      incrémenter  
 CAD5      numéro d'erreur pour 'WEND missing'  
 CADB      ignorer les espaces  
 CADF      'WHILE'  
 CAE1      incrémenter imbrication  
 CAE3      'WEND'  
 CAE7      décrémenter imbrication

CAE9      ignorer les espaces  
 CAEC      ignorer les espaces  
 CAEF      aller chercher ligne d'entrée  
 CAF3      sélectionné stream 0  
 CAF6      initialiser pointeur de pile  
 CAF9      à la boucle de l'interpréteur  
 \*\*\*\*\* aller chercher ligne d'entrée  
 CAFC      pointeur sur buffer d'entrée  
 CAFF      annuler contenu buffer  
 CB01      aller chercher ligne d'entrée  
 \*\*\*\*\* editer ligne  
 CB04      pointeur sur buffer d'entrée  
 CB07      editer ligne  
 CB0A      sortir LF  
 \*\*\*\*\* aller chercher ligne d'entrée sur la disquette  
 CB0D  
 CB0E      pointeur sur buffer d'entrée  
 CB18      DISK IN CHAR  
 CB1D      CR  
 CB25      LF  
 CB2D      sortir message d'erreur  
 CB30      'Line too long'  
 CB32      LF  
 \*\*\*\*\* annuler numéro d'erreur  
 CB3A  
 \*\*\*\*\* fixer numéro d'erreur  
 CB3B      erreur disquette  
 CB3E      numéro d'erreur  
 CB41      adresse de ligne actuelle dans HL  
 CB44      comme ERROR-Line  
 \*\*\*\*\* sortir message d'erreur  
 CB48      adresse de retour dans HL  
 CB49      aller chercher caractère dans instruction CALL  
 CB4A      comme numéro d'erreur, sortir message  
 \*\*\*\*\* sortir 'Syntax error'  
 CB4C      numéro d'erreur pour 'Syntax error'  
 CB4E      sortir message d'erreur  
 \*\*\*\*\* sortir 'Improper argument'  
 CB50      numéro d'erreur pour 'Improper argument'

CB52     sortir message d'erreur  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ERROR  
 CB54     aller chercher valeur 8 bits différ. de 0  
 CB58     fixer numéro et ligne d'erreur  
 CB5B     adresse de l'instruction actuelle  
 CB5E     pointeur de programme dans ERROR  
 CB61     ranger adresse de ligne et pointeur de programme  
 CB67     pointeur de pile sur C000  
 CB70     initialiser descripteur de pile  
 CB79     adresse de la routine ON-ERROR  
 CB7D     flag pour en traitement d'erreur  
 CB8B     à la boucle de l'interpréteur

CB90     numéro d'erreur  
 CB93     calculer adresse des messages d'erreur  
 CB99     comme actuel numéro de ligne  
 CBA3     erreur disquette  
 CBAA     au mode READY  
 CBAD     adresse de la ligne ERROR  
 CBB0     aller chercher numéro de ligne dans HL  
 CBBA     pointeur sur 'Division by zero'  
 CBBD     numéro d'erreur  
 CBC3     pointeur sur 'Overflow'  
 CBC6     numéro d'erreur  
 CBCA     adresse de la routine ON-ERROR  
 CBD0     numéro d'erreur dans accu  
 CBD1     sortir message d'erreur  
 CBD4     numéro stream sur zéro  
 CBD5     stream sélectionné  
 CBD8     ranger ancien numéro stream  
 CBDA     sortir message d'erreur  
 CBDE     sortir LF  
 CBE1     ancien numéro stream  
 CBE2     sélectionné  
 CBE9     initialiser écran  
 CBEC     sortir 'Undefined line'  
 CBEF     sortir numéro de ligne  
 CBF2     sortir 'in numéro de ligne'  
 CBF4     'Undefined line ',0

CC04    pointeur sur 'Break'  
 CC0A    initialiser écran  
 CC0D    sortir message d'erreur  
 CC10    aller chercher adresse de ligne  
 CC13    mode direct ?  
 CC15    pointeur sur ' in '  
 CC18    sortir chaîne  
 CC1C    sortir numéro de ligne  
 CC1F    'Break'  
 CC24    ' in ',0  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC STOP  
 CC29  
 CC2B    sortir 'Break in numéro de ligne'  
 CC32    au mode READY  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC END  
 CC34  
 \*\*\*\*\* erreur disquette  
 CC3A    ranger erreur disque  
 CC3D    sortir message d'erreur  
 CC40    'Nr 32'  
 CC4A    au mode READY  
 CC66    au mode READY  
 CC6A    aller chercher numéro de ligne dans HL  
 CC6E    mode direct ?  
 CC70    fin de l'instruction ?  
 CC7B    fixer adresse de ligne actuelle  
 CC87    mode direct ?  
 CC8A    oui  
 CC8B    adresse de ligne dans HL  
 CC8E    adresse de ligne après interruption  
 CC92    pointeur de programme après interruption  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CONT  
 CC96  
 CC97    pointeur de programme après interruption  
 CC9B    tester si mode direct  
 CC9C    'Cannot CONTinue'  
 CC9E    sortir message d'erreur  
 CCA2    adresse de ligne après interruption  
 CCA5    fixer adresse de ligne actuelle

CCA8     SOUND CONTINUE  
 CCAC     à la boucle de l'interpréteur  
 CCB0     annuler flag pour en traitement d'erreur  
 CCB6     adresse de la routine ON-ERROR  
 \*\*\*\*\* ON ERROR  
 CCBB     ignorer les espaces  
 CCBE     tester si encore un caractère  
 CCC1     'GOTO'  
 CCC2     aller chercher numéro de ligne dans DE  
 CCC6     chercher ligne BASIC DE  
 CCCB     fixer adresse de la routine ON-ERROR  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ON ERROR GOTO 0  
 CCDD     adresse ON-ERROR sur zéro  
 CCD0     en traitement d'erreur ?  
 CCD4     non  
 CCD5     sortie d'erreur  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RESUME  
 CCD8  
 CCDA     'NEXT'  
 CCDE     aller chercher adresse de ligne  
 CCE2     en traitement d'erreur ?  
 CCE8     à la boucle de l'interpréteur  
 CCEB     en traitement d'erreur ?  
 CCEF     à la boucle de l'interpréteur  
 CCF2     ignorer les espaces  
 CCF6     en traitement d'erreur  
 CCFA     ignorer reste de la ligne  
 CCFD     en traitement d'erreur ?  
 CD01     'Unexpected RESUME'  
 CD03     non, sortir message d'erreur  
 CD07     annuler numéro ERROR  
 CD0A     annuler flag pour en traitement d'erreur  
 CD0D     adresse de la ligne ERROR  
 CD10     comme adresse de ligne actuelle  
 CD13     pointeur de programme après ERROR  
  
 \*\*\*\*\* messages d'erreur  
 \*\*\*\*\* sortir message d'erreur  
 CE76     adresse de base des messages d'erreur

CE79      fixer pointeur sur message d'erreur  
 CE7D      aller chercher caractère des messages d'erreur  
 CE7E      annuler bit 7  
 CE80      caractère imprimable ?  
 CE82      oui, sortir  
 CE85      non, fixer message d'erreur  
 CE89      aller chercher caractère encore une fois  
 CE8A      incrémenter pointeur  
 CE8B      tester bit 7  
 CE8C      pas mis, sortir encore  
 \*\*\*\*\* fixer pointeur DE sur message d'erreur  
 CE8F  
 CE95      numéro zéro ?  
 CE96      terminé  
 CE98      numéro d'erreur dans B  
 CE99      aller chercher caractère  
 CE9A      incrémenter pointeur  
 CE9B      tester bit 7  
 CE9C      pas mis, ignorer message  
 CE9E      prochain message d'erreur  
 CEA0      DE pointe maintenant sur début du message  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 8 bits  
 CEBB      aller chercher valeur entière avec signe  
 CEBF      octet fort  
 CEC1      différ. de zéro, 'Improper argument'  
 CEC4      accepter octet faible  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 8 bits différente de zéro  
 CEC6      aller chercher valeur entière avec signe  
 CECC      différ. de zéro ?  
 CECE      'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 16 bits 0 à 32767  
 CED1      aller chercher valeur entière avec signe  
 CED5      octet fort  
 CED6      tester bit 15  
 CED7      mis, 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur entière avec signe  
 CEDB      aller chercher expression  
 CEE0      CINT  
 CEE6      aller chercher expression

CEE9     tester si chaîne  
 CEEC     non  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 16 bits, expression d'adresse  
 CEF8     aller chercher expression  
 CEFE     UNT  
 \*\*\*\*\* aller chercher expression chaîne et paramètre  
 CF06     aller chercher expression  
 CF09     aller chercher param. de chaîne  
 \*\*\*\*\* aller chercher expression chaîne  
 CF0C     aller chercher expression  
 CF0F     type chaîne, sinon 'Type mismatch'  
 \*\*\*\*\* aller chercher numéro de zone de ligne  
 CF12     1 et  
 CF15     65535 comme défaut  
 CF18     suit virgule ?  
 CF1B     non, fin de l'instruction ?  
 CF1E     oui  
 CF1F     '#'  
 CF22     '.\_'  
 CF26     aller chercher numéro de ligne dans DE  
  
 CF2A     et dans BC  
 CF2C     suit virgule ?  
 CF2F     oui  
 CF30     tester si encore un caractère  
 CF33     '.\_'  
 CF34     65535 comme valeur finale défaut  
 CF38     suit virgule ?  
 CF3B     oui  
 CF3C     aller chercher numéro de ligne dans DE  
 CF3F     suit virgule ?  
 CF46     'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* aller chercher numéro de ligne dans DE  
 CF4B     type de constante  
 CF4E     valeur dans DE  
 CF50     numéro de ligne ?  
 CF52     oui, terminé  
 CF54     adresse de ligne ?  
 CF56     non, 'Syntax error'



CF5A     HL pointe sur début de ligne  
 CF5F     numéro de ligne dans DE  
 CF62     ignorer les espaces  
 \*\*\*\*\* aller chercher expression  
 CF65  
 CF66     code de hiérarchie zéro  
 CF68     aller chercher terme  
 CF6D     ignorer les espaces  
 \*\*\*\*\* aller chercher terme  
 CF70  
 CF72     aller chercher expression  
 CF78     opérateur  
 CF79     '>'  
 CF7B     plus petit ?  
 CF7C     'NOT'  
 CF7E     supérieur ou égal ?  
 CF7F     '+'  
 CF81     plus petit, alors opérateur de comparaison  
 CF83     '+', alors tester si chaîne  
 CF86     pas chaîne  
 CF8A     descripteur de chaîne  
 CF8D     sur pile  
 CF8E     aller chercher expression  
 CF91     type chaîne, sinon 'Type mismatch'  
 CF95     addition de chaîne  
 CF98     traiter prochain terme  
 \*\*\*\*\* opérateurs arithmétiques  
 CF9A  
 CF9B     moins #F4  
 CF9E     fois 4  
 CFA2     plus #CFF0, adresse table  
 CFA9     code de hiérarchie  
 CFAB     plus petit, terminé  
 CFAD     placer résultat sur pile  
 CFB3     code de hiérarchie  
 CFB4     aller chercher terme  
 CFC0     réserver place dans pile BASIC  
 CFC3     JP (DE), exécuter opération  
 CFC6     traiter prochain terme

\*\*\*\*\* opérateurs de comparaison  
 CFC8  
 CFCD Token  
 CFCE moins Offset  
 CFD1 tester si chaîne  
 CFD4 adresse pour comparaisons arithmétiques  
 CFD7 pas chaîne  
 CFDA descripteur de chaîne  
 CFDD sur pile  
 CFDF code de hiérarchie  
 CFE1 aller chercher terme  
 CFE7 comparaison de chaîne  
 CFEB aller chercher résultat des comparaisons  
 CFEE traiter prochain terme  
 \*\*\*\*\* opérateurs BASIC codes de hiérarchie + adresses  
 CFF0 F4, '+'  
 CFF3 F5, '-'  
 CFF6 F6, '\*'  
 CFF9 F7, '/'  
 CFFC F8, '^'  
 CFFF F9, 'Backslash'  
 D002 FA, 'AND'  
 D005 FB, 'MOD'  
 D008 FC, 'OR'  
 D00B FD, 'XOR'  
 \*\*\*\*\* comparaison arithmétique  
 D00E  
 D012 comparaison arithmétique  
 D01D accepter signe  
 \*\*\*\*\* '-' signe négatif  
 D020 code de hiérarchie  
 D022 aller chercher terme  
 D026 changer signe  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC NOT  
 D02B code de hiérarchie  
 D02D aller chercher terme  
 D031 opérateur NOT  
 \*\*\*\*\* aller chercher expression  
 D036 ignorer les espaces

\*\*\*\*\* aller chercher expression  
 D039 'Operand missing'  
 D03D aller chercher variable  
 D041 aller chercher valeur numérique  
 D043 ""  
 D045 aller chercher chaîne  
 D048 fonction ?  
 D04A au calcul de fonction  
 D04E adresse de base de la table  
 D051 rechercher dans la table  
 D055 ignorer les espaces, saut à fonction  
 D058 sortir message d'erreur  
 D05B 'Operand missing'  
 \*\*\*\*\* fonctions spéciales  
 D05C nombre des entrées de la table  
 D05D pas trouvé, 'Syntax error'  
 D05E '.\_'  
 D062 '+'  
 D065 '('  
 D068 'NOT'  
 D06B 'ERL'  
 D06E 'FN'  
 D071 'MID\$'  
 D074 '@'  
  
 \*\*\*\*\* aller chercher variable  
 D077 aller chercher adresse de variable  
 D07A pas encore définie ?  
 D07C type de variable  
 D07E chaîne ?  
 D087 chaîne ?  
 D089 annuler variable  
 D08C pointeur sur zéro  
 D08F comme descripteur de chaîne  
 D094 longueur de chaîne zéro  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur numérique  
 D095 ôter Offset  
 D09A plus petit que 10 ?  
 D09C oui, aller chercher chiffre

D0A0    valeur un octet ?  
D0A2    oui  
D0A6    valeur deux octets (déc, hex, bin) ?  
D0A8    oui  
D0AA    valeur à virgule flottante ?  
D0AC    oui  
D0AE    'Syntax error'  
D0B1    'Real'  
D0B3    fixer type de variable  
\*\*\*\*\* aller chercher valeur deux octets  
D0B9  
\*\*\*\*\* aller chercher valeur à virgule flottante  
D0C0  
D0CD    type de variable sur 'Real'  
D0D1    ignorer les espaces  
\*\*\*\*\* '(' aller chercher terme entre parenthèses  
D0D4    aller chercher expression  
D0D7    tester si ')'
\*\*\*\*\*
D0DA    'Syntax error'
\*\*\*\*\* calcul de fonction
D0DD    incrémenter pointeur de programme
D0DE    aller chercher Token
D0DF    ignorer les espaces
D0E2    tester Token
D0E5    40 - 49, variable réservée
D0E9    aller chercher adresse de variable réservée
D0EC    tester si '('
D0F0    Token fois 2
D0F6    'Syntax error'
D0FA    calculer fonction
D0FC    aller chercher argument de fonction en parenthèses
D100    calculer fonction
\*\*\*\*\* calculer fonction
D105    adresse des fonctions
D10A    annuler octet fort
D10C    additionner Token fois 2
D111    exécuter fonction
\*\*\*\*\* aller chercher adresse de variable réservée

D113 doubler Token  
 D115 adresse de base d'Offset de table  
 \*\*\*\*\* adresses des variables réservées  
 D11A 40, EOF  
 D11C 41, ERR  
 D11E 42, HIMEM  
 D120 43, INKEY\$  
 D122 44, PI  
 D124 45, RND  
 D126 46, TIME  
 D128 47, XPOS  
 D12A 48, YPOS  
 D12C 49, DERR  
 \*\*\*\*\* variable réservée DERR  
 D12E numéro erreur disque  
 \*\*\*\*\* variable réservée ERR  
 D133 numéro ERROR  
 D137 accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* variable réservée TIME  
 D13D KL TIME PLEASE  
 D140 convertir valeur 4 octets en format virgule flottante  
 \*\*\*\*\* variable réservée ERL  
 D146 aller chercher numéro de ligne ERROR  
 \*\*\*\*\* variable réservée HIMEM  
 D14B  
 D14C HIMEM  
 D14F accepter valeur  
 \*\*\*\*\* '@', pointeur de variable  
 D151 aller chercher adresse de variable  
 D154 pas défini, 'Improper argument'  
 D15A chaîne ?  
 D15F accepter valeur  
 \*\*\*\*\* variable réservée XPOS  
 D164  
 D165 GRA ASK CURSOR  
 D168 valeur de colonne dans HL  
 \*\*\*\*\* variable réservée YPOS  
 D16C GRA ASK CURSOR  
 D16F accepter nombre entier dans HL

\*\*\*\*\* instruction BASIC DEF  
 D174    tester si encore un caractère  
 D177    'FN'  
 D179    aller chercher numéro de ligne dans HL  
 D17D    'Invalid direct command'  
 D17F    sortir message d'erreur  
 D182    chercher fonction  
 D18A    ignorer reste de l'instruction  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC FN  
 D18D    chercher fonction  
 D199    'Unknown user function'  
 D19B    sortir message d'erreur  
 D1A2    '('  
 D1A6    ignorer les espaces  
 D1AA    tester si '('  
 D1B3    aller chercher expression  
 D1B8    affecter valeur à une variable  
 D1BC    suit virgule ?  
 D1BF    non  
 D1C2    tester si ','  
 D1C5    prochaine variable  
 D1C7    tester si ')'   
 D1CB    tester si ')'   
 D1D1    tester si '='  
 D1D4    aller chercher expression  
 D1D7    'Syntax error'  
 D1DA    tester si chaîne  
  
 D1E5    tester si même type de variable  
 \*\*\*\*\* fonctions BASIC avec plusieurs arguments  
 D1E8    71, BIN\$  
 D1EA    72, DEC\$  
 D1EC    73, HEX\$  
 D1EE    74, INSTR  
 D1F0    75, LEFT\$  
 D1F2    76, MAX  
 D1F4    77, MIN  
 D1F6    78, POS  
 D1F8    79, RIGHT\$

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| D1FA  | 7A, ROUND                    |
| D1FC  | 7B, STRING\$                 |
| D1FE  | 7C, TEST                     |
| D200  | 7D, TESTR                    |
| D202  | 7E, COPYCHR\$                |
| D204  | 7F, VPOS                     |
| ***** | adresses des fonctions BASIC |
| D206  | 00, ABS                      |
| D208  | 01, ASC                      |
| D20A  | 02, ATN                      |
| D20C  | 03, CHR\$                    |
| D20E  | 04, CINT                     |
| D210  | 05, COS                      |
| D212  | 06, CREAL                    |
| D214  | 07, EXP                      |
| D216  | 08, FIX                      |
| D218  | 09, FRE                      |
| D21A  | 0A, INKEY                    |
| D21C  | 0B, INP                      |
| D21E  | 0C, INT                      |
| D220  | 0D, JOY                      |
| D222  | 0E, LEN                      |
| D224  | 0F, LOG                      |
| D226  | 10, LOG10                    |
| D228  | 11, LOWER\$                  |
| D22A  | 12, PEEK                     |
| D22C  | 13, REMAIN                   |
| D22E  | 14, SGN                      |
| D230  | 15, SIN                      |
| D232  | 16, SPACES\$                 |
| D234  | 17, SQ                       |
| D236  | 18, SQR                      |
| D238  | 19, STR\$                    |
| D23A  | 1A, TAN                      |
| D23C  | 1B, UNT                      |
| D23E  | 1C, UPPER\$                  |
| D240  | 1D, VAL                      |
| ***** | fonction BASIC MIN           |
| D242  | flag pour MIN                |

\*\*\*\*\* fonction BASIC MAX  
 D246 flag pour MAX  
 D248 aller chercher expression  
 D24B suit virgule ?  
 D24E non, tester si ')', terminé  
 D251 placer variable sur pile BASIC  
 D254 aller chercher expression  
 D259 libérer place dans pile BASIC  
 D25E comparaison arithmétique  
 D267 aller chercher résultat des comparaisons  
 D26B prochain argument  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC ROUND  
 D26D aller chercher expression  
 D270 et placer sur pile BASIC  
 D273 suit virgule ?  
 D276 défaut zéro  
 D279 oui, aller chercher valeur entière avec signe  
 D27C tester si ')'  
 D281 39  
 D284 additionner  
 D285 79  
 D288 comparaison HL <> DE  
 D28B supérieur, 'Improper argument'  
 D290 libérer place dans pile BASIC  
 D293 nombre de chiffres d'arrondissement dans B  
 D294 arrondir nombre  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CAT  
 D29B interrompre I/O disque  
 D2A1 DISK CATALOG  
 D2A4 ranger erreur disquette  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC OPENOUT  
 D2AB  
 D2B4 DISK OUT OPEN  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC OPENIN  
 D2B7  
 D2BD sortir message d'erreur  
 D2C0 'File type error'  
 D2C1 aller chercher nom de fichier  
 D2C7 DISK IN OPEN



D2CD aller chercher expression et param. chaîne  
 D2D2 tester si messages système  
 D2D5 ranger erreur disquette  
 D2DA sortir message d'erreur  
 D2DD 'File already open'  
 \*\*\*\*\* tester si messages système  
 D2DE  
 D2E0 pas nom de fichier ?  
 D2E3 premier caractère du nom  
 D2E4 '!'   
 D2E8 non  
 D2EA fixer pointeur sur second caractère  
 D2EB décrémenter longueur  
 D2EC inverser flag  
 D2ED CAS NOISY  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CLOSEIN  
 D2F0  
 D2F1 DISK IN CLOSE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CLOSEOUT  
 D2F8  
 D2F9 DISK OUT CLOSE  
 D2FC ranger erreur disquette  
 \*\*\*\*\* interrompre I/O disque  
 D303  
 D306 DISK IN ABANDOM  
 D30C DISK OUT ABANDOM  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC SOUND  
 D316 aller chercher valeur 8 bits  
 D319 état canal  
 D31C tester si ','  
 D31F aller chercher argument 0 à 4095  
 D322 période de note  
 D326 suit virgule ?  
 D329 valeur défaut 20  
 D32C oui, aller chercher valeur entière avec signe  
 D32F durée  
 D333 max. 15, défaut 12  
 D336 aller chercher arguments s'il y en a  
 D339 volume

D33C max. 15, défaut 0  
 D33E aller chercher arguments s'il y en a  
 D341 courbe d'enveloppe de volume  
 D344 aller chercher arguments s'il y en a  
 D347 courbe d'enveloppe de note  
 D34A max. 31, défaut 0  
 D34C aller chercher arguments s'il y en a  
 D34F période de bruit  
 D352 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 D356 adresse du bloc de paramètres SOUND  
 D359 SOUND QUEUE  
 D35F à la boucle de l'interpréteur  
 \*\*\*\*\* aller chercher s'il y a lieu valeur 8 bits  
 D362 suit virgule ?  
 D365 charger valeur défaut  
 D366 pas virgule, terminé  
  
 D368 ', '  
 D36C aller chercher valeur 8 bits  
 D36F comparer avec valeur maximum  
 D370 plus petit, ok  
 D371 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RELEASE  
 D373 8  
 D375 aller chercher valeur 8 bits < 8  
 D379 SOUND RELEASE  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC SQ  
 D37E CINT  
 D383 tester bit 0  
 D384 mis ?  
 D386 tester bit 1  
 D387 mis ?  
 D389 tester bit 2  
 D38A pas mis, 'Improper argument'  
 D38C octet fort supérieur zéro ?  
 D38D oui, 'Improper argument'  
 D390 SOUND CHECK  
 D393 accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* aller chercher argument -128 à +127

D396 aller chercher valeur entière avec signe  
 D39E 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ENV  
 D3A1 aller chercher valeur 8 bits différente de zéro  
 D3A4 supérieur ou égal 16 ?  
 D3A6 oui, 'Improper argument'  
 D3AC aller chercher paramètre  
 D3B1 adresse du bloc de paramètre  
 D3B5 SOUND AMPL ENVELOPE  
 D3BB '='  
 D3BF ignorer les espaces  
 D3C2 16  
 D3C4 aller chercher valeur 8 bits < 16  
 D3C7 fixer bit 7  
 D3CA tester si ','  
 D3CD aller chercher valeur 16 bits  
 D3D0 128  
 D3D2 aller chercher valeur 8 bits < 128  
 D3D5 aller chercher 2 arguments  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ENT  
 D3D7 aller chercher argument -128 à +127  
 D3DD zéro ?  
 D3E2 zéro ?  
 D3E3 'Improper argument'  
 D3E5 supérieur ou égal 16 ?  
 D3E7 'Improper argument'  
 D3ED aller chercher paramètre  
 D3F2 adresse du bloc de paramètre  
 D3FB SOUND TONE ENVELOPE  
 D401 '='  
 D405 ignorer les espaces  
 D408 aller chercher argument 0 à 4095  
 D412 240  
 D414 aller chercher valeur 8 bits < 240  
 D418 tester si ','  
 D41B aller chercher argument -128 à +127  
 D41F tester si ','  
 D422 aller chercher valeur 8 bits  
 \*\*\*\*\* aller chercher paramètre pour ENT & ENV

D428  
 D42B suit virgule ?  
 D432 JP (DE)  
 D439 adresse du bloc de paramètre  
 D44C fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 \*\*\*\*\* aller chercher argument 0 à 4095  
 D44F aller chercher valeur entière avec signe  
 D452 octet fort  
 D453 bit 12-15 mis ?  
 D455 oui, 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC INKEY  
 D459 CINT  
 D45C 80  
 D45F comparaison HL <> DE  
 D462 'Improper argument'  
 D465 KM TEST KEY  
 D468 -1 si pas appuyée  
 D46D résultat dans L  
 D470 accepter nombre entier dans HL  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC JOY  
 D473 KM GET JOYSTICK  
 D477 CINT  
 D483 accepter contenu accu comme nombre entier  
 D486 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC KEY  
 D489 'DEF'  
 D48D aller chercher valeur 8 bits  
 D491 tester si ','  
 D494 aller chercher expression chaîne et paramètre  
 D497 longueur de chaîne dans C  
 D499 numéro de touche dans B  
 D49B adresse chaîne dans HL  
 D49C KM SET EXPAND  
 D4A0 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* KEY DEF  
 D4A3 ignorer les espaces  
 D4A6 80 comme valeur maximum  
 D4A8 aller chercher valeur 8 bits < 80  
 D4AC tester si ','

|       |   |
|-------|---|
| D4AF  | 2   |
| D4B1  | aller chercher argument < 2                     |
| D4BA  | KM SET REPEAT                                   |
| D4BF  | KM SET TRANSLATE                                |
| D4C2  | tester si encore un argument                    |
| D4C5  | KM SET SHIFT                                    |
| D4C8  | tester si encore un argument                    |
| D4CB  | KM SET CONTROL                                  |
| D4CE  | suit virgule ?                                  |
| D4D1  | non, terminé                                    |
|       |   |
| D4D3  | aller chercher valeur 8 bits                    |
| D4D9  | saut en (HL)                                    |
| ***** | instruction BASIC SPEED                         |
| D4DE  | 'WRITE'   |
| D4E2  | 'KEY'   |
| D4E4  | KM SET DELAY                                    |
| D4E9  | 'INK'   |
| D4EB  | SCR SET FLASHING                                |
| D4EE  | 'Syntax error'                                  |
| ***** | SPEED KEY & INK                                 |
| D4F1  |   |
| D4F2  | ignorer les espaces                             |
| D4F5  | aller chercher valeur 8 bits différente de zéro |
| D4F9  | tester si ','                                   |
| D4FC  | aller chercher valeur 8 bits différente de zéro |
| D503  | saut en (BC)                                    |
| ***** | SPEED WRITE                                     |
| D508  | ignorer les espaces                             |
| D50B  | 2   |
| D50D  | aller chercher argument < 2                     |
| D511  | 167   |
| D517  | zéro ?  |
| D519  | non, doubler constante de durée                 |
| D51B  | CAS SET SPEED                                   |
| ***** | variable réservée PI                            |
| D520  |   |
| D521  | fixer type sur 'Real'                           |
| D524  | type de variable dans C, HL sur variable        |

D527 aller chercher PI  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DEG  
 D52C flag pour DEG  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RAD  
 D530 flag pour RAD  
 D531 fixer mode DEG/RAD  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC SQR  
 D534 fonction SQR  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC '^'  
 D539  
 D53B CREAL  
 D53F mémoire provisoire pour variable à virgule flottante  
 D542 copier variable de (DE) dans (HL)  
 D548 fixer type et adresse de variable  
 D54C élévation à la puissance  
 D54F exécuter fonction  
 D552 pas d'erreur ?  
 D553 'Division by zero'  
 D556 'Overflow'  
 D559 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* exécuter fonction à virgule flottante  
 D55C  
 D55E CREAL  
 D562 exécuter fonction  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC EXP  
 D563 fonction EXP  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC LOG10  
 D568 fonction LOG10  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC LOG  
 D56D fonction LOG  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC SIN  
 D572 fonction SIN  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC COS  
 D577 fonction COS  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC TAN  
 D57C fonction TAN  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC ATN  
 D581 fonction ATN  
 D586 'Random number seed ? ',0

```

***** instruction BASIC RANDOMIZE
D59C
D59E    aller chercher expression
D5A5    'Random number seed ? '
D5A8    sortir
D5AB    aller chercher ligne d'entrée
D5AE    sortir LF
D5B1    lire entrée
D5B4    non valable, répéter
D5B6    ignorer espace, TAB et LF
D5BA    non valable, répéter
D5BC    CREAL
D5BF    SET RANDOM SEED
***** variable réservée RND
D5C4
D5C5    '('
D5C9    ignorer les espaces
D5CC    aller chercher expression
D5CF    tester si ')'
D5D3    CREAL
D5D6    SGN
D5D9    différ. de zéro ?
D5DB    aller chercher dernière valeur RND
D5E0    négatif, SET RANDOM SEED
D5E5    fixer type sur virgule flottante
D5E8    RND
***** restaurer pointeur de variable
D5ED    annuler table
D5F0    fin du programme
D5F3    début des variables
D5F6    début des tableaux
D5F9    fin des tableaux
***** annuler table
D5FD    base de la table
D600    54 = 2*27, A-Z plus fonctions
D602    annuler #ADB7 à #ADEC
D60A    annuler #ADED à #ADF2
***** annuler flag pour FN
D611

```

```

***** calculer adresse table
D61A  'Z'+1
D61C  début des variables
D620  moins 1
D621  fois 2
D624  plus #AD35
***** calculer adresse table pour tableau
D62A  début des tableaux
D62E  moins 1
D632  fois
D635  plus #ADED
***** toutes les variables sur type REAL
D63B  'AZ'
D63E  type 'Real'
D641  nombre dans A
D642  plus petit 1, alors 'Syntax error'
D646  base de la table égale #ADB2
D64B  lettre égale pointeur dans table
D64E  toutes les lettres

***** instruction BASIC DEFSTR
D653  type 'chaîne'
***** instruction BASIC DEFINT
D657  type 'Integer'
***** instruction BASIC DEFREAL
D65B  type 'Real'
D65D  aller chercher lettre
D65E  tester si lettre
D661  'Syntax error'
D663  dans BC (de - à)
D665  ignorer les espaces
D668  '-'
D66C  ignorer les espaces
D66F  tester si lettre
D672  'Syntax error'
D674  à
D675  ignorer les espaces
D678  fixer type de variable
D67B  suit virgule ?

```



D67E    oui, continuer  
D681    'Syntax error'  
D684    sortir message d'erreur  
D687    'Subscript out of range'  
D688    sortir message d'erreur  
D68B    'Array already dimensioned'  
D68C    2\* #7C 'I'  
D68E    extension d'instruction  
\*\*\*\*\* instruction BASIC LET  
D691    aller chercher variable  
D695    tester si '='  
D698    aller chercher expression  
D69D    affecter valeur à une variable  
\*\*\*\*\* affecter valeur à une variable  
D6A2    type de variable  
D6A3    et type du résultat  
D6A6    comparer  
D6A8    types correspondants, sinon 'Type mismatch'  
D6AB    tester si chaîne  
D6AE    non, copier variable dans (HL)  
D6B2    gestion de chaîne  
D6B6    accepter pointeur sur chaîne  
\*\*\*\*\* instruction BASIC DIM  
D6B9    dimensionnement  
D6BC    suit virgule ?  
D6BF    oui, prochaine variable  
\*\*\*\*\* chercher variable  
D6C2    lire nom de variable  
D6C5    tester si variable dimensionnée  
D6C8    aller chercher type de variable  
\*\*\*\*\* aller chercher adresse de variable  
D6CC    lire nom de variable  
D6CF    tester si variable dimensionnée  
D6D2    aller chercher type de variable  
D6D5    première lettre  
D6D6    calculer position table  
\*\*\*\*\* chercher fonction  
D6DE    lire nom de variable  
D6E4    calculer position table pour FN

|       |   |
|-------|---|
| D6EA  | créer fonction                              |
| D6EF  | lire nom de variable                        |
| D6F5  | première lettre                             |
| D6F6  | calculer position table                     |
| D6FC  | type de variable                            |
| D705  | début des variables                         |
| D70C  | type de variable                            |
| D712  | lire nom de variable                        |
| D715  | tester si variable indexée                  |
| D718  | aller chercher type de variable             |
| D72A  | chercher tableau                            |
| D72E  | trouvé ?                                    |
| D733  | chercher tableau                            |
| D736  | trouvé ?                                    |
| ***** | chercher tableau                            |
| D75B  | type de variable                            |
| D77A  | fixer bit 6, 'FN'                           |
| D787  | début des tableaux                          |
| D78B  | reserver place dans zone des variables      |
| D78E  | incrémenter pointeur pour zone des tableaux |

D7C6 LDIR  
D7C9 type de variable  
\*\*\*\*\* dimensionnement  
D7E4 aller chercher nom de variable  
D7E8 '('  
D7EC ']  
D7EE 'Syntax error'  
D7F6 type de variable  
D7F9 calculer position table pour tableau  
D7FC chercher tableau  
D7FF trouvé, 'tableau already dimensioned'  
\*\*\*\*\* tester si variable dimensionnée  
D80A  
D80C '('  
D810 ']  
D817 début des variables  
\*\*\*\*\* variable dimensionnée  
D820  
D827 début des tableaux  
D830 type de variable  
D833 calculer position table pour tableau  
D836 chercher tableau  
D839 pas trouvé ?  
D845 'Subscript out of range'  
D857 nombre des dimensions  
D85C limite des tableaux dans DE  
\*\*\*\*\* lire indices  
D887  
D888 ignorer les espaces  
D88B type de variable  
D88E ranger  
D88F nombre des indices  
D891 aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767, index  
D897 réserver place dans pile BASIC  
D89B index sur pile BASIC  
D89E incrémenter nombre des indices  
D89F suit virgule ?  
D8A2 oui, prochain index  
D8A5 ')'

D8A9 '['  
 D8AB 'Syntax error'  
 D8AE ignorer les espaces  
 D8B2 restaurer type de variable  
 D8C4 fin des tableaux  
 D8C8 réserver place dans zone des variables  
 D8D5 type de variable  
 D8E3 10, valeur défaut pour index  
  
 D92B 2 octets  
 D92D libérer place dans pile BASIC  
 \*\*\*\*\* lire nom de variable  
 D935 déterminer type de variable  
 D93D variable déjà définie ?  
 D93E non  
 D941 ignorer lettres du nom  
 D942 tester bit 7  
 D943 dernière lettre ?  
 D945 ignorer les espaces suivants  
 D94B fixer pointeur sur type de variable  
 D988 type de variable  
 D991 #05 + #09 => #0D  
 D995 40  
 D997 réserver place dans pile BASIC  
 D99B 41  
 D99D déjà 40 caractères?  
 D99E oui, alors 'Syntax error'  
 D9A1 lire prochain caractère du nom  
 D9A3 convertir minuscules en majuscules  
 D9A7 dernier caractère ?  
 D9A8 non  
 D9AA fixer pointeur de pile BASIC  
 D9B0 ignorer les espaces suivants  
 \*\*\*\*\* déterminer type de variable  
 D9B3  
 D9B6 plus petit que #0B ?  
 D9B8 -#09, #0D => #05  
 D9BA '!', variable Real ?  
 D9BC fixer type sur 'Real'

D9BE 'Syntax error'  
 D9C0 '%', variable entière ?  
 D9C2 ou '\$', chaîne ?  
 D9C4 non, 'Syntax error'  
 D9C7 'Real'  
 D9C9 ranger type de variable  
 \*\*\*\*\* actualiser table des tableaux  
 D9CD annuler table pour tableaux  
 D9D0 fin des tableaux  
 D9D4 début des tableaux  
 D9D7 comparaison HL <> DE  
 D9DA aucun tableau  
 D9E5 calculer position table pour tableau  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ERASE  
 D9F4  
 D9F7 annuler tableau  
 D9FA suit virgule ?  
 D9FD oui, prochain tableau  
 \*\*\*\*\* annuler tableau  
 DA00 lire nom de variable  
 DA04 type de variable  
 DA07 calculer position table pour tableau  
 DA0A chercher tableau  
 DA0D pas trouvé, 'Improper argument'  
 DA16 BC := HL - DE  
 DA1F actualiser table des tableaux  
  
 DA33 6 octets  
 DA35 réserver place dans pile BASIC  
 DA71 réserver place dans pile BASIC  
 DA75 déterminer type de variable  
 DA88 type de variable  
 DA8D réserver place dans pile BASIC  
 DAAC 26 lettres, 'A'  
 DAB0 première lettre du nom  
 DAB1 calculer position table  
 DAB8 prochaine lettre  
 DAB9 déjà toutes les lettres ?  
 DABD calculer position table pour tableau

DAC8 début des tableaux  
 DAE2 comparaison HL <> BC  
 DB10 saut en (HL)  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC LINE  
 DB18 tester si encore un caractère  
 DB1B 'INPUT'  
 DB1C aller chercher numéro de canal  
 DB1F sortir éven. chaîne de dialogue  
 DB22 chercher variable  
 DB25 type 'chaîne', sinon 'Type mismatch'  
 DB2A aller chercher entrée sur périphérique actif  
 DB2D entrer chaîne dans descripteur de pile  
 DB31 affecter résultat à une variable  
 \*\*\*\*\* aller chercher entrée sur périphérique actif  
 DB36  
 DB39 aller chercher entrée sur la disquette  
 DB42 ' ;'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC INPUT  
 DB48 aller chercher numéro de canal  
 DB4B aller chercher entrée et convertir  
 DB4F chercher variable  
 DB59 suit virgule ?  
 DB5C oui, prochaine variable  
 \*\*\*\*\* aller chercher entrée et convertir  
 DB60  
 DB63 sortir éven. chaîne de dialogue  
  
 \*\*\*\*\*  
 DB7E '?Redo from start', LF,0  
 \*\*\*\*\* sortir éven. chaîne de dialogue  
 DB90  
 DB91 ' ;'  
 DB93 ranger signe de séparation  
 DB96 ignorer les espaces  
 DB99 ""  
 DB9B pas chaîne ?  
 DBA0 suit virgule ?  
 DBA3 oui  
 DBA4 tester si encore un caractère

DBA4 tester si encore un caractère  
 DBA7 ','  
 DBAC '?'  
 DBAE sortir  
 DBB1 ','  
 DBB3 sortir  
 DBC6 'type mismatch'  
 DBCE sortir message d'erreur  
 DBD1 'type mismatch'  
 DBD5 aller chercher nom et type de variable  
 DBDF 'chaîne'  
 DBE1 oui, aller chercher param. de chaîne  
 DBE5 suit virgule ?  
 DBEA non  
 DBEC ','  
 DBFD tester si chaîne  
 DC13 ignorer espace, TAB et LF  
 DC22 entrer chaîne dans Descriptor  
 DC25 ignorer espace, TAB et LF  
 DC28 ""  
 DC2A lire chaîne  
 DC39 sortir message d'erreur  
 DC3C 'EOF met'  
 DC42 ""  
 DC53 début du buffer d'entrée  
 DC56 premier caractère égale zéro  
 DC59 ""  
 DC5F 'EOF met'  
 DC64 début du buffer d'entrée  
 DC6A JP (DE)  
 DC7F CR  
 DC82 ""  
 DCA4 LF + CR  
 DCA7 CR ?  
 DCAA LF ?  
 DCBE ','  
 DCC1 CR  
 DCC4 ','  
 DCC7 TAB

DCCA LF  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RESTORE  
 DCCD aucun numéro de ligne ?  
 DCCF aller chercher numéro de ligne dans DE  
 DCD3 chercher ligne BASIC DE  
 DCD7 fixer pointeur DATA  
 DCDA début du programme  
 DCDD comme pointeur DATA  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC READ  
 DCDF  
 DCE0 pointeur DATA  
 DCE3 aller chercher prochain élément DATA  
  
 DCE7 chercher variable  
 DCEC ':'  
 DCF6 ','  
 DCFA adresse de ligne pendant instruction READ  
 DCFD fixer adresse de ligne actuelle  
 DD00 'Syntax error'  
 DD04 suit virgule ?  
 DD08 oui  
 DD0A pointeur DATA  
 DD10 ','  
 DD13 ignorer reste de la ligne  
 DD16 fin de ligne ?  
 DD17 non  
 DD1A longueur de ligne  
 DD1C zéro, fin du programme ?  
 DD1E 'DATA exhausted'  
 DD20 sortir message d'erreur  
 DD23 adresse de ligne pendant instruction READ  
 DD27 ignorer les espaces  
 DD2A 'DATA'  
 DD2C non, continuer à chercher  
 DD2F ranger signe  
 DD30 former valeur absolue  
 \*\*\*\*\* accepter signe B  
 DD3C  
 DD41 signe du résultat



DD42 négatif, alors changement de signe  
 DD47 inverser bit signe  
 \*\*\*\*\* addition entière  $HL := DE + HL$   
 DD4F annuler flag carry  
 DD50 addition  
 DD53 résultat positif ?  
 DD54 fixer flags  
 \*\*\*\*\* soustraction entière  $HL := DE - HL$   
 DD57 échanger opérandes  
 DD58 annuler flag carry  
 DD59 soustraction  
 DD5C résultat positif ?  
 DD5D fixer flags  
 \*\*\*\*\* multiplication entière avec signe  
 DD60 déterminer signe du résultat  
 DD63 multiplication non signée  
 DD66 accepter signe  
 \*\*\*\*\* déterminer signe du résultat  
 DD6C signe de HL  
 DD6D et signe de DE  
 DD6E dans B  
 DD70 former valeur absolue de DE  
 DD74 former valeur absolue de HL  
 \*\*\*\*\* multiplication entière sans signe  
 DD77  
 \*\*\*\*\* division entière avec signe  
 DDA1 Division  $HL := HL / DE$   
 DDA4 accepter signe  
 \*\*\*\*\* calcul MOD integer  
 DDA8 ranger signe  
 DDA9 Division  
 DDAC reste dans HL  
 DDAD ramener signe  
 DDAE et accepter  
 \*\*\*\*\* Division  $HL := HL / DE$ ,  $DE :=$  reste  
 DDB0 déterminer signe du résultat  
 \*\*\*\*\* former valeur absolue  
 DDEF tester signe  
 DDF1 positif, déjà terminé

```

***** changement de signe integer
DDF2
***** SGN signe de HL
DDFE
***** comparaison HL <> DE
DE07  signe de HL
DE08  et signe de DE
DE0A  comparer nombres avec même signe

***** tester si encore une virgule
DE1A  ','
***** tester si parenthèse ouverte
DE1E  '('
***** tester si parenthèse fermée
DE22  ')'
***** tester si signe égale
DE26  '='
***** tester si encore un caractère
DE2A  aller chercher adresse de retour
DE2B  aller chercher caractère
DE2D  ramener pointeur de programme
DE2E  comparer caractère
DE2F  'Syntax error'
***** ignorer les espaces
DE31
DE33  ' '
DE35  continuer à tester si espaces
DE37  fin de l'instruction ?
***** tester si fin de ligne, sinon 'Syntax error'
DE3C
DE40  'Syntax error'
***** tester si fin de l'instruction
DE42
***** tester si virgule
DE46
DE47  ignorer les espaces
DE4A  ','
DE4D  ignorer les espaces
***** ignorer espace, TAB et LF

```

DE52 aller chercher caractère  
 DE53 incrémenter pointeur  
 DE54 ' '  
 DE58 TAB  
 DE5C LF  
 DE60 décrémenter pointeur  
 \*\*\*\*\* boucle de l'interpréteur  
 DE62 adresse de l'instruction actuelle  
 DE65 fixer adresse de l'instruction actuelle  
 DE68 KL POLL SYNCHRONOUS  
 DE6B traitement event (AFTER/EVERY)  
 DE6E ignorer les espaces  
 DE71 exécuter instruction BASIC  
 DE74 lire texte programme  
 DE75 ' ', fin de l'instruction ?  
 DE77 oui  
 DE79 'Syntax error'  
 DE7D longueur de ligne  
 DE7E égale zéro ?  
 DE80 oui, à l'instruction END  
 DE82 ranger adresse de ligne actuelle  
 DE86 flag TRACE mis ?  
 DE8A non  
 DE8C routine TRACE  
 DE8F au début de la boucle de l'interpréteur  
 DE91 à l'instruction END  
 \*\*\*\*\* exécuter instruction BASIC  
 DE94 Token fois 2  
 DE95 tester si extension d'instruction  
 DE9A token non valable, 'Syntax error'  
 DE9F plus #DEE5 (adresse table)  
 DEA7 adresse d'instruction sur pile  
 DEA9 ignorer les espaces, saut à instruction  
 DEAC 'Syntax error'  
 \*\*\*\*\* adresse de ligne actuelle sur zéro  
 DEAF zéro  
 DEB2 comme adresse de ligne actuelle  
 \*\*\*\*\* charger adresse de ligne actuelle  
 DEB6 adresse de ligne actuelle

\*\*\*\*\* test mode direct/aller chercher adresse de ligne  
 DEBA adresse de ligne actuelle  
 DEBF zéro, mode direct  
 DEC2 numéro de ligne dans HL  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC TRON  
 DEC6 fixer flag  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC TROFF  
 DECA annuler flag  
 \*\*\*\*\* routine TRACE  
 DECF 'j'  
 DED1 sortir  
 DED5 adresse de ligne actuelle  
 DED9 numéro de ligne dans HL  
 DEDC sortir numéro de ligne  
 DEE0 '['  
 DEE2 sortir  
 \*\*\*\*\* adresses des instructions BASIC  
 DEE5 80, AFTER  
 DEE7 81, AUTO  
 DEE9 82, BORDER  
 DEEB 83, CALL  
 DEED 84, CAT  
 DEEF 85, CHAIN  
 DEF1 86, CLEAR  
 DEF3 87, CLG  
 DEF5 88, CLOSEIN  
 DEF7 89, CLOSEOUT  
 DEF9 8A, CLS  
 DEFB 8B, CONT  
 DEFD 8C, DATA  
 DEFF 8D, DEF  
 DF01 8E, DEFINT  
 DF03 8F, DEFREAL  
 DF04 90, DEFSTR  
 DF07 91, DEG  
 DF09 92, DELETE  
 DF0B 93, DIM  
 DF0D 94, DRAW  
 DF0F 95, DRAWR

|      |                     |
|------|---------------------|
| DF11 | 96, EDIT            |
| DF13 | 97, ELSE            |
| DF15 | 98, END             |
| DF17 | 99, ENT             |
| DF19 | 9A, ENV             |
| DF1B | 9B, ERASE           |
| DF1D | 9C, ERROR           |
| DF1F | 9D, EVERY           |
| DF21 | 9E, FOR             |
| DF23 | 9F, GOSUB           |
| DF25 | A0, GOTO            |
| DF27 | A1, IF              |
| DF29 | A2, INK             |
| DF2B | A3, INPUT           |
| DF2D | A4, KEY             |
| DF2F | A5, LET             |
| DF31 | A6, LINE            |
| DF33 | A7, LIST            |
| DF35 | A8, LOAD            |
| DF37 | A9, LOCATE          |
| DF39 | AA, MEMORY          |
| DF3B | AB, MERGE           |
| DF3D | AC, MID\$           |
| DF3F | AD, MODE            |
| DF41 | AE, MOVE            |
| DF43 | AF, MOVER           |
| DF45 | B0, NEXT            |
| DF47 | B1, NEW             |
| DF49 | B2, ON              |
| DF4B | B3, ON BREAK        |
| DF4D | B4, ON ERROR GOTO 0 |
| DF4F | B5, ON SQ           |
| DF51 | B6, OPENIN          |
| DF53 | B7, OPENOUT         |
| DF55 | B8, ORIGIN          |
| DF57 | B9, OUT             |
| DF59 | BA, PAPER           |
| DF5B | BB, PEN             |

DF5D BC, PLOT  
 DF5F BD, PLOTR  
 DF61 BE, POKE  
 DF63 BF, PRINT  
 DF65 C0, '  
 DF67 C1, RAD  
 DF69 C2, RANDOMIZE  
 DF6B C3, READ  
 DF6D C4, RELEASE  
 DF6F C5, REM  
 DF71 C6, RENUM  
 DF73 C7, RESTORE  
 DF75 C8, RESUME  
 DF77 C9, RETURN  
 DF79 CA, RUN  
 DF7B CB, SAVE  
 DF7D CC, SOUND  
 DF7F CD, SPEED  
 DF81 CE, STOP  
 DF83 CF, SYMBOL  
 DF85 D0, TAG  
 DF86 D1, TAGOFF  
 DF89 D2, TROFF  
 DF8B D3, TRON  
 DF8D D4, WAIT  
 DF8F D5, WEND  
 DF91 D6, WHILE  
 DF93 D7, WIDTH  
 DF95 D8, WINDOW  
 DF97 D9, WRITE  
 DF99 DA, ZONE  
 DF9B DB, DI  
 DF9D DC, EI  
 DF9E DD, FILL  
 DFA1 DE, GRAPHICS  
 DFA3 DF, MASK  
 DFA5 E0, FRAME  
 DFA7 E1, CURSOR  
 DFAA début de la RAM libre

DFB2 max. 300 caractères  
 DFB5 aller chercher caractère dans buffer d'entrée  
 DFB9 dernier caractère ?  
 DFBA non  
 DFBE 301 - état compteur  
 DFC0 égale longueur de ligne  
 DFC3 dans B  
 DFC6 trois fois zéro comme terminaison  
 \*\*\*\*\* aller chercher caractère dans buffer d'entrée  
 DFCD  
 DFCE dernier caractère ?  
 DFD0 lettre ?  
 DFD3 oui  
 DFD5 numérique ?  
 DFD8 oui  
 DFDB '&' ?  
 DFDD oui  
 DFE1 Token ?  
 DFE2 oui  
 DFE3 '!'  
 DFE8 ignorer espaces supplémentaires ?  
 E0A3 écrire dans buffer  
 E0B6 adresse de base de la table  
 E0B9 rechercher dans la table  
 \*\*\*\*\* instructions avec numéro de ligne  
 E0C8 'RESTORE'  
 E0C9 'AUTO'  
 E0CA 'RENUM'  
 E0CB 'DELETE'  
 E0CC 'EDIT'  
 E0CD 'RESUME'  
 E0CE 'ERL'  
 E0CF 'ELSE'  
 E0D0 'RUN'  
 E0D1 'LIST'  
 E0D2 'GOTO'  
 E0D3 'THEN'  
 E0D4 'GOSUB'  
 E0D5 fin de la table

E0D6 '!'
   
 E0DA '&'
   
 E0DD '\$'
   
 E0F9 Token pour numéro de ligne
   
 E105 tester si chaîne
   
 E108 Token pour nombre à virgule flottante
   
 E112 Token pour nombre deux octets
   
 E119 10
   
 E11D additionner Offset
   
 E121 Token pour nombre un octet
   
 E123 écrire dans buffer
   
 E128 écrire dans buffer
   
 E12F écrire dans buffer
   
 E134 comparaison HL <> DE
   
 E145 Token pour nombre binaire
   
 E14B écrire dans buffer
   
 E152 aller chercher type de variable
   
 E158 écrire dans buffer
   
 E161 ""
   
 E165 'l', extension d'instruction
   
 E16B '?'
   
 E16D Token pour 'PRINT'
   
 E172 adresse des opérateurs BASIC
   
 E187 ""
   
 E18B écrire dans buffer
   
 E190 ""
   
 E19A écrire dans buffer
   
 E1A1 ""
   
 E1A5 écrire dans buffer
   
 \*\*\*\*\* traiter extension d'instruction
   
 E1A8 écrire dans buffer
   
 E1AB zéro
   
 E1AF écrire dans buffer
   
 E1B2 prochain caractère
   
 E1B3 incrémenter pointeur
   
 E1B4 tester si lettre ou chiffre
   
 E1B7 oui, alors dans buffer
   
 E1BA pointeur de un en arrière
   
 E1BC fixer bit 7 sur le dernier caractère



E1C3 écrire dans buffer  
 E1C6 ""  
 E1C8 écrire dans buffer  
 E1CB caractère  
 E1CE écrire dans buffer jusqu'à la fin de la ligne  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC LIST  
 E1D2 aller chercher numéro de zone de ligne  
 E1D7 aller chercher numéro de canal  
 E1DA fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 E1DD adresse de ligne actuelle sur zéro  
 E1E2 lister lignes  
 E1E5 au mode READY  
 \*\*\*\*\* lister lignes BASIC BC- DE  
 E1E8  
 E1E9 numéro de ligne dans DE  
 E1EB chercher ligne BASIC DE  
 E1F0 fin du programme ?  
  
 E1F5 terminé  
 E1F6 interruption par 'ESC'  
 E1FA additionner longueur de ligne  
 E201 prochain numéro de ligne dans DE  
 E205 comparaison HL <> DE  
 E209 supérieur dernier numéro de ligne ?  
 E20B lister ligne BASIC dans buffer  
 E20E pointeur sur buffer  
 E211 sortir caractère  
 E214 incrémenter pointeur  
 E215 prochain caractère  
 E217 pas encore fin ?  
 E219 sortir LF  
 E21F lister prochaine ligne  
 E222 charger canal de sortie plus petit 8 ?  
 E225 caractère  
 E226 oui, sortie écran  
 E228 sortir caractère  
 E22B LF  
 E22E CR  
 E232 caractère de contrôle ?

E234 sortir comme caractère imprimable  
 E23A sortir caractère  
 E249 pointeur sur buffer  
 E26B token d'instruction ?  
 E27C sortir constante  
 E27E 'l', extension d'instruction  
 E290 ""  
 E294 'ELSE'  
 E299 ':'  
 E29D ""  
 E2A8 ""  
 E2CF écrire caractère dans buffer  
 E2D0 incrémenter pointeur de buffer  
 \*\*\*\*\* lister extension d'instruction  
 E2D6  
 E2D8 écrire dans buffer  
 E2DC prochain caractère  
 E2DD incrémenter pointeur  
 E2DE fin de ligne ?  
 E2DF non  
 E2E1 annuler bit 7  
 E2E3 écrire dans buffer  
 E2E6 dernier caractère ?  
 E2E8 non, prochain caractère  
 E2ED ' '  
 E2EF écrire dans buffer  
 E302 fonction ?  
 E324 tester si lettre ou chiffre  
 E337 nombre à virgule flottante ?  
  
 E33F nombre binaire ?  
 E343 nombre hexadécimal ?  
 E347 adresse de ligne ?  
 E34B numéro de ligne ?  
 E34F nombre deux octets ?  
 E356 nombre un octet ?  
 E35B chiffre ?  
 E376 'X'  
 E38D '&'

E398 type de variable 'Real'  
 E39A aller chercher nombre  
 E3AE 'A'  
 E3B3 plus #E41D, adresse des mots d'instruction  
 E3BF 26 lettres  
 E3C1 table des mots d'instruction  
 E3CA prochaine lettre  
 E3CC table des opérateurs de base  
 E3D2 'Syntax error'  
 E3F6 TAB  
 E3FA ' '  
 \*\*\*\*\* adresses des mots d'instruction  
 E41D A  
 E41F B  
 E421 C  
 E423 D  
 E425 E  
 E427 F  
 E429 G  
 E42B H  
 E42D I  
 E42F J  
 E431 K  
 E433 L  
 E435 M  
 E437 N  
 E439 O  
 E43B P  
 E43D Q  
 E43F R  
 E441 S  
 E443 T  
 E445 U  
 E447 V  
 E449 W  
 E44B X  
 E44D Y  
 E44F Z  
 \*\*\*\*\* table des instructions BASIC

\*\*\*\*\* lettre Z  
 E451 DA ZONE  
 \*\*\*\*\* lettre Y  
 E456 48 YPOS  
 \*\*\*\*\* lettre X  
 E45B 47 XPOS  
 E45F FD XOR  
 \*\*\*\*\* lettre W  
 E463 D9 WRITE  
  
 E468 D8 WINDOW  
 E46E D7 WIDTH  
 E473 D6 WHILE  
 E478 D5 WEND  
 E47C D4 WAIT  
 \*\*\*\*\* lettre V  
 E481 7F VPOS  
 E485 1D VAL  
 \*\*\*\*\* lettre U  
 E489 ED USING  
 E48E 1C UPPER\$  
 E494 1B UNT  
 \*\*\*\*\* lettre T  
 E498 D3 TRON  
 E49C D2 TROFF  
 E4A1 EC TO  
 E4A4 46 TIME  
 E4A7 EB THEN  
 E4AB 7D TESTR  
 E4B0 7C TEST  
 E4B4 1A TAN  
 E4B7 D1 TAGOFF  
 E4BD D0 TAG  
 E4C0 EA TAB  
 \*\*\*\*\* lettre S  
 E4C4 CF SYMBOL  
 E4CA E7 SWAP  
 E4CE 7B STRING\$  
 E4D5 19 STR\$

|       |              |
|-------|--------------|
| E4D9  | CE STOP      |
| E4DD  | E6 STEP      |
| E4E1  | 18 SQR       |
| E4E3  | 17 SQ        |
| E4E6  | CD SPEED     |
| E4EB  | E5 SPC       |
| E4EE  | 16 SPACES\$  |
| E4F3  | CC SOUND     |
| E4F9  | 15 SIN       |
| E4FC  | 14 SGN       |
| E4FF  | CB SAVE      |
| ***** | lettre R     |
| E504  | CA RUN       |
| E507  | 7A ROUND     |
| E50C  | 45 RND       |
| E50F  | 79 RIGHT\$   |
| E515  | C9 RETURN    |
| E51B  | C8 RESUME    |
| E521  | C7 RESTORE   |
| E528  | C6 RENUM     |
| E52D  | 13 REMAIN    |
| E533  | C5 REM       |
| E536  | C4 RELEASE   |
| E53D  | C3 READ      |
| E541  | C2 RANDOMIZE |
| E549  | C1 RAD       |
| ***** | lettre Q     |
| ***** | lettre P     |
| E54F  | BF PRINT     |
| E554  | 78 POS       |
| E557  | BE POKE      |
| E55B  | BD PLOTR     |
| E560  | BC PLOT      |
| E564  | 44 PI        |
| E566  | BB PEN       |
| E569  | 12 PEEK      |
| E56D  | BA PAPER     |
| ***** | lettre O     |
| E573  | B9 OUT       |

E576 B8 ORIGIN  
 E57C FC OR  
 E57E B7 OPENOUT  
 E585 B6 OPENIN  
 E58B B5 ON SQ  
 E598 B4 ON ERROR GOTO 0  
 E5A0 B3 ON BREAK  
 E5A8 B2 ON  
 \*\*\*\*\* lettre N  
 E5AB FE NOT  
 E5AE B1 NEW  
 E5B1 B0 NEXT  
 \*\*\*\*\* lettre M  
 E5B6 AF MOVER  
 E5BB AE MOVE  
 E5BF AD MODE  
 E5C3 FB MOD  
 E5C6 77 MIN  
 E5C9 AC MID\$  
 E5CD AB MERGE  
 E5D2 AA MEMORY  
 E5D8 76 MAX  
 E5DB DF MASK  
 \*\*\*\*\* lettre L  
 E5E0 11 LOWER\$  
 E5E6 10 LOG10  
 E5EB 0F LOG  
 E5EE A9 LOCATE  
 E5F4 A8 LOAD  
 E5F8 A7 LIST  
 E5FC A6 LINE  
 E600 A5 LET  
 E603 0E LEN  
 E606 75 LEFT\$  
 \*\*\*\*\* lettre K  
 E60C A4 KEY  
 \*\*\*\*\* lettre J  
 E610 OD JOY  
 \*\*\*\*\* lettre I

\*\*\*\*\* lettre I  
 E614 0C INT  
 E617 74 INSTR  
 E61C A3 INPUT  
 E621 0B INP  
 E624 43 INKEY\$  
 E62A 0A INKEY  
 E62F A2 INK  
 E632 A1 IF  
 \*\*\*\*\* lettre H  
 E635 42 HIMEM  
 E63A 73 HEX\$  
 \*\*\*\*\* lettre G  
 E63F DE GRAPHICS  
 E647 A0 GO TO  
 E64C 9F GO SUB  
 \*\*\*\*\* lettre F  
 E653 09 FRE  
 E656 E0 FRAME  
 E65B 9E FOR  
 E65E E4 FN  
 E660 08 FIX  
 E663 DD FILL  
 \*\*\*\*\* lettre E  
 E668 07 EXP  
 E66B 9D EVERY  
 E670 9C ERROR  
 E675 41 ERR  
 E678 E3 ERL  
 E67B 9B ERASE  
 E680 40 EOF  
 E683 9A ENV  
 E686 99 ENT  
 E689 98 END  
 E68C 97 ELSE  
 E690 DC EI  
 E692 96 EDIT  
 \*\*\*\*\* lettre D  
 E697 95 DRAWR

E69C 94 DRAW  
 E6A0 93 DIM  
 E6A3 DB DI  
 E6A5 49 DERR  
 E6A9 92 DELETE  
 E6AF 91 DEG  
 E6B2 90 DEFSTR  
 E6B8 8F DEFREAL  
 E6BF 8E DEFINT  
 E6C5 8D DEF  
 E6C8 72 DEC\$  
 E6CC 8C DATA

\*\*\*\*\* lettre C  
 E6D1 E1 CURSOR  
 E6D7 06 CREAL  
 E6DC 05 COS  
 E6DF 7E COPYCHR\$  
 E6E7 8B CONT  
 E6EB 8A CLS  
 E6EE 89 CLOSEOUT  
 E6F6 88 CLOSEIN  
 E6FD 87 CLG  
 E700 86 CLEAR  
 E705 04 CINT  
 E709 03 CHR\$  
 E70D 85 CHAIN  
 E712 84 CAT  
 E715 83 CALL

\*\*\*\*\* lettre B  
 E71A 82 BORDER  
 E720 71 BIN\$

\*\*\*\*\* lettre A  
 E725 81 AUTO  
 E729 02 ATN  
 E72C 01 ASC  
 E72F FA AND  
 E732 80 AFTER  
 E737 00 ABS



\*\*\*\*\* opérateurs BASIC et Tokens correspondants  
 E73B F8 '^'  
 E73D F9 'Backslash'  
 E740 F0 '>='  
 E743 F0 '=>'  
 E747 EE '>'  
 E749 F2 '<>'  
 E74D F3 '<='  
 E751 F3 '=<'  
 E755 EF '='  
 E757 F1 '<'  
 E759 F7 '/'  
 E75B 01 ':'  
 E75D F6 '\*\*'  
 E75F F5 '-'  
 E761 F4 '+'  
 E763 C0 ''''  
 \*\*\*\*\* annuler pointeur de programme  
 E766  
 E767 début du programme  
 E76D trois fois zéro à la fin du programme  
 E770 fin du programme  
 E77D placer numéro de ligne  
 \*\*\*\*\* remplacer adresses de ligne par numéro de ligne  
 E78B aller chercher prochain élément de la ligne  
 E78E fin de l'instruction ?  
 E790 oui  
 E791 'adresse de ligne' ?  
 E793 non  
  
 E79F numéro de ligne dans DE  
 E7A2 'numéro de ligne'  
 E7A6 placer  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DELETE  
 E7F3  
 E7F6 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 E802 au mode READY  
 E805 aller chercher numéro de zone de ligne  
 E80A chercher ligne BASIC DE

E80F chercher ligne BASIC DE  
 \*\*\*\*\* aller chercher adresse de ligne  
 E82C  
 E82E numéro ou adresse dans DE  
 E830 'adresse de ligne' ?  
 E832 oui  
 E834 'numéro de ligne' ?  
 E836 'Syntax error'  
 E83A aller chercher numéro de ligne dans HL  
 E83D comparaison HL <> DE  
 E840 plus petit, chercher à partir du début du programme  
 E845 ignorer reste de la ligne  
 E848 à partir de adresse (HL)  
 E849 chercher ligne BASIC DE  
 E84C pas trouvé, chercher à partir de début du programme  
 E854 'adresse de ligne'  
 E859 dans le programme  
 E85B adresse de ligne dans le programme  
 \*\*\*\*\* chercher ligne BASIC DE  
 E861  
 E865 sortir message d'erreur  
 E868 'Line does not exist'  
 E869 début du programme  
 E86E longueur de ligne dans BC  
 E872 fin du programme ?  
 E873 pas trouvé  
 E878 numéro de ligne dans HL  
 E87C comparaison HL <> DE  
 E882 supérieur, pas trouvé  
 E883 égal, trouvé  
 E884 additionner longueur de ligne  
 E885 chercher encore  
 \*\*\*\*\* chercher ligne BASIC DE  
 E887 début du programme  
 E88B ranger adresse de ligne  
 E88D longueur de ligne dans BC  
 E891 fin du programme ?  
 E893 oui  
 E896 numéro de ligne dans HL

E89A comparaison HL <> DE  
 E89F actuel numéro de ligne supérieur ou égal ?  
 E8A0 additionner longueur de ligne  
 E8A1 chercher encore  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RENUM  
 E8A3 10, défaut pour valeur initiale  
 E8A6 aller chercher numéro de ligne dans DE  
 E8AA 0, défaut  
 E8AD suit virgule ?  
 E8B0 aller chercher numéro de ligne dans DE  
 E8B4 10, défaut  
 E8B7 suit virgule ?  
 E8BD fin de ligne, sinon 'Syntax error'  
 E8C6 chercher ligne BASIC DE  
 E8CB chercher ligne BASIC DE  
 E8D0 comparaison HL <> DE  
 E8D3 'Improper argument'  
  
 E8F2 'Improper argument'  
 E967 'IF'  
 E974 'ELSE'  
 E980 ']  
 E984 '(<br>
 E98D ']  
 E98F  
 E991 '(<br>
 E995 '['  
 E999 ')'  
 E9A1 'Syntax error'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC DATA  
 E9A8  
 \*\*\*\*\* instructions BASIC REM et '  
 E9AC  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ELSE  
 E9B2  
 E9C2 début du programme  
 E9D1 saut en (BC)  
 E9EC sortir message d'erreur  
 E9FA 'ELSE'

E9FD 'THEN'  
 EA02 ignorer les espaces  
 EA0E ""  
  
 EA12 'I'  
 EA16 ""  
 EA1A 'REM'  
 EA1E fonction  
 EA25 ""  
 EA2C ""  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC RUN  
 EA7D fin de l'instruction ?  
 EA80 début du programme comme défaut  
 EA84 oui  
 EA86 numéro de ligne ?  
 EA88 oui  
 EA8A adresse de ligne ?  
 EA94 MC BOOT PROGRAMM  
 EA9A début du programme  
 EA9F aller chercher adresse de ligne  
 EAB7 à la boucle de l'interpréteur  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC LOAD  
 EABA  
 EAC2 au mode READY  
 EACC DISK IN DIRECT  
 EAD6 aller chercher nom, ouvrir fichier  
 EAD9 type de fichier  
 EAE7 suit virgule ?  
 EAEA oui, aller chercher valeur 16 bits  
 EAED comme adresse de début  
 EAF1 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 EAF6 adresse de début  
 EAF9 DISK IN DIRECT  
 EAFD DISK IN CLOSE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CHAIN  
 EB02 'MERGE'  
 EB04 flag pour MERGE  
 EB07 ignorer les espaces  
 EB0D valeur défaut zéro pour ligne de début

EB10 suit virgule ?  
 EB13 non  
 EB16 ','  
 EB18 aller chercher valeur 16 bits  
 EB1C suit virgule ?  
 EB1F non  
 EB21 tester si encore un caractère  
 EB24 'DELETE'  
 EB25 annuler zone de ligne  
 EB2A fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 EB30 Garbage Collection  
 EB3D aller chercher ligne de début  
 EB3E début du programme comme défaut  
 EB42 aucune ligne de début  
 EB4C flag pour MERGE  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC MERGE  
 EB59 aller chercher nom, ouvrir fichier  
 EB5C fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 EB5F annuler variables  
 EB62 tester type de fichier  
 EB65 au mode READY  
 EB71 fin du programme  
 EB75 début du programme  
 EB79 fin du programme  
 EB7D BD := HL - DE  
  
 EBA5 comparaison HL <> DE  
 EBBA fin du programme  
 EBCD comparaison HL <> DE  
 EBE9 fin du programme  
 EBF1 fin du programme  
 EBFD 'Memory full'  
 EBFF sortir message d'erreur  
 EC01 DISK IN CHAR  
 EC05 CTRL Z  
 EC09 erreur disquette  
 EC0E erreur disquette  
 EC14 'EOF met'  
 EC1B sortir message d'erreur

EC24 fin du programme  
 EC2A fin du programme  
 EC32 fin du programme  
 EC4B fin du programme  
 EC67 type de fichier  
 EC6E fichier ASCII ?  
 EC70 non  
 EC72 type de fichier  
 EC75 fichier ASCII  
 EC77 oui  
 EC79 annuler bit 0 (fichier protégé)  
 EC7D sortir message d'erreur  
 EC80 'File type error'  
 EC87 début du programme  
 EC9A comparaison HL <> DE  
 ECA2 fin du programme  
 ECA5 type de fichier  
 ECA8 tester bit 0  
 ECAA fixer flag pour fichier protégé  
 ECAF DISK IN DIRECT  
 ECB2 'EOF met'  
 ECD8 'Direct command found'  
 ECDC 'Overflow'  
 ECDE sortir message d'erreur  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC SAVE  
 ECE1  
 ECE4 OPENOUT  
 ECE7 type de fichier 0, programme BASIC  
 ECE9 suit virgule ?  
 ECEC non  
 ECEE tester si encore un caractère  
 ECF1 variable normale  
 ECF4 nom de variable  
 ECF5 convertir minuscules en majuscules  
 ECF7 'Syntax error'  
 ECFB adresse de base de la table  
 ECFE rechercher dans la table  
 ED01 adresse dans table sur pile  
 ED02 ignorer les espaces

ED05 nombre des entrées  
 ED06 pas trouvé, 'Syntax error'  
 ED08 'A'  
 ED0B 'B'  
 ED0E 'P'  
  
 \*\*\*\*\* SAVE ,P  
 ED11 type de fichier 1, protected  
 ED13 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 ED1E début du programme  
 ED23 fin du programme  
 ED27 HL := HL - DE  
 \*\*\*\*\* SAVE ,B  
 ED30 tester si ','  
 ED33 aller chercher valeur 16 bits  
 ED36 ranger  
 ED37 tester si ','  
 ED3A aller chercher valeur 16 bits  
 ED3D ranger  
 ED3E suit virgule ?  
 ED41 0, défaut pour adresse d'entrée  
 ED44 oui, aller chercher valeur 16 bits  
 ED47 ranger  
 ED48 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 ED4B type de fichier 2, binaire  
 ED4D adresse d'entrée  
 ED4E adresse de fin  
 ED4F adresse de début  
 ED50 DISK OUT DIRECT  
 ED53 interruption par 'ESC'  
 ED56 CLOSEOUT  
 \*\*\*\*\* SAVE ,A  
 ED58 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'  
 ED5C 9  
 ED5E sortie sur canal 9, disquette  
 ED62 1 à  
 ED65 65535  
 ED68 lister lignes  
 ED6C sortie à nouveau sur défaut

ED6F CLOSEOUT  
 ED79 annuler espace, TAB et LF  
 ED7E '&'  
 ED82 tester si numerique  
 ED87 type sur Integer  
 ED8A annuler variable  
 ED9A '&'  
 EDA3 accepter nombre entier dans HL  
 EDB0 ''  
 EDB2 annuler espace, TAB et LF  
 EDB5 tester si chiffre  
 EDBC ''  
 EDC1 type sur Integer  
 EDCE ''  
 EDD5 type sur Real  
 EDEF tester si chaîne  
 EDF2 non  
 EDFF Integer 4 octets \* 256 en virgule flottante  
 EE03 multiplier nombre par 10^A  
 EE07 fixer type de variable sur virgule flottante  
 EE0A copier variable de (DE) dans (HL)  
 EE14 annuler espace, TAB et LF  
 EE18 -1  
 EE1A '-'  
 EE1D 0  
 EE1E '+'  
 EE24 annuler espace, TAB et LF  
 EE28 tester si chiffre  
 EE2E convertir minuscules en majuscules  
 EE33 '0'  
 EE47 'E'  
 EE52 annuler espace, TAB et LF  
 EE55 tester si chiffre  
 EE60 fixer type sur Real  
 EE6B 100  
  
 EE99 ignorer espace, TAB et LF  
 EEC0 fois 10  
 EEC4 plus prochain chiffre



EEDA accepter nombre entier dans HL  
 EEED ignorer espace, TAB et LF  
 EEFO convertir minuscules en majuscules  
 EEF3 base 2, binaire  
 EEF5 'X'  
 EEF9 base 16, hex  
 EEFB 'H'  
 EF00 ignorer espace, TAB et LF  
 EF05 Basis 10, décimal  
 EF08 convertir chiffre (hexa) en binaire  
 EF12 convertir chiffre (hexa) en binaire  
 EF1C base du système numérique  
 EF1D multiplication entière sans signe  
 \*\*\*\*\* convertir chiffre (hexa) en binaire  
 EF31 aller chercher caractère  
 EF32 incrémenter pointeur  
 EF33 tester si chiffre  
 EF36 oui  
 EF38 convertir minuscules en majuscules  
 EF3B 'A'  
 EF3E plus petit que 'A', erreur  
 EF40 'A'-( '9'+1)  
 EF42 '0'  
 EF45 pas erreur  
 EF47 annuler Carry  
 \*\*\*\*\* sortir nombre entier HL  
 EF49 convertir nombre entier en ASCII  
 EF4C sortir chaîne  
 \*\*\*\*\* convertir nombre entier en ASCII  
 EF4F  
 EF51 accepter nombre entier dans HL  
 EF61 zéro  
 EF62 convertir nombre en chaîne formatée  
 EF68 ' '  
 EF98 '%'  
  
 F02F '.'  
 F034 '1'  
 F03D '+E'

|       |  |
|-------|--|
| F047  | '-'  |
| F04C  | '0'-1  |
| F04F  | 10   |
| F053  | '9'+1  |
| F079  | ','  |
| F099  | '0'  |
| F0A8  | '5'  |
| F0B1  | '1'  |
| F0C0  | '9'  |
| F0C3  | '0'  |
| F0DA  | '0'  |
| F0E8  | '0'  |
| F128  | ','  |
| F135  | '0'  |
| F146  | '0'  |
| F156  | '-'  |
| F162  | '+'  |
| F166  | ' '  |
| F181  | '*'  |
| F185  | ' '  |
| F1CF  | '0'  |
| F1DE  | '0'  |
| ***** | fonction BASIC PEEK                            |
| F20D  | UNT  |
| F210  | READ RAM, LD A,(HL)                            |
| F211  | accepter contenu accu comme nombre entier      |
| ***** | instruction BASIC POKE                         |
| F214  | aller chercher adresse 16 bits                 |
| F218  | tester virgule et aller chercher valeur 8 bits |
| F21C  | écrire valeur dans adresse                     |
| ***** | fonction BASIC INP                             |
| F21E  | CINT   |
| F221  | adresse de port dans BC                        |
| F223  | lire port                                      |
| F225  | accepter contenu accu comme nombre entier      |
| ***** | instruction BASIC OUT                          |
| F228  | aller chercher adresse et valeur               |
| F22B  | sortir   |
| ***** | instruction BASIC WAIT                         |

F22E aller chercher adresse et valeur  
 F231 valeur 8 bits dans D  
 F232 3ème paramètre zéro  
 F234 aller chercher event. troisième paramètre  
 F237 troisième paramètre dans E  
 F238 lire port  
 F23B relier  
 F23C et attendre  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeurs 16 bits et 8 bits  
 F23F aller chercher valeur 16 bits  
 F243 dans BC  
 F244 tester si ','  
 F247 et aller chercher valeur 8 bits  
 \*\*\*\*\* extension d'instruction  
 F24A incrémenter pointeur de programme  
 F24C suit octet zéro ?  
 F24F oui, KL FIND COMMAND  
 F252 adresse d'instruction dans DE  
 F254 pas trouvé, 'Unknown command'  
 F257 ignorer mot d'instruction  
 F257 ignorer mot d'instruction  
 F258 bit 7 mis ?  
 F259 non, continuer à lire  
 F25B à l'instruction CALL  
 F25D sortir message d'erreur  
 F260 'Unknown command'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC CALL  
 F261 aller chercher valeur 16 bits  
 F264 #FF = RAM sélectionnée  
 F266 adresse dans #AE55  
 F26B octet de configuration dans #AE57  
 F26E sauver pointeur de pile  
 F272 maximum 32 paramètres  
 F274 suit virgule ?  
 F277 non  
 F27A aller chercher expression  
 F27E et adresse sur pile  
 F27F prochain paramètre  
 F281 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'

F284 sauver HL  
 F289 nombre des paramètres dans accu  
 F28E adresse du bloc de paramètres dans IX  
 F290 exécuter routine  
 F293 ramener pointeur de pile  
 F297 initialiser descripteur de pile  
 F29A restaurer HL  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC ZONE  
 F2A2 aller chercher valeur 8 bits différente de zéro  
 F2A5 comme pas de tabulation  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC PRINT  
 F2A9 numéro de canal  
 F2AC fin de l'instruction ?  
 F2AF oui, sortir LF  
 F2B2 'USING'  
 F2B8 adresse de base de la table  
 F2BB rechercher dans la table  
 F2BF JP (DE), exécuter fonction  
 F2C2 fin de l'instruction ?  
 F2C5 non, continuer  
 F2C8 nombre des entrées de la table  
 F2C9 adresse de retour si pas trouvé  
 F2CB ','  
 F2CE 'SPC'  
 F2D1 'TAB'  
 F2D4 ','  
 F2D5 ignorer espaces  
 \*\*\*\*\* PRINT  
 F2D7 aller chercher expression  
 F2DC tester si chaîne  
 F2DF oui  
 F2E1 convertir nombre en chaîne ASCII  
 F2E4 aller chercher param. de chaîne  
 F2E7 ajouter ' ' caractère espace  
 F2E9 aller chercher descripteur de chaîne  
 F2EC incrémenter longueur  
 F2F0 aller chercher descripteur de chaîne  
 F2F3 longueur  
 F2FF ', '

F302 caractère de contrôle ?  
 F30F canal de sortie sélectionné  
 \*\*\*\*\* PRINT ,  
 F31E ignorer les espaces  
 F321 pas de tabulation  
 \*\*\*\*\* PRINT SPC  
 F339 aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses  
 \*\*\*\*\* PRINT TAB  
 F342 aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses  
 \*\*\*\*\* aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses  
 F362 ignorer les espaces  
 F365 tester si '('  
 F368 aller chercher valeur 8 bits  
 F36B tester si ')'

\*\*\*\*\* PRINT USING  
 F383 ignorer les espaces  
 F386 aller chercher expression chaîne  
 F389 tester si encore un caractère  
 F38C ','  
 F392 aller chercher expression  
 F3A9 fin de l'instruction ?  
 F3AC oui  
 F3B4 aller chercher expression  
 F3D7 'Underline'  
 F3F4 ','  
 F3F6 ignorer les espaces  
 F3F9 tester si ','  
 F3FF '&'  
 F404 '!'  
 F408 'Backslash'  
 F413 'Backslash'  
 F417 ', '  
 F436 tester si caractère de formatage  
 F443 formater nombre  
 F446 sortir chaîne  
 \*\*\*\*\* tester si caractère de formatage  
 F44D  
 F454 '+',

F460   ','  
 F464   '##'  
 F47A   ', '  
 F47C   '\*'  
 F489   '##'  
 F49C   '\$'  
 F4B0   'Improper argument'  
 F4B8   ','  
 F4BC   '##'  
 F4C0   ', '  
 F4D0   '##'  
 F4D6   '^ '  
 F4F9   '\_ '  
 F4FD   '+ '  
 F507   '\$'  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC WRITE  
 F50D  
 F510   fin de l'instruction  
 F513   oui  
 F516   aller chercher expression  
 F51B   tester si chaîne  
 F51E   oui  
 F520   convertir nombre en ASCII  
 F523   et sortir  
 F528   ""  
 F52A   sortir  
 F52D   sortir chaîne  
 F530   ""  
 F532   sortir  
 F537   fin de l'instruction ?  
 F53D   ','  
 F53F   sortir  
 F542   continuer  
 \*\*\*\*\* configurer mémoire  
 F544   place mémoire de DE à HL  
 F547   comparaison HL avec BC  
 F54A   plus grande adresse < #AC00 ?  
 F54B   HIMEM  
 F54E   fin des chaînes

F551 fin de la RAM libre  
 F555 début de la RAM libre  
 F558 plus 303  
 F55D donne début du programme  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC MEMORY  
 F570 aller chercher valeur 16 bits  
 F577 comparaison HL <> DE  
 \*\*\*\*\*  
 F58F TXT GET M TABLE  
 F5F7 comparaison HL <> DE  
 \*\*\*\*\* calculer longueur de la zone des chaînes  
 F5FD  
 F5FF début des chaînes  
 F603 fin des chaînes  
 F606 BC := HL - DE  
 \*\*\*\*\* incrémenter pointeurs progr. et de variable de BC  
 F60C fin du programme  
 F610 fin du programme  
 F618 début des variables  
 F61C début des variables  
 F61F début des tableaux  
 F623 début des tableaux  
 F626 fin des tableaux  
 F62A fin des tableaux  
 F633 fin du programme  
 F63E fin du programme  
 F645 BC := HL - DE  
 \*\*\*\*\* initialiser pile BASIC  
 F652 début de la pile  
 F655 pointeur de pile BASIC  
 F658 pour un octet  
 F65A réserver place dans pile BASIC  
 F65D zéro sur pile  
 F65F incrémenter pointeur de pile  
 F660 et ranger  
 \*\*\*\*\* libérer place dans pile BASIC  
 F665 pointeur de pile  
 F669 retrancher contenu accu  
 F671 ranger nouvelle valeur du pointeur de pile BASIC

\*\*\*\*\* reserver place dans pile BASIC  
 F675 pointeur de pile BASIC  
 F67A additionner contenu accu  
 F67E pointeur de pile BASIC  
 F683 donne plus de #4F94 de dépassement ?  
 F686 alors pointeur de pile est > #B06C  
 F689 initialiser pile BASIC  
 F68C 'Memory full'  
 F68F fin des chaînes  
 F692 début des chaînes  
 \*\*\*\*\* reserver place pour chaîne  
 F696  
 F69C début des chaînes  
 F6A4 comparaison HL <> DE  
 F6AE sortir message d'erreur  
 F6B1 'chaîne space full'  
 F6B2 début des chaînes  
 F6BF fin du programme  
 F6D2 comparaison HL <> DE  
 F6EA transfert de bloc LDDR  
 F6F9 BC := HL - DE  
 F6FE transfert de bloc LDIR  
 F705 BC := HL - D  
 F70C début des chaînes  
 F717 début des chaînes  
 \*\*\*\*\* instruction BASIC SYMBOL  
 F784 'AFTER'  
 F788 aller chercher valeur 8 bits  
 F78C tester si ','  
 F78F 8 valeurs  
 F792 suit virgule ?  
 F796 oui, aller chercher valeur 8 bits  
  
 F79B déjà 8 arguments ?  
 F79F TXT GET MATRIX  
 F7A2 matrice pas dans RAM, 'Improper argument'  
 F7A5 8  
 F7A8 plus adresse matrice  
 F7A9 un octet de la pile



F7AB dans table matrice  
 F7AD prochain octet  
 \*\*\*\*\* SYMBOL AFTER  
 F7B1 ignorer les espaces  
 F7B4 aller chercher valeur entière avec signe  
 F7B8 256  
 F7BB comparaison HL <> DE  
 F7BE 'Improper argument'  
 F7C2 TXT GET M TABLE  
 F7C6 matrice pas encore défini ?  
 F7D3 'Improper argument'  
 F7DD 256  
 F7E0 TXT SET M TABLE  
 F7FD 'Memory full'  
 F805 TXT SET M TABLE  
 F815 comparaison HL <> DE  
 F818 'Memory full'  
 F833 fin des chaînes  
 F83E transfert de bloc LDDR  
 F844 début des chaînes  
 F851 transfert de bloc LDIR  
 F857 fin des chaînes  
 F85B début des chaînes  
 F865 fin du programme  
 F868 comparaison HL <> DE  
 F875 sortir message d'erreur  
 F878 'Memory full'  
 \*\*\*\*\* lire chaîne  
 F879  
 F87E ""  
 F880 ignorer les espaces  
 F89F ',  
 F8AD JP (DE)  
 F8BE ', '  
 F8C2 TAB  
 F8C6 CR  
 F8CA LF  
 \*\*\*\*\* sortir chaîne  
 F8D0 aller chercher param. de chaîne

F8D3 chaîne vide ?  
 F8D4 aller chercher caractère  
 F8D5 incrémenter pointeur  
 F8D6 sortir caractère  
 F8D9 prochain caractère  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC LOWER\$  
 F8EC convertir majuscules en minuscules  
 \*\*\*\*\* convertir majuscules en minuscules  
 F8F1 'A'  
 F8F4 'Z'+1  
 F8F7 'a'-'A'  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC UPPER\$  
 F8FA convertir minuscules en majuscules  
 F915 saut en (BC)  
 \*\*\*\*\* addition de chaîne  
 F91D pointeur sur seconde chaîne  
 F921 longueurs  
 F922 additionner  
 F923 pas dépassement  
 F925 sortir message d'erreur  
 F928 'String too long'  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC BIN\$  
 F964  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC HEX\$  
 F969  
 F96D aller chercher expression  
 F975 suit virgule ?  
 F978 0 comme défaut  
 F979 oui, aller chercher valeur 8 bits  
 F97C supérieur ou égal 17 ?  
 F97E oui, 'Improper argument'  
 F982 tester si ')'   
 F98A convertir nombre en chaîne  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC DEC\$  
 F98F aller chercher expression  
 F992 tester si ','  
 F995 placer sur pile BASIC  
 F998 aller chercher expression chaîne et paramètre  
 F99B tester si ')'

F99F longueur  
 F9A0 libérer place dans pile BASIC  
 F9A4 longueur  
 F9A5 accepter variable  
 F9AB tester si caractère de formatage  
 F9AE 'Improper argument'  
 F9B3 'Improper argument'  
 F9B7 formater nombre  
 F9BA accepter chaîne  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC STR\$  
 F9BC  
 F9BD convertir nombre en chaîne  
 F9C1 compteur pour longueur de chaîne sur -1  
 F9C3 zéro  
 F9C4 incrémenter compteur  
 F9C5 fin des chaînes ?  
 F9C6 incrémenter pointeur  
 F9C7 non, prochain caractère  
 F9CA longueur de chaîne  
 F9CB réserver place, créer descripteur de chaîne  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC LEFT\$  
 F9D3 aller chercher chaîne et valeur 8 bits  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC RIGHT\$  
 F9D8 aller chercher chaîne et valeur 8 bits  
 F9DB longueur de chaîne  
 F9DC moins paramètre  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC MID\$  
 F9E2 tester si '('  
 F9E5 aller chercher chaîne et valeur 8 bits  
 F9E8 zéro, 'Improper argument'  
 F9EB 255  
 F9EC comme défaut  
 F9ED aller chercher troisième argument  
 F9F0 tester si ')'

\*\*\*\*\* instruction BASIC MID\$  
 FA07 tester si '('  
 FA0A aller chercher variable  
 FA0D type chaîne, sinon 'Type mismatch'  
 FA19 'Improper argument'

FA1C 255  
 FA1D comme défaut  
 FA1E aller chercher troisième argument  
 FA21 tester si ')'   
 FA24 tester si '='   
 FA28 aller chercher expression et paramètre chaîne  
 FA3E transfert de bloc LDIR  
 FA43 aller chercher expression chaîne  
 \*\*\*\*\* aller chercher troisième argument pour MID\$  
 FA4F défaut 255  
 FA52 ')'   
  
 FA56 tester si ','   
 FA59 aller chercher valeur 8 bits  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC LEN  
 FA69 aller chercher param. de chaîne, longueur dans A  
 FA6C accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC ASC  
 FA6E code ASCII du premier caractère  
 FA71 accepter contenu accu comme nombre entier  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC CHR\$  
 FA74 CINT, <256  
 FA77 code ASCII dans accu  
 FA7A longueur 1  
 FA7C créer chaîne avec longueur A  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC INKEY\$  
 FA7E KM READ CHR  
 FA81 aucune touche appuyée ?  
 FA83 'ESC'  
 FA85 chaîne vide  
 FA87 'ESC'  
 FA89 chaîne vide  
 FA8B accepter caractère dans chaîne  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC STRING\$  
 FA8D aller chercher valeur 8 bits, longueur  
 FA91 tester si ','   
 FA94 aller chercher expression  
 FA97 tester si ')'   
 FA9F créer chaîne avec longueur A

FAA1 tester si chaîne  
 FAA4 non  
 FAA6 aller chercher param. de chaîne  
 FAA9 chaîne vide, 'Improper argument'  
 FAAB aller chercher code ASCII  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC SPACE\$  
 FAAD  
 FAB0 ' '  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC VAL  
 FABE aller chercher param. de chaîne  
 FAC1 accepter contenu accu comme nombre entier  
 FACE convertir chaîne en nombre  
 FAD5 sortir message d'erreur  
 FAD8 'type mismatch'  
 FAE2 'Improper argument'  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC INSTR  
 FAE5 aller chercher expression  
 FAE8 tester si chaîne  
 FAEB position début défaut 1  
 FAED oui  
 FAEF CINT, < 256  
 FAF3 'Improper argument'  
 FAF7 tester si ','  
 FAFA aller chercher expression chaîne  
 FAFD tester si ','  
 FB05 aller chercher expression et paramètre chaîne  
 FB08 tester si ')'
 FB48 accepter contenu accu comme nombre entier  
 FB65 début des chaînes  
 FB68 comparaison HL <> BC  
 FB6D fin des chaînes  
 FB70 comparaison HL <> BC  
 FB9E début du programme  
 FBA1 comparaison HL <> DE  
 FBA4 fin des chaînes  
 FBA8 comparaison HL <> DE  
 FBAD fin du programme  
 FBB1 comparaison HL <> DE  
 FBC4 transfert de bloc LDIR

\*\*\*\*\* initialiser descripteur de pile  
 FBCC  
 FBCF pointeur dans descripteur de pile pour chaînes  
 FBD7 chaîne  
 FBD9 comme type de variable  
 FBDC pointeur dans descripteur de pile  
 FBE2 descripteur de chaîne  
 FBE5 comparaison HL <> DE  
 FBE8 'String expression too complex'  
 FBEA sortir message d'erreur  
 FBF0 pointeur dans descripteur de pile  
 FBF6 type chaîne, sinon 'type mismatch'  
 FC0A début des chaînes  
 FC10 comparaison HL <> DE  
 FC1B début des chaînes  
 FC27 comparaison HL <> DE  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC FRE  
 FC53 tester si chaîne  
 FC56 non  
 FC5B Garbage Collection  
 FC5E calculer place mémoire libre  
 \*\*\*\*\* Garbage Collection  
 FC64  
 FC7C comparaison HL <> DE  
 FC87 fin des chaînes  
 FC8B début des chaînes  
 FCA9 comparaison HL <> BC  
 FCAF début des chaînes  
 FCB3 BC := HL - DE  
 FCB7 comparaison HL <> DE  
 FCBC transfert de bloc LDDR  
 FCC0 début des chaînes  
 FCD9 comparaison HL <> DE  
 FCE6 comparaison HL <> DE  
  
 FCF3 aller chercher résultat numérique  
 FD03 UNT  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC '+'  
 FD0C tester type des opérandes

FD0F virgule flottante ?  
 FD11 addition entière HL := HL + DE  
 FD14 pas dépassement, accepter résultat dans HL  
 FD17 convertir en virgule flottante  
 FD1A addition à virgule flottante  
 FD1D pas dépassement, ok  
 FD1E 'Overflow'  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC '-'  
 FD21 tester type des opérandes  
 FD24 virgule flottante ?  
 FD26 soustraction entière HL := DE - HL  
 FD29 pas dépassement, accepter résultat dans HL  
 FD2C convertir en virgule flottante  
 FD2F soustraction à virgule flottante  
 FD32 pas dépassement, ok  
 FD33 'Overflow'  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC '\*\*'  
 FD35 tester type des opérandes  
 FD38 virgule flottante ?  
 FD3A multiplication entière avec signe  
 FD3D pas dépassement, accepter résultat dans HL  
 FD40 convertir en virgule flottante  
 FD43 multiplication à virgule flottante  
 FD46 pas dépassement, ok  
 FD47 'Overflow'  
 \*\*\*\*\* comparaison arithmétique  
 FD49 tester type des opérandes  
 FD4C comparaison entiers  
 FD4F comparaison à virgule flottante  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC '/'  
 FD52  
 FD57 division à virgule flottante  
 FD5B 5 octets  
 FD5E transférer résultat  
 FD60 ok ?  
 FD61 'Division by zero'  
 FD64 'Overflow'  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'Backslash'  
 FD67

FD6B division entière avec signe  
 FD6E accepter résultat dans HL  
 FD71 'Division by zero'  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'MOD'  
 FD79  
 FD7D calcul MOD  
 FD80 accepter résultat dans HL  
 FD83 sortir message d'erreur  
 FD86 'Division by zero'  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'AND'  
 FD87  
 FD8C HL := HL AND DE  
 FD8F accepter nombre entier HL  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'OR'  
 FD92  
 FD97 HL := HL OR DE  
 FD9A accepter nombre entier HL  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'XOR'  
 FD9C  
 FDA1 HL := HL XOR DE  
 FDA4 accepter nombre entier HL  
 \*\*\*\*\* opérateur BASIC 'NOT'  
 FDA6 CINT  
 FDAC former complément de HL  
 FDAE accepter nombre entier HL  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC ABS  
 FDB0 SGN  
 FDB3 signe positif, terminé  
 \*\*\*\*\* inverser signe  
 FDB4 aller chercher résultat numérique  
 FDB7 changement de signe virgule flottante  
 FD8A changement de signe Integer  
 FDBD sauver résultat  
 FDC0 dépassement, convertir nombre en virgule flottante  
 \*\*\*\*\* déterminer signe  
 FDC4  
 FDC6 SGN  
 \*\*\*\*\* déterminer signe  
 FDCC aller chercher résultat numérique



FDCF Integer SGN  
 FDD2 SGN  
 \*\*\*\*\* arrondir nombre  
 FDD7 accepter type et valeur de variable  
 FDD7 accepter type et valeur de variable  
 FDD8 aller chercher résultat numérique  
 FDDE chiffres d'arrondissement  
 FDDF valeur à virgule flottante ?  
 FDE2 arrondissement après virgule? terminé  
 FDE3 convertir valeur entière en virgule flottante  
 FDE6 arrondir nombre  
 FDE9 CINT  
 FDEC chiffres d'arrondissement  
 FDED différ. de zéro, alors arrondir  
 FDEF convertir virgule flottante en Integer  
 FDF2 exécuter fonction  
 FDF6 chiffres d'arrondissement  
 FDF7 multiplier nombre à virgule flottante par  $10^A$   
 FDF8 convertir virgule flottante en Integer  
 FE02 convertir Integer en virgule flottante  
 FE05 inverser chiffres d'arrondissement  
 FE06 correspond à division  
 FE07 multiplier nombre à virgule flottante par  $10^A$   
 \*\*\*\*\* fonction BASIC FIX  
 FE0E fonction FIX  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC INT  
 FE13 fonction INT  
 FE16 aller chercher résultat numérique  
 FE19 Integer ?  
 FE1A JP (DE), exécuter fonction  
 FE1E type de variable  
 FE25 type de variable dans C, pointeur dans HL  
 FE29 convertir Integer en virgule flottante  
 FE2D chaîne ?  
 FE34 si positif accepter signe de B  
 FE38 accepter résultat dans HL  
 FE3C chaîne ?  
 FE3E oui, 'type mismatch'  
 FE40 type de variable

FE43 chaîne ?  
 FE45 oui, 'type mismatch'  
 FE4D type de variable  
 FE50 ranger  
 FE52 convertir nombre entier en virgule flottante  
 FE58 convertir nombre entier en virgule flottante  
 FE5D pointeur sur variable  
 FE68 variable  
 FE6D 'type mismatch'  
 FE70 type de variable  
 FE73 comparer  
 FE74 Integer ?  
 FE76 non

\*\*\*\*\* opérande Integer en virgule flottante  
 FE78 premier opérande  
 FE7B convertir  
 FE7E pointeur de pile BASIC, second opérande  
 FE81 convertir  
 FE84 dans DE  
 \*\*\*\*\* convertir nombre entier en virgule flottante  
 FE8D nombre dans DE  
 \*\*\*\*\* convertir nombre entier en virgule flottante  
 FE95 type de variable  
 FE98 sur 'Real'  
 FE9E négatif, alors changement de signe integer  
 FEA2 convertir Integer en virgule flottante  
 \*\*\*\*\* convertir nombre 4 octets en virgule flottante  
 FEA5 Lo-Word  
 FEA9 Hi-Word  
 FEAC type de variable  
 FEAF 'Real'  
 FEB1 pointeur sur valeur 4 octets  
 FEB3 convertir nombre en virgule flottante  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC CINT  
 FEB6  
 FEBA 'Overflow'  
 FEBF résultat  
 FECC 'Overflow'

FECE    pointeur sur type de variable  
 FED1    charger type de variable  
 FED2    type sur Integer  
 FED5    comparer avec chaîne  
 FED9    'type mismatch'  
 FEDD    convertir nombre à virgule flottante en Integer  
 FEE1    accepter signe B dans nombre entier HL  
 \*\*\*\*\* valeur entière (HL) dans HL  
 FEE6  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC UNT  
 FEEB    aller chercher résultat numérique  
 FEEE    Integer ?  
 FEEF    convertir virgule flottante en Integer  
 FEF2    'Overflow'  
 FEF5    accepter signe B dans nombre entier  
 FEF8    accepter nombre entier dans HL  
 FEFB    sortir message d'erreur  
 FEFE    'Overflow'  
 FF02    type de variable  
 FF05    comparer  
 FF06    différent ?  
 FF0F    CINT  
 FF11    type chaîne, sinon 'Type mismatch'  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC CREAL  
 FF14    aller chercher résultat numérique  
 FF17    Integer, alors convertir  
 \*\*\*\*\* fixer valeur à virgule flottante sur zéro  
 FF1B  
 \*\*\*\*\* fonction BASIC SGN  
 FF2A    SGN  
 \*\*\*\*\* accepter contenu accu comme nombre entier  
 FF32    octet faible  
 FF33    annuler octet fort  
 \*\*\*\*\* accepter nombre entier dans HL  
 FF35    ranger valeur  
 FF38    type sur Integer  
 FF3A    et ranger  
 \*\*\*\*\* type de variable sur virgule flottante  
 FF3E    pointeur sur nombre à virgule flottante

FF41 type sur Real  
 \*\*\*\*\* aller chercher type de variable, HL pointe sur variable  
 FF45 pointeur sur variable  
 FF48 type dans C  
 FF49 HL pointe sur variable  
 \*\*\*\*\* aller chercher type de variable  
 FF4B type de variable dans accu  
 \*\*\*\*\* aller chercher résultat numérique  
 FF4F type de variable  
 FF52 chaîne ?  
 FF54 oui, 'type mismatch'  
 FF56 charger valeur entière  
 FF59 pas virgule flottante, terminé  
 FF5A adresse du nombre à virgule flottante  
 FF5E tester si chaîne  
 FF61 oui, ok  
 FF62 sortir message d'erreur  
 FF65 'type mismatch'  
 \*\*\*\*\* tester si chaîne  
 FF66 type de variable  
 FF69 chaîne ?  
 FF6C fixer type de variable  
 FF6F adresse dans DE  
 \*\*\*\*\* placer résultat sur pile BASIC  
 FF74  
 FF76 type de variable  
 FF79 égale besoin de pile  
 FF7A réserver place dans pile BASIC  
 FF7D placer résultat sur pile  
 \*\*\*\*\* copier variable dans (HL)  
 FF83 adresse objet dans DE  
 FF84 adresse source  
 FF88 type de variable  
 FF8B égale compteur de décalage  
 FF8C annuler octet fort  
 FF8E décaler  
 \*\*\*\*\* tester si lettres  
 FF92 convertir minuscules en majuscules  
 FF95 'A'

FF99 'Z'+1  
 \*\*\*\*\* tester si caractère alphanumérique  
 FF9C tester si lettre  
 FF9F oui  
 FFA0 '.'  
 FFA4 '0'  
 FFA8 '9'+1  
 \*\*\*\*\* convertir minuscules en majuscules  
 FFAB 'a'  
 FFAE 'z'+1  
 FFB1 'a'-'A'  
 \*\*\*\*\* rechercher dans table suivante  
 FFB4  
 FFB6 charger longueur de table  
 FFB8 adresse de retour pour recherche négative  
 FFBB comparer caractère  
 FFBC incrémenter pointeur  
 FFBD trouvé ?  
 FFBF table pas encore terminée ?  
 FFC1 charger adresse de retour  
 FFC5 adresse dans HL  
 \*\*\*\*\* rechercher dans zone de mémoire (HL)  
 FFCA  
 FFCC A dans C  
 FFCE zéro  
 FFD2 égale accu antérieur  
 FFD4 fixer Carry  
 \*\*\*\*\* comparaison HL <> DE  
 FFD8  
 FFD9 H - D  
 FFDB L - E  
 \*\*\*\*\* comparaison HL <> BC  
 FFDE  
 FFDF H - B  
 FFE1 L - C  
 \*\*\*\*\* BC := HL - DE  
 FFE4  
 FFE6 HL := HL - DE  
 FFE9 BC := HL

|       |                        |
|-------|------------------------|
| FFEC  | nombre dans C          |
| FFED  | octet fort sur zéro    |
| FFF0  | compteur BC = 0 ?      |
| FFF1  | oui, alors terminé     |
| FFF2  | transfert de bloc      |
| ***** | transfert de bloc LDDR |
| FFF5  |                        |
| FFF6  | compteur BC = 0 ?      |
| FFF7  | oui, alors terminé     |
| FFF8  | transfert de bloc      |
| ***** | saut en (HL)           |
| FFFB  |                        |
| ***** | saut en (BC)           |
| FFFC  |                        |
| ***** | saut en (DE)           |
| FFFE  |                        |

## 4.1 Les routines du système d'exploitation

Voici une liste des routines et tables du système d'exploitation, pour autant que nous les connaissons.

Attention: n'essayez jamais d'appeler ces routines à travers les adresses qui vous sont fournies ici si vous ne maîtrisez pas pleinement le mécanisme de commutation de la configuration mémoire!

Utilisez plutôt les vecteurs présentés au chapitre 2.1.

Cette liste sert avant tout à vous permettre d'avoir un rapide aperçu du système d'exploitation. C'est pour cela que nous n'avons présenté ici que les routines du CPC6128 (voir chapitre 2.5). Pour le CPC664, la liste correspondante différerait légèrement pour certaines adresses.

### KERNAL

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 0000 | RST 0 RESET ENTRY              |
| 0008 | RST 1 LOW JUMP                 |
| 0010 | RST 2 SIDE CALL                |
| 0018 | RST 3 FAR CALL                 |
| 0020 | RST 4 RAM LAM                  |
| 0028 | RST 5 FIRM JUMP                |
| 0030 | RST 6 USER RESTART             |
| 0038 | RST 7 INTERRUPT ENTRY          |
| 0040 | jusqu'ici on copie dans la RAM |
| 0044 | Restore High Kernel Jumps      |
| 005C | KL CHOKE OFF                   |
| 0099 | KL TIME PLEASE                 |
| 00A3 | KL TIME SET                    |
| 00B1 | Scan Events                    |
| 0153 | Kick Event                     |
| 0163 | KL NEW FRAME FLY               |
| 016A | KL ADD FRAME FLY               |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 0170 | KL DEL FRAME FLY             |
| 0176 | KL NEW FAST TICKER           |
| 017D | KL ADD FAST TICKER           |
| 0183 | KL DEL FAST TICKER           |
| 0189 | traiter Ticker Chain         |
| 01B3 | KL ADD TICKER                |
| 01C5 | KL DEL TICKER                |
| 01D2 | KL INIT EVENT                |
| 01E2 | KL EVENT                     |
| 0219 | KL DO SYNC                   |
| 0227 | KL SYNC RESET                |
| 022E | ajouter sync event           |
| 0255 | KL NEXT SYNC                 |
| 0276 | KL DONE SYNC                 |
| 0284 | KL DEL SYNCHRONOUS           |
| 028D | KL DISARM EVENT              |
| 0294 | KL EVENT DISABLE             |
| 029A | KL EVENT ENABLE              |
| 02A0 | KL LOG EXT                   |
| 02B1 | KL FIND COMMAND              |
| 0326 | KL ROM WALK                  |
| 0330 | KL INIT BACK                 |
| 0379 | Add Event                    |
| 0388 | Delete Event                 |
| 0397 | KL FIXER CONFIGURATION RAM   |
| 03C7 | KL POLL SYNCHRONOUS          |
| 03E7 | RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D |
| 041E | KL EXT INTERRUPT ENTRY       |
| 042A | KL LOW PCHL CONT'D           |
| 0430 | RST 1 LOW JUMP CONT'D        |
| 045F | KL FAR PCHL CONT'D           |
| 0467 | KL FAR ICALL CONT'D          |
| 046D | RST 3 LOW FAR CALL CONT'D    |
| 04BD | KL SIDE PCHL CONT'D          |
| 04C3 | RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D   |
| 04DB | RST 5 FIRM JUMP CONT'D       |
| 04F7 | KL L ROM ENABLE CONT'D       |
| 04FE | KL L ROM DISABLE CONT'D      |
| 0505 | KL U ROM ENABLE CONT'D       |



050C KL U ROM DISABLE CONT'D  
 0516 KL ROM RESTORE CONT'D  
 051F KL ROM SELECT CONT'D  
 0524 KL PROBE ROM CONT'D  
 052D KL ROM DESELECT CONT'D  
 0543 KL CURR SELECTION CONT'D  
 0547 KL LDIR CONT'D  
 054D KL LDDR CONT'D  
 0553 KL ROM OFF & CONFIG. SAVE  
 056C RST 4 RAM LAM CONT'D  
 057D KL RAM LAM (IX)

## MACHINE PACK

0591 Reset Cont'd  
 05C5 table 60Hz  
 05D5 table 50Hz  
 05ED MC BOOT PROGRAM  
 061C MC START PROGRAM  
 0677 démarrage à froid  
 0688 message initial  
 06FC sortir message  
 0705 message erreur de chargement  
 0738 noms de firme  
 0776 MC SET MODE  
 0786 MC CLEAR INKS  
 078C MC SET INKS  
 07AA sortir couleur  
 07B4 MC WAIT FLYBACK  
 07C0 MC SCREEN OFFSET  
 07E0 MC RESET PRINTER  
 07F7 convertir accents  
 080C MC AFFECTATION DE CARACTERES  
 081B MC PRINT CHAR  
 0835 MC WAIT PRINTER  
 0844 MC SEND PRINTER  
 0858 MC BUSY PRINTER  
 0863 MC SOUND REGISTER  
 0883 Scan Keyboard

## JUMP RESTORE

08BD JUMP RESTORE  
08DE Main Jump Address  
0A72 BASIC Jump Adr.  
0AB4 Move (hl+3) vers ((hl+1)),cnt=(hl)

## SCREEN PACK

0ABF SCR INITIALISE  
0AD0 SCR RESET  
0AE9 SCR SET MODE  
0B0C SCR GET MODE  
0B17 SCR CLEAR  
0B37 SCR SET OFFSET  
0B3C SCR SET BASE  
0B45 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN  
0B56 SCR GET LOCATION  
0B5D SCR CHAR LIMITS  
0B6A SCR CHAR POSTION  
0BAF SCR DOT POSITION  
0C05 SCR NEXT BYTE  
0C11 SCR PREV BYTE  
0C1F SCR NEXT LINE  
0C39 SCR PREV LINE  
0C55 SCR ACCESS  
0C71 SCR WRITE  
0C74 SCR PIXELS  
0C7A XOR Mode  
0C7F AND Mode  
0C85 OR Mode  
0C8A SCR READ  
0C8E SCR INK ENCODE  
0CA7 SCR INK DECODE  
0CD8 Reset couleurs  
0CEA SCR SET FLASHING  
0CEE SCR GET FLASHING  
0CF2 SCR SET INK  
0CF7 SCR SET BORDER

0CF8 Set Colour  
 0D10 aller chercher entrée matrice couleur  
 0D1A SCR GET INK  
 0D1F SCR GET BORDER  
 0D20 Get Colour  
 0D35 aller chercher adresse ink  
 0D61 Set Inks on Frame Fly  
 0D73 Flash Inks  
 0D87 aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel  
 0D99 matrice couleurs  
 0DB9 SCR FILL BOX  
 0DBD SCR FLOOD BOX  
 0DE5 SCR CHAR INVERT  
 0DF8 adresser mémoire couleurs  
 0E00 SCR HW ROLL  
 0E44 SCR SW ROLL  
 0EF9 SCR UNPACK  
 0F2A SCR REPACK  
 0F93 SCR HORIZONTAL  
 0F9B SCR VERTICAL  
 1052 couleurs défaut

## TEXT SCREEN

1074 TXT INITIALISE  
 1084 TXT RESET  
 109F Reset Params (toutes les fenêtres)  
 10E4 TXT STR SELECT  
 1103 TXT SWAP STREAMS  
 111E ldir cnt=15  
 1126 Adr. paramètres fenêtre vers de  
 1139 fixer paramètres défaut  
 115A TXT SET COLUMN  
 1165 TXT SET ROW  
 1170 TXT SET CURSOR  
 117C TXT GET CURSOR  
 1186 fenêtre actuelle haut, gauche + hl  
 1193 fenêtre actuelle haut, gauche - hl  
 11A4 Move Cursor

11CA TXT VALIDATE  
 11D6 hl à l'intérieur limites fenêtre  
 1208 TXT WIN ENABLE  
 1252 TXT GET WINDOW  
 125F TXT DRAW/UNDRAW CURSOR  
 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR  
 1276 TXT CUR ON  
 127E TXT CUR OFF  
 1286 TXT CUR ENABLE  
 1288 Cur Enable Cont'd  
 1297 TXT CUR DISABLE  
 1299 Cur Disable Cont'd  
 12A6 TXT SET PEN  
 12AB TXT SET PAPER  
 12BA TXT GET PEN  
 12C0 TXT GET PAPER  
 12C6 TXT INVERSE  
 12D4 TXT GET MATRIX  
 12F2 TXT SET MATRIX  
 12FE TXT SET M TABLE  
 132B TXT GET M TABLE  
 1335 TXT WR CHAR  
 134B TXT WRITE CHAR  
 137B TXT SET BACK  
 1388 TXT GET BACK  
 13A8 TXT SET GRAPHIC  
 13AC TXT RD CHAR  
 13BE TXT UNWRITE CHAR  
 13FE TXT OUTPUT  
 140A TXT OUT ACTION  
 1452 TXT VDU DISABLE  
 1459 TXT VDU ENABLE  
 1460 FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU  
 1464 copier sauts caractères de commande défaut  
 1474 sauts caractères de commande défaut  
 14D4 TXT GET CONTROLS  
 14E1 bip-bip  
 14EC mode transparent activé/désactivé  
 14F1 instruction INK

14FA instruction BORDER  
1501 définir fenêtre  
150D instruction SYMBOL  
1519 CRSR Left  
151E CRSR Right  
1523 CRSR Down  
1528 CRSR Up  
1539 CRSR Home  
153F CRSR sur début de ligne  
1547 instruction LOCATE  
154F TXT CLEAR WINDOW  
155E supprimer caractère dans position CRSR  
1565 supprimer fenêtre à partir de position CRSR  
1578 supprimer fenêtre jusqu'à position CRSR  
158F supprimer ligne à partir de position CRSR  
1599 supprimer ligne jusqu'à position CRSR

## GRAPHICS SCREEN

15A8 GRA INITIALISE  
15D7 GRA RESET  
15EC NN  
15FB GRA MOVE RELATIVE  
15FE GRA MOVE ABSOLUTE  
1606 GRA ASK CURSOR  
160E GRA SET ORIGIN  
161C GRA GET ORIGIN  
1624 aller chercher position de départ physique  
1627 aller chercher position objet physique + fixer curseur  
162A GRA CONVERTIR COORD.  
165D ajouter coord. act. + coord. rel..  
16A5 GRA WIN WIDTH  
16EA GRA WIN HEIGHT  
1717 GRA GET W WIDTH  
172D GRA GET W HEIGHT  
1736 GRA CLEAR WINDOW  
1767 GRA SET PEN  
176E GRA SET PAPER  
1775 GRA GET PEN

177A GRA GET PAPER  
 1780 GRA PLOT RELATIVE  
 1783 GRA PLOT ABSOLUTE  
 1786 GRA PLOT  
 1794 GRA TEST RELATIVE  
 1797 GRA TEST ABSOLUTE  
 179A GRA TEST  
 17A6 GRA LINE RELATIVE  
 17A9 GRA LINE ABSOLUTE  
 17AC GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE  
 17B0 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE  
 17B4 GRA LINE  
 1940 GRA WR CHAR  
 19D5 GRA SAUVER PARAMETRES  
 19D9 GRA FILL

## KEYBOARD MANAGER

1B5C KM INITIALISE  
 1B98 KM RESET  
 1BBF KM WAIT CHAR  
 1BC5 KM READ CHAR  
 1BFA KM CHAR RETURN  
 1C04 KM EXP BUFFER  
 1C0A Exp Buffer Cont'd  
 1C3C Default Exp String  
 1C46 KM SET EXPAND  
 1C6A vider buffer d'extension  
 1CA7 place pour une nouvelle chaîne d'extension?  
 1CB3 KM GET EXPAND  
 1CC3 adresse Exp String vers de  
 1CDB KM WAIT KEY  
 1CE1 KM READ KEY  
 1D38 KM GET STATE  
 1D3C Set State  
 1D40 KM UPDATE KEY STATE MAP  
 1DB8 KM TEST BREAK  
 1DE5 KM GET JOYSTICK  
 1DF2 KM GET DELAY

|      |  |
|------|--|
| 1DF6 | KM SET DELAY                                 |
| 1DFA | KM ARM BREAK                                 |
| 1E0B | KM DISARM BREAK                              |
| 1E19 | KM BREAK EVENT                               |
| 1E2F | KM GET REPEAT                                |
| 1E34 | KM SET REPEAT                                |
| 1E45 | KM TEST KEY                                  |
| 1E55 | aller chercher bit correspondant à la touche |
| 1E6D | masques bits                                 |
| 1EC4 | KM GET TRANSLATE                             |
| 1EC9 | KM GET SHIFT                                 |
| 1ECE | KM GET CONTROL                               |
| 1ED1 | Get Key Table                                |
| 1ED8 | KM SET TRANSLATE                             |
| 1EDD | KM SET SHIFT                                 |
| 1EE2 | KM SET CONTROL                               |
| 1EE5 | Set Key Table                                |
| 1EEF | Key Translation Table                        |
| 1F3F | Key SHIFT Table                              |
| 1F8F | Key CTRL Table                               |

## SOUND MANAGER

|      |   |
|------|---|
| 1FE9 | SOUND RESET                               |
| 2050 | SOUND HOLD                                |
| 206B | SOUND CONTINUE                            |
| 208B | Sound Event                               |
| 20D7 | Scan Sound Queues                         |
| 2114 | SOUND QUEUE                               |
| 21AC | SOUND RELEASE                             |
| 21CE | SOUND CHECK                               |
| 21EB | SOUND ARM EVENT                           |
| 23DB | fixer volume                              |
| 2495 | SOUND AMPL ENVELOPE                       |
| 249A | SOUND TONE ENVELOPE                       |
| 249D | copier courbe d'enveloppe                 |
| 24A6 | SOUND A ADRESS                            |
| 24AB | SOUND T ADRESS                            |
| 24AE | aller chercher adresse courbe d'enveloppe |

## CASSETTE MANAGER

24BC CAS INITIALISE  
24CE CAS SET SPEED  
24E1 CAS NOISY  
24E5 CAS IN OPEN  
24FE CAS OUT OPEN  
2502 Cass. Open  
2550 CAS IN CLOSE  
2557 CAS IN ABANDON  
257F CAS OUT CLOSE  
2599 CAS OUT ABANDON  
25A0 CAS IN CHAR  
25C6 CAS OUT CHAR  
25F6 Check Input Buffer Status  
25F9 Check Buffer Status  
2603 CAS TEST EOF  
2607 CAS RETURN  
2618 CAS IN DIRECT  
2653 CAS OUT DIRECT  
2692 CAS CATALOG  
26AC lire File Header  
2891 sortir message CAS (# in b)  
28F0 sortir message CAS (1 caractère)  
2935 messages cassette  
29A6 CAS READ  
29AF CAS WRITE  
29C1 CAS CHECK  
29E3 moteur activé & ouvrir clavier  
2B3D Cass. Input RD DATA & Test ESC  
2BA7 Cass. Output WR DATA  
2BBB CAS START MOTOR  
2BBF CAS STOP MOTOR  
2BC1 CAS RESTORE MOTOR

## SCREEN EDITOR

2C02 EDIT  
2C42 EDIT exécuter saut



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 2C72 | EDIT table de saut 1     |
| 2CAE | EDIT table de saut 2     |
| 2CBD | CRSR UP                  |
| 2CC1 | CRSR DWN                 |
| 2CC5 | CRSR RGHT                |
| 2CC9 | CRSR LEFT                |
| 2CD0 | ESC                      |
| 2CEA | message BREAK            |
| 2CF1 | ENTER                    |
| 2CFE | BIP-BIP                  |
| 2D02 | CRSR RGHT (buffer)       |
| 2D0A | CRSR DWN (buffer)        |
| 2D14 | CTRL & CRSR RGHT         |
| 2D1D | CTRL & CRSR DWN          |
| 2D34 | CRSR LEFT (buffer)       |
| 2D3C | CRSR UP (buffer)         |
| 2D45 | CTRL & CRSR LEFT         |
| 2D4F | CTRL & CRSR UP           |
| 2D81 | CTRL & TAB (Flip Insert) |
| 2D8A | ajouter caractère        |
| 2DC3 | DEL                      |
| 2DCD | CLR                      |
| 2E17 | SHFT & CRSR RGHT         |
| 2E1C | SHFT & CRSR LEFT         |
| 2E21 | SHFT & CRSR UP           |
| 2E26 | SHFT & CRSR DWN          |
| 2E65 | COPY                     |
| 2F56 | caractère de clavier     |

## ARITHMETIQUE

|      |  |
|------|--|
| 2F73 | FLO PI                                     |
| 2F91 | FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)      |
| 2F9F | FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE          |
| 2FC8 | FLO VALEUR 4 OCTETS VERS VIRGULE FLOTTANTE |
| 2FD1 | FLO VALEUR 4 OCTETS PAR 256 VERS ENTIER    |
| 2FD9 | FLO VIRGULE FLOTTANTE VERS ENTIER          |
| 3001 | FLO VIRGULE FLOTTANTE VERS ENTIER          |
| 3014 | FLO FIX                                    |

|      |  |
|------|--|
| 3055 | FLO INT                                |
| 305F | FLO                                    |
| 30C6 | FLO MULTIPLIER NOMBRE PAR 10^A         |
| 3136 | FLO RND INIT                           |
| 3143 | FLO SET RANDOM SEED                    |
| 3159 | FLO RND                                |
| 3188 | FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND |
| 31B1 | FLO LOG10                              |
| 31B6 | FLO LOG                                |
| 322F | FLO EXP                                |
| 32AC | FLO SQR                                |
| 32AF | FLO ELEVATION A LA PUISSANCE           |
| 3345 | FLO DEG/RAD                            |
| 3349 | FLO COS                                |
| 3353 | FLO SIN                                |
| 33C8 | FLO TAN                                |
| 33D8 | FLO ATN                                |
| 349E | FLO SOUSTRACTION                       |
| 34A2 | FLO ADDITION                           |
| 3577 | FLO MULITIPLICATION                    |
| 3604 | FLO DIVISION                           |
| 36DF | FLO COMPARAISON                        |
| 3727 | FLO SGN                                |
| 3731 | FLO CHANGEMENT DE SIGNE                |

## CHARACTERS

3800-3FFF CHARACTERS

## 4.2 Références à la RAM système

Voici maintenant pour toutes les adresses utilisées par le système d'exploitation des références croisées aux endroits où elles apparaissent. Ces références peuvent vous être très utiles lorsque vous voudrez manipuler le contenu des adresses de la RAM avec vos propres programmes. Si vous vous apercevez soudain qu'une autre valeur y figure que celle que vous aviez prévue, ces références croisées vous aideront à comprendre pourquoi.

Ici également, nous nous en tenons aux données concernant le CPC 6128.

B100: 0638  
B101: 063B  
B114: 2DA5 2DBB 2DDE 2DEA  
B115: 2C24 2D81 2D85 2D8D  
B116: 2DF3 2DFA 2E13 2E41 2EC1  
B117: 2DF6  
B118: 24E1 2807 28D2  
B119: 280C 290F  
B11A: 24E5 2550 2557 25F6 2692 26E0 271B 292F  
B11B: 263C 269C 26EF  
B11D: 25BC 25C1 260F 2613 26F2  
B11F: 2743 274E 2760  
B12F: 26FC  
B130: 26AC  
B131: 24FA  
B132: 25AA 25B5 25B9 2608 260C 2629 263F 270C  
B134: 24F2 261F 2626 26DD  
B136: 2706  
B137: 24F6  
B15F: 24FE 257F 2599 25CA 2656 27D9  
B160: 266E 2685 279E  
B162: 25EA 25EF 27A1  
B164: 2790 27A8  
B174: 27CD

B175: 258B 27BF  
B176: 2663  
B177: 25D4 25E3 25E7 2671 267E 27B6 27CA  
B179: 27A4  
B17B: 2796 27D2  
B17C: 2666  
B17E: 266A  
B1A4: 26BB 274B 2763 2804  
B1B5: 2700  
B1B7: 26D9 2709  
B1B9: 2022 2072 2094 20BE 2122 214D 21B9  
B1BB: 273D  
B1BC: 21D1  
B1BE: 20E9 2637  
B1D5: 21EF  
B1E4: 2564 27E5  
B1E5: 29E3 2ACD 2AE3  
B1E6: 2AC6 2B23  
B1E7: 24DC  
B1E8: 2B78 2B8B  
B1E9: 24D9  
B1EA: 2B7C  
B1EB: 2B00 2B12 2B16  
B1ED: 1FE9 206B  
B1EE: 2050 208D 20B7 20D7 2258 2286  
B1F0: 201D 20D1 210C 2147 21B4  
B1F8: 2000 2296  
B237: 229E 22C0  
B276: 22A6 22B8  
B2A6: 2303 2495 24A6  
B2B5: 1FFD 23EF  
B396: 249A 24AB  
B590: 1B9E  
B5D6: 1B6E  
B628: 1BCF 1BF0  
B629: 1C38  
B62A: 1BC6 1BFA  
B62B: 1C17 1CC9  
B62D: 1C13

B62F: 1C35 1C96 1CA1 1CA7  
B630: 1CAC  
B631: 1B68 1D12 1D2B 1D38 1D3C  
B632: 1CFB  
B633: 1D9E 1DF2 1DF6  
B634: 1DD8  
B635: 1B8A 1D57 1D86 1E4D  
B637: 1D4F 1E46  
B63B: 1DE5  
B63D: 1DB8  
B63E: 1DEB  
B63F: 1B8D 1D43  
B649: 1D40 1D54  
B64B: 1D49  
B653: 1D7A 1D92 1DA1  
B654: 1D7F 1DAC  
B655: 1B63  
B656: 1E0D 1E19  
B657: 1DFD  
B686: 1E76 1E86 1EAE  
B688: 1E97 1E9D  
B68A: 1D96 1E93 1EAA  
B68B: 1EC4 1ED8  
B68D: 1EC9 1EDD  
B68F: 1ECE 1EE2  
B691: 1D8B 1E2F 1E37  
B692: 1B71  
B693: 160E 161C 1640  
B695: 1612 1620 1655  
B697: 15FE 1606 165E  
B699: 1602 160A 1664  
B69B: 166A 16C9 1717 1753 1910  
B69D: 1673 16CD 171B 1906  
B69F: 1680 16FB 172D 174A 18B9 1AE8  
B6A1: 1689 16FF 1731 1746 18C3 1B18  
B6A3: 0FA5 0FAE 0FB1 0FFF 101C 176A 1775 178D 19C4 1B34  
B6A4: 0FF3 1027 175D 1771 177A 19CE  
B6A5: 17BD 188F 18C8 18DA 18E6 18EF 18FA 18FF 19D9 1A19 1A44 1AAC  
1AC1

B6A7: 17CC 1893 18A2 18AD 18B2 1915 1928 1934 19DF 1A25 1A2C 1A9F  
 1AA9  
 B6A9: 1802 1861 19FE 1A4B 1AC6  
 B6AA: 19E6 1B3A  
 B6AB: 17EC 1846 1A0B 1A21 1ABD 1AD7 1ADB 1ADF  
 B6AC: 1A50 1A79  
 B6AD: 17C4 17E8 1812 181B 18D2 18DD  
 B6AE: 17D3 17E2 191F 1A5D 1A66 1A94  
 B6AF: 17DF 1828 1898  
 B6B0: 17F9 1868 1876 1880 1A76 1A97  
 B6B2: 17B0 17F2 1820  
 B6B3: 0FA9 0FB4 0FBA 1012 104C 17AC  
 B6B4: 0FF7 1021 19C9 19D5  
 B6B5: 10AF 10B3 10E6 1103 110C  
 B6B6: 10A1  
 B726: 10A4 1135 115F 116A 1176 117C 11A7 11AD 1340 1555 156F 1582  
 B728: 123A 1259  
 B729: 1166 1186 1193 11EF 1229 1252 1539 1552 1568 157B  
 B72A: 115B 118C 119B 11DD 11E2 1542 159E  
 B72B: 11F7 122C 1255 1558 156B  
 B72C: 11D6 11EA 157E 1593  
 B72D: 1182 11B2  
 B72E: 113C 125F 128E 129F 1336 143B 1460  
 B72F: 10CA 10DA 126B 12A6 12BA 12C9 12CF 1392 13A0 13DB  
 B730: 11BD 12AB 12C0 13BE 1589  
 B731: 1377 1384 1388  
 B733: 13A8 140B  
 B734: 1321 132B  
 B735: 1078  
 B736: 1326 1331  
 B738: 134F 13C1 13E7  
 B758: 1413 144E 1465  
 B759: 142C 1446  
 B763: 146B  
 B7C3: 0B0C 0B31  
 B7C4: 0B3C 0B51 0B56 0B8A 0E2A 0E3D  
 B7C5: 0B20  
 B7C6: 0AC7 0B37 0B47 0B59 0B93 0BED 0E32  
 B7C7: 0C6A 0C71

B7C8: 0C6D  
B7D2: 0CEA 0CEE 0D95  
B7D3: 0D8E  
B7D4: 0CDB 0D92  
B7E5: 0D38 0D87  
B7F6: 0CE4 0D7C 0D8A  
B7F7: 0D0C 0D83  
B7F8: 0D61 0D73  
B7F9: 0D42 0D55  
B802: 0FA1 0FBD  
B804: 07E3 0812  
B82D: 0066 00F2 011D 0127  
B82E: 00EC  
B82F: 00F5 00FE 0102  
B831: 00E2 00F8 0114 0132 0142 03FE  
B832: 010A 014E  
B8B4: 009E 00AC 00B1 010E  
B8B6: 009A 00A8  
B8B8: 00A5  
B8B9: 00BF 016A 0170  
B8BB: 00C7 017D 0183  
B8BD: 00DC 0189 01BF 01C5  
B8BF: 00D2 03D0  
B8C0: 0256 026E 0287 03D6  
B8C1: 022A 03C7  
B8C2: 0263 026B 0276 0294 029A 03E0  
B8C3: 0230 02B1 0307  
B8D3: 02A1 02A5 02BE  
B8D5: 0399  
B8D6: 0080 0351 0484 04B5 0539 0543  
B8D7: 0060 0086  
B8D9: 005D 0083 0330 04D5  
B8DA: 034E  
D3: 0D8E  
B7D4: 0CDB 0D92  
B7E5: 0D38 0D87  
B7F6: 0CE4 0D7C 0D8A  
B7F7: 0D0C 0D83  
B7F8: 0D61 0D73

B7F9: 0D42 0D55  
B802: 0FA1 0FBD  
B804: 07E3 0812  
B82D: 0066 00F2 011D 0127  
B82E: 00EC  
B82F: 00F5 00FE 0102  
B831: 00E2 00F8 0114 0132 0142 03FE  
B832: 010A 014E  
B8B4: 009E 00AC 00B1 010E  
B8B6: 009A 00A8  
B8B8: 00A5  
B8B9: 00BF 016A 0170  
B8BB: 00C7 017D 0183  
B8BD: 00DC 0189 01BF 01C5  
B8BF: 00D2 03D0  
B8C0: 0256 026E 0287 03D6  
B8C1: 022A 03C7  
B8C2: 0263 026B 0276 0294 029A 03E0  
B8C3: 0230 02B1 0307  
B8D3: 02A1 02A5 02BE  
B8D5: 0399  
B8D6: 0080 0351 0484 04B5 0539 0543  
B8D7: 0060 0086  
B8D9: 005D 0083 0330 04D5  
B8DA: 034E



|    |                             |    |                 |
|----|-----------------------------|----|-----------------|
| 00 | Fin de ligne                | 93 | DIM             |
| 01 | ':', fin de l'instruction   | 94 | DRAW            |
| 02 | variable entière '%'        | 95 | DRAWR           |
| 03 | variable chaîne '\$'        | 96 | EDIT            |
| 04 | variable réelle '!'         | 97 | ELSE            |
| 0D | variable sans marque        | 98 | END             |
| 0E | constante 0                 | 99 | ENT             |
| 0F | constante 1                 | 9A | ENV             |
| 10 | constante 2                 | 9B | ERASE           |
| 11 | constante 3                 | 9C | ERROR           |
| 12 | constante 4                 | 9D | EVERY           |
| 13 | constante 5                 | 9E | FOR             |
| 14 | constante 6                 | 9F | GOSUB           |
| 15 | constante 7                 | A0 | GOTO            |
| 16 | constante 8                 | A1 | IF              |
| 17 | constante 9                 | A2 | INK             |
| 19 | valeur sur un octet         | A3 | INPUT           |
| 1A | valeur deux octets, décimal | A4 | KEY             |
| 1B | valeur deux octets, binaire | A5 | LET             |
| 1C | valeur deux octets, hexa    | A6 | LINE            |
| 1D | adresse de ligne            | A7 | LIST            |
| 1E | numéro de ligne             | A8 | LOAD            |
| 1F | valeur à virgule flottante  | A9 | LOCATE          |
| 80 | AFTER                       | AA | MEMORY          |
| 81 | AUTO                        | AB | MERGE           |
| 82 | BORDER                      | AC | MID\$           |
| 83 | CALL                        | AD | MODE            |
| 84 | CAT                         | AE | MOVE            |
| 85 | CHAIN                       | AF | MOVER           |
| 86 | CLEAR                       | B0 | NEXT            |
| 87 | CLG                         | B1 | NEW             |
| 88 | CLOSEIN                     | B2 | ON              |
| 89 | CLOSEOUT                    | B3 | ON BREAK        |
| 8A | CLS                         | B4 | ON ERROR GOTO 0 |
| 8B | CONT                        | B5 | ON SQ           |
| 8C | DATA                        | B6 | OPENIN          |
| 8D | DEF                         | B7 | OPENOUT         |
| 8E | DEFINT                      | B8 | ORIGIN          |
| 8F | DEFREAL                     | B9 | OUT             |
| 90 | DEFSTR                      | BA | PAPER           |
| 91 | DEG                         | BB | PEN             |
| 92 | DELETE                      | BC | PLOT            |

|    |           |    |             |
|----|-----------|----|-------------|
| BD | PLOTR     | EA | TAB         |
| BE | POKE      | EB | THEN        |
| BF | PRINT     | EC | TO          |
| C0 | '         | ED | USING       |
| C1 | RAD       | EE | >           |
| C2 | RANDOMIZE | EF | =           |
| C3 | READ      | F0 | >=          |
| C4 | RELEASE   | F1 | <           |
| C5 | REM       | F2 | <>          |
| C6 | RENUM     | F3 | <=          |
| C7 | RESTORE   | F4 | +           |
| C8 | RESUME    | F5 | -           |
| C9 | RETURN    | F6 | *           |
| CA | RUN       | F7 | /           |
| CB | SAVE      | F8 | ^           |
| CC | SOUND     | F9 | 'Backslash' |
| CD | SPEED     | FA | AND         |
| CE | STOP      | FB | MOD         |
| CF | SYMBOL    | FC | OR          |
| D0 | TAG       | FD | XOR         |
| D1 | TAGOFF    | FE | NOT         |
| D2 | TRON      | FF | Funktion    |
| D3 | TROFF     |    |             |
| D4 | WAIT      |    |             |
| D5 | WEND      |    |             |
| D6 | WHILE     |    |             |
| D7 | WIDTH     |    |             |
| D8 | WINDOW    |    |             |
| D9 | ZONE      |    |             |
| DA | WRITE     |    |             |
| DB | DI        |    |             |
| DC | EI        |    |             |
| DD | FILL      |    |             |
| DE | GRAPHICS  |    |             |
| DF | MASK      |    |             |
| E0 | FRAME     |    |             |
| E1 | CURSOR    |    |             |
| E3 | ERL       |    |             |
| E4 | FN        |    |             |
| E5 | SPC       |    |             |
| E6 | STEP      |    |             |
| E7 | SWAP      |    |             |

Le token &FF précède une fonction. Il peut être suivi des tokens suivants:

|    |         |    |           |
|----|---------|----|-----------|
| 00 | ABS     | 71 | BIN\$     |
| 01 | ASC     | 72 | DEC\$     |
| 02 | ATN     | 73 | HEX\$     |
| 03 | CHR\$   | 74 | INSTR     |
| 04 | CINT    | 75 | LEFT\$    |
| 05 | COS     | 76 | MAX       |
| 06 | CREAL   | 77 | MIN       |
| 07 | EXP     | 78 | POS       |
| 08 | FIX     | 79 | RIGHT\$   |
| 09 | FRE     | 7A | ROUND     |
| 0A | INKEY   | 7B | STRING\$  |
| 0B | INP     | 7C | TEST      |
| 0C | INT     | 7D | TESTR     |
| 0D | JOY     | 7E | COPYCHR\$ |
| 0E | LEN     | 7F | VPOS      |
| 0F | LOG     |    |           |
| 10 | LOG10   |    |           |
| 11 | LOWER\$ |    |           |
| 12 | PEEK    |    |           |
| 13 | REMAIN  |    |           |
| 14 | SGN     |    |           |
| 15 | SIN     |    |           |
| 16 | SPACE\$ |    |           |
| 17 | SQ      |    |           |
| 18 | SQR     |    |           |
| 19 | STR\$   |    |           |
| 1A | TAN     |    |           |
| 1B | UNT     |    |           |
| 1C | UPPER\$ |    |           |
| 1D | VAL     |    |           |
| 40 | EOF     |    |           |
| 41 | ERR     |    |           |
| 42 | HIMEM   |    |           |
| 43 | INKEY\$ |    |           |
| 44 | PI      |    |           |
| 45 | RND     |    |           |
| 46 | TIME    |    |           |
| 47 | XPOS    |    |           |
| 48 | YPOS    |    |           |
| 49 | DERR    |    |           |

## Le moniteur

Certainement qu'un bon nombre d'entre vous brûlent de découvrir ce que renferme précisément le listing de la ROM, qui n'est rien d'autre que le contenu symbolique du système d'exploitation. Malheureusement, un peu de persévérance vous sera nécessaire. Si vous ne disposez pas déjà d'un moniteur de langage machine, il faut d'abord que vous tapiez celui que nous publions ici.

Excepté deux petites routines machine, l'une pour lire un octet dans la mémoire, l'autre pour aller chercher un octet dans un fichier, le programme est entièrement écrit en Basic. Comme toutefois le jeu d'instructions tout entier est d'abord placé dans des tableaux, le désassembleur reste cependant très rapide.

Nous devons cependant confesser une insuffisance. Le procédé utilisé ne permet pas de traiter certaines instructions du type (IX+xx). Si une telle instruction apparaît, le message "!! instruction spéciale ...." apparaîtra dans le listing. En cas de besoin, il faudra donc que vous insériez vous-même cette instruction, en utilisant sa forme binaire. De telles instructions sont cependant vraiment rares. Elles apparaissent seulement deux ou trois fois dans le Sound Manager.

Par ailleurs, la représentation des instructions ne correspond pas tout à fait au standard du Z80. C'est ainsi par exemple que, dans notre moniteur, les valeurs immédiates sont marquées par une dièse les précédant. Les valeurs de deux octets non marquées de cette façon sont des adresses.

Vous avez la possibilité de désassembler la RAM, la ROM ou un fichier. Cette dernière possibilité n'est que rarement offerte par d'autres programmes. Il est intéressant de l'utiliser lorsque le programme à traiter ne peut tenir en mémoire en même temps qu'un programme Basic.

Avant que nous n'en venions à la description des instructions, encore un petit conseil: laissez tout d'abord de côté les lignes 20 à 40, de façon à ce qu'une erreur de syntaxe provoquée par des fautes de frappe ne soit pas inhibée. De toute façon, si vous n'avez pas l'intention de travailler à partir d'un fichier, ces lignes peuvent être négligées car elles servent uniquement à empêcher le "nettoyage" de la mémoire qui est sinon inévitable lors de l'ouverture d'un fichier. Vous devez également déduire de ces lignes que vous devez appeler le programme "mimo.bas", pour que OPENIN trouve bien un fichier.

Venons-en maintenant aux quelques instructions disponibles. Le principe est que tous les paramètres doivent être placés immédiatement à la suite de l'instruction, en hexadécimal. Si vous voulez, par exemple, fixer l'adresse actuelle sur \$0048, entrez: m48>ENTER<

- d        désassembler à partir de l'adresse actuelle. Cette fonction est interrompue par la frappe d'une touche quelconque.
- f        f doit être immédiatement suivi du nom de fichier complet du fichier que vous voulez traiter. Avec l'entrée suivante, vous donnez l'adresse relative avec laquelle le fichier doit apparaître à l'écran. Cela ne sert qu'à la présentation. Le fichier lui-même commence de toute façon à partir du début. Les instructions d'affichage ultérieures se rapportent alors à ce fichier. Le mode fichier est interrompu par la fonction m.
- i        écrire des octets dans la mémoire. Cette instruction ne nécessite aucun paramètre. Les octets sont réclamés un par un, à partir de l'adresse actuelle. Cette fonction se termine lorsque vous effectuez une entrée vide.
- o        fixer le fichier de sortie. 0 est le cas normal qui amène l'affichage entier en mode 1 sur l'écran. 1 amène l'affichage en mode 2 à l'écran, divisé de façon à ce que le tiers supérieur soit responsable de l'affichage normal

de la mémoire alors que le reste est réservé au désassembleur. Lorsque vous passez de l'affichage au désassembleur et vice versa, les fenêtres sont conservées. Enfin, 8 dirige la sortie sur l'imprimante.

- m fixe l'adresse actuelle à laquelle se réfèrent toutes les instructions ultérieures.
- b fixe la configuration mémoire. L'octet réclamé a la structure qui a été décrite plus haut dans cet ouvrage. FE sélectionne par exemple les deux ROMs intégrées plus la RAM placée entre ces deux ROMs, FF ne sélectionne que la RAM.
- \$ convertit un paramètre décimal en hexadécimal.
- % convertit un paramètre hexadécimal (de quatre chiffres maximum) en un nombre décimal.
- x met fin au programme et restaure la limite de la mémoire.
- ? effectue un warmstart et affiche la liste des instructions.

>ENTER< entré seul liste le contenu de la mémoire en hexadécimal et en ASCII.

Il nous reste encore à espérer que la frappe du listing suivant ne vous posera pas trop de problèmes. Notez que '^' dans le listing correspond à la flèche verticale.

```

10 top=HIMEM
20 ON ERROR GOTO 40
30 OPENIN "mimo.bas"
40 RESUME NEXT
50 MEMORY HIMEM-1
60 CLOSEIN
70 him=HIMEM-256
80 ZONE 8:lf=0
90 mpb=him-20:MEMORY mpb-1
100 GOSUB 1350:ms=&FE
110 CLS:INK 3,6:b0=1:b1=24:b2=22:b3=0
120 DIM l$(4,255),mn$(4,255),pu$(15)
130 GOSUB 1010:a=0
140 bs$=STRING$(32,8):bl$=SPACE$(30)
150 IF plf=1 THEN lf=0:plf=0
160 MODE 1:PRINT:PRINT: PRINT"c =      programme machine"
170 PRINT"d =      Désassembler"
180 PRINT"f = Fichier"
190 PRINT"i = Insérer octets"
200 PRINT"o = Output-lf#"
210 PRINT"m = Adresse mémoire"
220 PRINT"b = Sélection de banque"
230 PRINT"$ = Decimal - > Hex"
240 PRINT"% = Hex - > Decimal"
250 PRINT"x = Fin"
260 PRINT"? = Warmstart"
270 PRINT:GOTO 290
280 IF lf=0 OR lf>7 THEN MODE 1
290 BORDER b0:INK 0,b0:INK 1,b1:PRINT:PRINT"bank= ";HEX$(ms,2):PRINT "mem = ";
    HEX$(a,4):i=a:PRINT"lf# =";lf:PRINT
300 INPUT"> ",h$:hl$=LEFT$(h$,1)
310 IF h$="?" THEN GOTO 150
320 IF h$="x" THEN MEMORY top:MODE 1:END
330 IF hl$<>"o" THEN 370
340 lf=VAL(RIGHT$(h$,1)):IF lf=0 OR lf>7 THEN plf=0:GOTO 280
350 IF plf=0 THEN MODE 2:WINDOW #0,1,80,25,25:WINDOW #1,1,80,1,8:
    WINDOW #2,1,80,9,25:plf=1
360 GOTO 290

```

```

370 IF hl$="" THEN PRINT HEX$(VAL(RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):GOTO 290
380 IF hl$<>"%" THEN 410
390 xx=(VAL("&" + RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):IF xx<0 THEN xx=xx+65536
400 PRINT xx:GOTO 290
410 IF hl$<>"m" THEN 460
420 IF file=1 THEN file=0:CLOSEIN
430 IF LEN(h$)=1 THEN 280
440 a=VAL("&" + RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):IF a<0 THEN a=a+65536
450 padp=a-1:GOTO 280
460 IF hl$<>"b" THEN 490
470 re=VAL("&" + RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):IF re>255 OR re<0 THEN
PRINT'Il faut une valeur hexa sur 2 octets':GOTO 280
480 ms=re:GOTO 280
490 IF hl$<>"f" THEN 570
500 IF file=1 THEN CLOSEIN
510 ON ERROR GOTO 530
520 OPENIN MID$(h$,2)
530 RESUME NEXT
540 INPUT"base (hex) ";h$
550 h$="m"+h$
560 file=1:GOTO 440
570 REM
580 IF hl$="d" THEN i=a:GOTO 810
590 IF hl$="c" THEN CALL a:GOTO 280
600 IF hl$="i" THEN 780
610 IF LEN(h$)<2 THEN h$="00"
620 bis=VAL("&" + RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
630 IF plf=0 THEN MODE 2 ELSE lf=1
640 BORDER b2:INK 0,b2:INK 1,b3
650 ON file GOTO 670
660 a=INT(a/16)*16
670 FOR i=a TO bis STEP 16
680 PRINT#lf,HEX$(i,4);":":FOR j=0 TO 15
690 pad=i+j:GOSUB 1520:PRINT#lf," ";HEX$(mv,2);
700 NEXT j:PRINT#lf,TAB(60);
710 FOR j=0 TO 15:pad=i+j:GOSUB 1520:he=(mv AND 127)
720 IF he<32 OR he=127 THEN he=46
730 PRINT#lf,CHR$(he);:NEXT j:PRINT#lf
740 IF INKEY$<>" " THEN a=i:i=65535:ELSE a=i+16

```



```

750 NEXT
760 IF lf<>8 THEN INPUT " appuyer <ENTER> quand fini"; re$
770 GOTO 280
780 i=a
790 PRINT HEX$(i,4);": ":INPUT"",d$:IF d$="" THEN 280
800 POKE i,VAL("&"+d$):i=i+1:GOTO 790
810 IF plf=1 THEN lf=2:PRINT#lf,CHR$(11);
820 IF LEN(h$)=1 THEN h$="00"
830 bis=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
840 pa=a
850 PAPER 0:IF INKEY$ <>"" THEN a=pa:PRINT#lf:GOTO 280
860 IF pa>bis THEN a=pa:PRINT#lf:GOTO 760
870 pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:ad=pa:pa=pa+1
880 IF lf=8 THEN PRINT#lf,LEFT$(bl$,10);
890 PRINT#lf,HEX$(ad,4);": ":xx=0
900 PRINT#lf,HEX$(op,2);
910 se=0:GOSUB 1700:IF LEFT$(mn$,1)="" THEN 1070
920 se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN PAPER 3:PRINT#lf,"      ????:
      PAPER 0:GOTO 850
930 ON l%(xx,op) GOTO 980,970,960,950
940 ON l%(xx,op)-1 GOTO 980,970,960,950
950 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
960 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
970 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
980 PRINT#lf,LEFT$(bl$, (4-l%(xx,op))*2+2);
990 GOSUB 1090
1000 GOTO 850
1010 PRINT:PAPER 3:PRINT" veuillez patienter";:PAPER 0:PRINT:FOR I=0 TO 4:
      FOR j=0 TO 255
1020 READ a:l%(i,j)=a
1030 NEXT j,i
1040 FOR i=0 TO 4:FOR j=0 TO 255
1050 READ mn$:mn$(i,j)=mn$
1060 NEXT:NEXT:RETURN
1070 xx=l%(0,op):pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN 920
1080 PRINT#lf,HEX$(op,2);:pa=pa+1:GOTO 940
1090 se=xx:GOSUB 1700:ln=LEN(mn$)
1100 IF mn$=pmn$ THEN PAPER 3
1110 pmn$=mn$:ppn=1

```

```

1120 IF MID$(mn$,ln-3,4)="+/-^" THEN mn$=LEFT$(mn$,ln-4):GOTO 1230
1130 pn=INSTR(mn$,"*"):IF pn<>0 THEN PRINT#lf,LEFT$(mn$,pn-1);:GOTO 1170
1140 pn=INSTR(ppn,mn$,"^"):IF pn<>0 THEN PRINT#lf,MID$(mn$,ppn,pn-ppn);:
    GOTO 1220
1150 PRINT#lf,mn$;
1160 PRINT#lf:RETURN
1170 pad=pa-2:GOSUB 1520:ar=mv:pn=pn+1
1180 IF pn>ln THEN xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1160
1190 ppn=pn:IF MID$(mn$,pn,1)<>"^" THEN xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1140
1200 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:yy=256*mv+ar:PRINT#lf,HEX$(yy,4);
1210 PRINT#lf,MID$(mn$,pn):RETURN
1220 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1210
1230 PRINT#lf,mn$;
1240 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:yy=ad+2*ar+(ar>127)*256:
    PRINT#lf,HEX$(yy,4);
1250 PRINT#lf:RETURN
1260 sp=1
1270 WHILE MID$(mn$,sp,1)<>" ": sp=sp+1:WEND
1280 WHILE MID$(mn$,sp,1)=" ": sp=sp+1:WEND
1290 ad=cn+VAL(RIGHT$(mn$,LEN(mn$)-sp+1))
1300 ha=INT(ad/256):la=ad-ha*256
1310 PRINT#lf," ($";HEX$(ha,2);HEX$(la,2);)":RETURN
1320 IF MID$(mn$,sp,1)="-" THEN 1340
1330 ad=cn+ar:GOTO 1300
1340 ad=cn+ar-256:GOTO 1300
1350 POKE mpb,&DF
1360 po=mpb+4:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1370 POKE mpb+1,pl:POKE mpb+2,ph
1380 POKE mpb+3,&C9
1390 po=mpb+7:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1400 POKE mpb+4,pl:POKE mpb+5,ph
1410 POKE mpb+7,&3A
1420 by=mpb+14:ph=INT(by/256):pl=by-ph*256
1430 POKE mpb+10,&32
1440 POKE mpb+11,pl:POKE mpb+12,ph
1450 POKE mpb+13,&C9
1460 DATA &c1,&d1,&f1,&e1,&f5,&d5,&c5,&cd,&80,&bc,&f5,&d1,&72,&23,&73,&c9
1470 FOR i=1 TO 16
1480 READ a

```

```

1490 mp$=mp$+CHR$(a)
1500 NEXT i
1510 RETURN
1520 IF pad>65535 THEN RETURN
1530 ON file GOTO 1600
1540 IF ms=255 THEN mv=PEEK(pad):RETURN
1550 ph=INT(pad/256):pl=pad-ph*256
1560 POKE mpb+8,pl:POKE mpb+9,ph
1570 POKE mpb+6,ms
1580 CALL mpb
1590 mv=PEEK(by):RETURN
1600 IF padp<pad THEN GOSUB 1630
1610 mv=pu%(pad MOD(16))
1620 RETURN
1630 ret%=0:mpp=@mp$
1640 getf=PEEK(mpp+1)+256*PEEK(mpp+2)
1650 CALL getf,@ret%
1660 mv=ret% AND 255: IF (ret% AND &100)=0 THEN mv=0
1670 padp=padp+1:pu%(padp MOD(16))=mv
1680 IF padp<pad GOTO 1650
1690 RETURN
1700 mn$=mn$(se,op):RETURN
1710 DATA 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1720 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1730 DATA 2 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1740 DATA 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1750 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1760 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1770 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1780 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1790 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1800 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1810 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1820 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1830 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1840 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1850 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1860 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1870 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1

```

1880 DATA 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1890 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1900 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1910 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1920 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1930 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1940 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1  
 1950 DATA 1 , 1 , 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 1  
 1960 DATA 1 , 1 , 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 1  
 1970 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 1 , 2 , 1  
 1980 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 2 , 2 , 1  
 1990 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1  
 2000 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1  
 2010 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1  
 2020 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 3 , 2 , 1  
 2030 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2040 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2050 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2060 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2070 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2080 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2090 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2100 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2110 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 2120 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 2 , 0 , 2 , 2  
 2130 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2  
 2140 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2  
 2150 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2  
 2160 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2  
 2170 DATA 2 , 0 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2180 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2190 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2200 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2210 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2220 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

2270 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2280 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2290 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2300 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2310 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2320 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2330 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2340 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2350 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2360 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2370 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2380 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2390 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2400 DATA 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2410 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0 , 0  
 2420 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2430 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2440 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2450 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2460 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2470 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2480 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2490 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3 , 0  
 2500 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2510 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2520 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2530 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2540 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2550 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2560 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2570 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2580 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2590 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2600 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2610 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2620 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2630 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0  
 2640 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2650 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

2660 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2670 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2680 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2690 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2700 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2710 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2720 DATA 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2730 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0 , 0  
 2740 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2750 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2760 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2770 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2780 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2790 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2800 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2810 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3  
 2820 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2830 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2840 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2850 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2860 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2870 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2880 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2890 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2900 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0  
 2910 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2920 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2930 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2940 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2950 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0  
 2960 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2970 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2980 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0  
 2990 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 3000 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 3010 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 3020 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 3030 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2  
 3040 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2

```

3050 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
3060 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3070 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3080 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3090 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3100 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3110 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3120 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3130 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3140 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3150 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3160 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3170 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3180 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3190 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3200 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3210 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3220 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3270 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3280 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3290 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3300 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3310 DATA "nop      ", "ld      bc, #*", "ld      (bc), a", "inc      bc",
      "inc      b", "dec      b", "ld      b, #^", "rlca      "
3320 DATA "ex      af, af'", "add      hl, bc", "ld      a, (bc)", "dec      bc",
      "inc      c", "dec      c", "ld      c, #^", "rrca      "
3330 DATA "djnz     +/ - ^", "ld      de, #*", "ld      (de), a", "inc      de",
      "inc      d", "dec      d", "ld      d, #^", "rla      "
3340 DATA "jr      +/ - ^", "add      hl, de", "ld      a, (de)", "dec      de",
      "inc      e", "dec      e", "ld      e, #^", "rra      "
3350 DATA "jr      nz, +/ - ^", "ld      hl, #*", "ld      *, hl", "inc      hl",
      "inc      h", "dec      h", "ld      h, #^", "daa      "
3360 DATA "jr      z, +/ - ^", "add      hl, hl", "ld      hl, #*", "dec      hl",
      "inc      l", "dec      l", "ld      l, #^", "cpl      a"
3370 DATA "jr      nc, +/ - ^", "ld      sp, #*", "ld      *, a", "inc      sp",

```

```

"inc      (hl)","dec      (hl)","ld      (hl),#^","scf      "
3380 DATA "jr      c,+/-^","add      hl,sp","ld      a,*^","dec      sp",
"inc      a","dec      a","ld      a,#^","ccf      "
3390 DATA "ld      b,b","ld      b,c","ld      b,d","ld      b,e",
"ld      b,h","ld      b,l","ld      b,(hl)","ld      b,a"
3400 DATA "ld      c,b","ld      c,c","ld      c,d","ld      c,e",
"ld      c,h","ld      c,l","ld      c,(hl)","ld      c,a"
3410 DATA "ld      d,b","ld      d,c","ld      d,d","ld      d,e",
"ld      d,h","ld      d,l","ld      d,(hl)","ld      d,a"
3420 DATA "ld      e,b","ld      e,c","ld      e,d","ld      e,e",
"ld      e,h","ld      e,l","ld      e,(hl)","ld      e,a"
3430 DATA "ld      h,b","ld      h,c","ld      h,d","ld      h,e",
"ld      h,h","ld      h,l","ld      h,(hl)","ld      h,a"
3440 DATA "ld      l,b","ld      l,c","ld      l,d","ld      l,e",
"ld      l,h","ld      l,l","ld      l,(hl)","ld      l,a"
3450 DATA "ld      (hl),b","ld      (hl),c","ld      (hl),d","ld      (hl),e",
"ld      (hl),h","ld      (hl),l","halt      ","ld      (hl),a"
3460 DATA "ld      a,b","ld      a,c","ld      a,d","ld      a,e",
"ld      a,h","ld      a,l","ld      a,(hl)","ld      a,a"
3470 DATA "add      a,b","add      a,c","add      a,d","add      a,e",
"add      a,h","add      a,l","add      a,(hl)","add      a,a"
3480 DATA ""","adc      a,c","adc      a,d","adc      a,e","adc      a,h",
"adc      a,l","adc      a,(hl)","adc      a,a"
3490 DATA "sub      a,b","sub      a,c","sub      a,d","sub      a,e",
"sub      a,h","sub      a,l","sub      a,(hl)","sub      a,a"
3500 DATA "sbc      a,b","sbc      a,c","sbc      a,d","sbc      a,e",
"sbc      a,h","sbc      a,l","sbc      a,(hl)","sbc      a,a"
3510 DATA "and      a,b","and      a,c","and      a,d","and      a,e",
"and      a,h","and      a,l","and      a,(hl)","and      a,a"
3520 DATA "xor      a,b","xor      a,c","xor      a,d","xor      a,e",
"xor      a,h","xor      a,l","xor      a,(hl)","xor      a,a"
3530 DATA "or       a,b","or       a,c","or       a,d","or       a,e",
"or       a,h","or       a,l","or       a,(hl)","or       a,a"
3540 DATA "cp       a,b","cp       a,c","cp       a,d","cp       a,e",
"cp       a,h","cp       a,l","cp       a,(hl)","cp       a,a"
3550 DATA "ret      nz","pop      bc","jp      nz,*^","jp      *^",
"call      nz,*^","push      bc","add      a,#^","rst      0"
3560 DATA "ret      z","ret      ","jp      z,*^","?","call      z,*^",
"call      *^","adc      a,#^","rst      1"

```



```

3570 DATA "ret      nc","pop      de","jp      nc,*^","out      a",
      "call      nc,*^","push      de","sub      a,#^","rst      2"
3580 DATA "ret      c","exx      ","jp      c,*^","in      a,(^)","call      c,*^",
      "?","sbc      a,#^","rst      3"
3590 DATA "ret      po","pop      hl","jp      po,*^","ex      (sp),hl",
      "call      po,*^","push      hl","and      a,#^","rst      4"
3600 DATA "ret      pe","jp      (hl)","jp      pe,*^","ex      de,hl",
      "call      pe,*^","?","xor      a,#^","rst      5"
3610 DATA "ret      p","pop      af","jp      p,*^","di      ","call      p,*^",
      "push      af","or      a,#^","rst      6"
3620 DATA "ret      m","ld      sp,hl","jp      m,*^","ei      ","call      m,*^",
      "?","cp      a,#^","rst      7"
3630 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3640 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3650 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3660 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3670 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3680 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3690 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3700 DATA """, "", "", "", "", "", "", "", ""
3710 DATA "in      b,(c)","out      (c),b","sbc      hl,bc","ld      ^,bc",
      "neg      a","retn      ","im      0","ld      i,a"
3720 DATA "in      c,(c)","out      (c),c","adc      hl,bc","ld      bc,*^",
      "reti      ","", "ld      r,a"
3730 DATA "in      d,(c)","out      (c),d","sbc      hl,de","ld      ^,de",
      "", "im      1","ld      a,i"
3740 DATA "in      e,(c)","out      (c),e","adc      hl,de","ld      de,*^",
      "", "im      2","ld      a,r"
3750 DATA "in      h,(c)","out      (c),h","sbc      hl,hl","ld      ^,hl",
      "", "", "rld      a,(hl)"
3760 DATA "in      l,(c)","out      (c),l","adc      hl,hl","ld      hl,*^",
      "", "", "rld      a,(hl)"
3770 DATA "in      f,(c)","", "sbc      hl,sp","ld      ^,sp",
      "", "", "", "", ""
3780 DATA "in      a,(c)","out      (c),a","adc      hl,sp","ld      sp,*^",
      "", "", ""
3790 DATA """, "", "", "", "", "", "", ""
3800 DATA """, "", "", "", "", "", "", ""
3810 DATA """, "", "", "", "", "", "", ""
3820 DATA """, "", "", "", "", "", "", ""

```

```

3830 DATA "ldi      (de),(hl)","cpi      a,(hl)","ini      (hl),(c)",
        "outi      (c),(hl)","", "", "", "", ""
3840 DATA "ldd      (de),(hl)","cpd      a,(hl)","ind      (hl),(c)",
        "outd      (c),(hl)","", "", "", "", ""
3850 DATA "ldir      (de),(hl)","cpir     a,(hl)","inir     (hl),(c)",
        "otir      (c),(hl)","", "", "", "", ""
3860 DATA "laddr      (de),(hl)","cpdr    a,(hl)","indr    (hl),(c)",
        "otdr      (c),(hl)","", "", "", "", ""
3870 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3880 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3890 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3900 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3910 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3920 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3930 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3940 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3950 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3960 DATA "", "add      ix, bc", "", "", "", "", "", ""
3970 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
3980 DATA "", "add      ix, de", "", "", "", "", "", ""
3990 DATA "", "ld      ix, #*", "ld      *^, ix", "inc      ix", "", "", "", ""
4000 DATA "", "add      ix, ix", "ld      ix, *^", "dec      ix", "", "", "", ""
4010 DATA "", "", "", "", "inc      (ix+^)", "dec      (ix+^)", "ld      (ix+*), #^", ""
4020 DATA "", "add      ix, sp", "", "", "", "", "", ""
4030 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      b, (ix+^)", ""
4040 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      c, (ix+^)", ""
4050 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      d, (ix+^)", ""
4060 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      e, (ix+^)", ""
4070 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      h, (ix+^)", ""
4080 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      l, (ix+^)", ""
4090 DATA "ld      (ix+^), b", "ld      (ix+^), c", "ld      (ix+^), d",
        "ld      (ix+^), e", "ld      (ix+^), h", "ld      (ix+^), l", "",
        "ld      (ix+^), a"
4100 DATA "", "", "", "", "", "", "ld      a, (ix+^)", ""
4110 DATA "", "", "", "", "", "", "add      a, (ix+^)", ""
4120 DATA "", "", "", "", "", "", "adc      a, (ix+^)", ""
4130 DATA "", "", "", "", "", "", "sub      a, (ix+^)", ""
4140 DATA "", "", "", "", "", "", ""
4150 DATA "", "", "", "", "", "", "and      a, (ix+^)", ""

```

```

4160 DATA "", "", "", "", "", "", "", "xor      a,(ix+^)", ""
4170 DATA "", "", "", "", "", "", "", "or       a,(ix+^)", ""
4180 DATA "", "", "", "", "", "", "", "cp       a,(ix+^)", ""
4190 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4200 DATA "", "", "", "!!!      inst. spéciale avec (ix+*)", "", "", "", ""
4210 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4220 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4230 DATA "", "pop      ix", "", "ex      (sp),ix", "", "push   ix", "", ""
4240 DATA "", "jmp      (ix)", "", "", "", "", "", ""
4250 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4260 DATA "", "ld       sp,ix", "", "", "", "", "", ""
4270 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4280 DATA "", "add      iy,bc", "", "", "", "", "", ""
4290 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4300 DATA "", "add      iy,de", "", "", "", "", "", ""
4310 DATA "", "ld       iy,*^", "ld      *^,iy", "inc    iy", "", "", "", ""
4320 DATA "", "add      iy,iy", "ld      iy,*^", "dec    iy", "", "", "", ""
4330 DATA "", "", "", "", "inc    (iy+^)", "dec    (iy+^)", "ld      (iy+*),#^", ""
4340 DATA "", "add      iy,sp", "", "", "", "", "", ""
4350 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      b,(iy+^)", ""
4360 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      c,(iy+^)", ""
4370 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      d,(iy+^)", ""
4380 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      e,(iy+^)", ""
4390 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      h,(iy+^)", ""
4400 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      l,(iy+^)", ""
4410 DATA "ld      (iy+^),b", "ld      (iy+^),c", "ld      (iy+^),d",
      "ld      (iy+^),e", "ld      (iy+^),h", "ld      (iy+^),l", "",
      "ld      (iy+^),a"
4420 DATA "", "", "", "", "", "", "", "ld      a,(iy+^)", ""
4430 DATA "", "", "", "", "", "", "", "add      a,(iy+^)", ""
4440 DATA "", "", "", "", "", "", "", "adc      a,(iy+^)", ""
4450 DATA "", "", "", "", "", "", "", "sub      a,(iy+^)", ""
4460 DATA "", "", "", "", "", "", "", "sbc      a,(iy+^)", ""
4470 DATA "", "", "", "", "", "", "", "and      a,(iy+^)", ""
4480 DATA "", "", "", "", "", "", "", "xor      a,(iy+^)", ""
4490 DATA "", "", "", "", "", "", "", "or       a,(iy+^)", ""
4500 DATA "", "", "", "", "", "", "", "cp       a,(iy+^)", ""
4510 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4520 DATA "", "", "", "!!!      inst. spéciale avec (iy+*)", "", "", "", ""

```

```

4530 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4540 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4550 DATA "", "pop", "iy", "", "ex", " (sp)", "iy", "", "push", "iy", "", ""
4560 DATA "", "jmp", " (iy)", "", "", "", "", "", ""
4570 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4580 DATA "", "ld", "sp", "iy", "", "", "", "", "", ""
4590 DATA "rlc", "b", "rlc", "c", "rlc", "d", "rlc", "e", "rlc", "h",
      "rlc", "l", "rlc", " (hl)", "rlc", "a"
4600 DATA "rrc", "b", "rrc", "c", "rrc", "d", "rrc", "e", "rrc", "h",
      "rrc", "l", "rrc", " (hl)", "rrc", "a"
4610 DATA "rl", "b", "rl", "c", "rl", "d", "rl", "e", "rl", "h",
      "rl", "l", "rl", " (hl)", "rl", "a"
4620 DATA "rr", "b", "rr", "c", "rr", "d", "rr", "e", "rr", "h",
      "rr", "l", "rr", " (hl)", "rr", "a"
4630 DATA "sla", "b", "sla", "c", "sla", "d", "sla", "e", "sla", "h",
      "sla", "l", "sla", " (hl)", "sla", "a"
4640 DATA "sra", "b", "sra", "c", "sra", "d", "sra", "e", "sra", "h",
      "sra", "l", "sra", " (hl)", "sra", "a"
4650 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4660 DATA "srl", "b", "srl", "c", "srl", "d", "srl", "e", "srl", "h",
      "srl", "l", "srl", " (hl)", "srl", "a"
4670 DATA "bit", "0", "b", "bit", "0", "c", "bit", "0", "d", "bit", "0", "e",
      "bit", "0", "h", "bit", "0", "l", "bit", "0", " (hl)", "bit", "0", "a"
4680 DATA "bit", "1", "b", "bit", "1", "c", "bit", "1", "d", "bit", "1", "e",
      "bit", "1", "h", "bit", "1", "l", "bit", "1", " (hl)", "bit", "1", "a"
4690 DATA "bit", "2", "b", "bit", "2", "c", "bit", "2", "d", "bit", "2", "e",
      "bit", "2", "h", "bit", "2", "l", "bit", "2", " (hl)", "bit", "2", "a"
4700 DATA "bit", "3", "b", "bit", "3", "c", "bit", "3", "d", "bit", "3", "e",
      "bit", "3", "h", "bit", "3", "l", "bit", "3", " (hl)", "bit", "3", "a"
4710 DATA "bit", "4", "b", "bit", "4", "c", "bit", "4", "d", "bit", "4", "e",
      "bit", "4", "h", "bit", "4", "l", "bit", "4", " (hl)", "bit", "4", "a"
4720 DATA "bit", "5", "b", "bit", "5", "c", "bit", "5", "d", "bit", "5", "e",
      "bit", "5", "h", "bit", "5", "l", "bit", "5", " (hl)", "bit", "5", "a"
4730 DATA "bit", "6", "b", "bit", "6", "c", "bit", "6", "d", "bit", "6", "e",
      "bit", "6", "h", "bit", "6", "l", "bit", "6", " (hl)", "bit", "6", "a"
4740 DATA "bit", "7", "b", "bit", "7", "c", "bit", "7", "d", "bit", "7", "e",
      "bit", "7", "h", "bit", "7", "l", "bit", "7", " (hl)", "bit", "7", "a"
4750 DATA "res", "0", "b", "res", "0", "c", "res", "0", "d", "res", "0", "e",
      "res", "0", "h", "res", "0", "l", "res", "0", " (hl)", "res", "0", "a"

```

4760 DATA "res 1,b","res 1,c","res 1,d","res 1,e",  
 "res 1,h","res 1,l","res 1,(hl)","res 1,a"  
 4770 DATA "res 2,b","res 2,c","res 2,d","res 2,e",  
 "res 2,h","res 2,l","res 2,(hl)","res 2,a"  
 4780 DATA "res 3,b","res 3,c","res 3,d","res 3,e",  
 "res 3,h","res 3,l","res 3,(hl)","res 3,a"  
 4790 DATA "res 4,b","res 4,c","res 4,d","res 4,e",  
 "res 4,h","res 4,l","res 4,(hl)","res 4,a"  
 4800 DATA "res 5,b","res 5,c","res 5,d","res 5,e",  
 "res 5,h","res 5,l","res 5,(hl)","res 5,a"  
 4810 DATA "res 6,b","res 6,c","res 6,d","res 6,e",  
 "res 6,h","res 6,l","res 6,(hl)","res 6,a"  
 4820 DATA "res 7,b","res 7,c","res 7,d","res 7,e",  
 "res 7,h","res 7,l","res 7,(hl)","res 7,a"  
 4830 DATA "set 0,b","set 0,c","set 0,d","set 0,e",  
 "set 0,h","set 0,l","set 0,(hl)","set 0,a"  
 4840 DATA "set 1,b","set 1,c","set 1,d","set 1,e",  
 "set 1,h","set 1,l","set 1,(hl)","set 1,a"  
 4850 DATA "set 2,b","set 2,c","set 2,d","set 2,e",  
 "set 2,h","set 2,l","set 2,(hl)","set 2,a"  
 4860 DATA "set 3,b","set 3,c","set 3,d","set 3,e",  
 "set 3,h","set 3,l","set 3,(hl)","set 3,a"  
 4870 DATA "set 4,b","set 4,c","set 4,d","set 4,e",  
 "set 4,h","set 4,l","set 4,(hl)","set 4,a"  
 4880 DATA "set 5,b","set 5,c","set 5,d","set 5,e",  
 "set 5,h","set 5,l","set 5,(hl)","set 5,a"  
 4890 DATA "set 6,b","set 6,c","set 6,d","set 6,e",  
 "set 6,h","set 6,l","set 6,(hl)","set 6,a"  
 4900 DATA "set 7,b","set 7,c","set 7,d","set 7,e",  
 "set 7,h","set 7,l","set 7,(hl)","set 7,a"

MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION


## EAUTÉS NOUVEAUTÉS NOUV

### LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD CPC (Tome 10)

Tout sur la programmation et la gestion des données avec le floppy DDI-1 et le 664 ! Utile au débutant comme au programmeur en langage machine. Contient le listing du DOS commenté, un utilitaire qui ajoute

les fichiers RELATIFS à l'AMDOS avec de nouvelles commandes BASIC, un MONITEUR disque et beaucoup d'autres programmes et astuces... Ce livre est indispensable à tous ceux qui utilisent un floppy ou un 664 AMSTRAD.

Réf. : ML127  
Prix : 149 FF

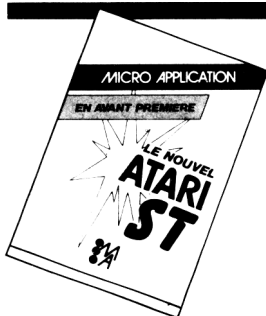

### LE NOUVEL ATARI ST

Ce livre décrit la superbe machine qu'est l'ATARI ST. Architecture, interfaces, operating system, le bios, GEM, LOGO, le processeur 68000, sont quelques-uns

des thèmes abordés. Ce livre doit être lu par tous ceux qui suivent de près le monde de la micro-informatique.

Réf. : ML125  
Prix : 129 FF

### LE NOUVEAU COMMODORE 128

Ce livre présente le nouveau Commodore 128. Vous y trouverez un aperçu complet des possibilités du successeur du célèbre "64" et une présentation détaillée des trois operating system. Le super nouveau

BASIC Commodore 7.0 est décrit ainsi que la configuration de la mémoire, la page zéro et le nouveau et rapide lecteur de disquette 1571. Pour tous les Commodoristes !

Réf. : ML130  
Prix : 129 FF



MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

## LES LIVRES AMSTRAD

### TRUCS ET ASTUCES POUR L'AMSTRAD CPC (Tome 1)

C'est le livre que tout utilisateur d'un CPC doit posséder. De nombreux domaines sont couverts (graphismes, fenêtres, langage machine) et des

super programmes sont inclus dans ce best-seller (gestion de fichiers, éditeur de texte et de sons...).

Ref. : ML112

Prix : 149 FF



### PROGRAMMES BASIC POUR LE CPC 464

#### ALIMENTEZ VOTRE CPC 464

Ce livre contient de super programmes, notamment un

désassembleur, un éditeur graphique, un éditeur de texte... Tous les programmes sont prêts à être tapés et abondamment commentés.

Ref. : ML119

Prix : 129 FF

### LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS CPC 464

Ce livre est une introduction complète et didactique au BASIC du micro-ordinateur AMSTRAD CPC 464. Il permet d'apprendre rapidement et facilement la programmation (instructions BASIC, analyses des problèmes, algorithmes complexes...).

Principaux thèmes abordés :

- Les bases de la programmation

- Bit, Octet, ASCII
  - Instructions du BASIC
  - Organigrammes
  - Les fenêtres
  - Programmes BASIC plus poussés
  - Le programme et menus.
- Comprenant de nombreux exemples, ce livre vous assure un apprentissage simple et efficace du BASIC CPC 464.

Ref. : ML118

Prix : 149 FF



# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION


# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

## AMSTRAD OUVRE-TOI

Le bon départ avec le CPC 464 ! Ce livre vous apporte les principales informations sur l'utilisation, les possibilités de connexions du CPC 464 et les rudiments nécessaires pour développer vos propres

programmes. C'est le livre idéal pour tous ceux qui veulent pénétrer dans l'univers des micro-ordinateurs avec le CPC 464.

Ref : ML120  
Prix : 99 FF

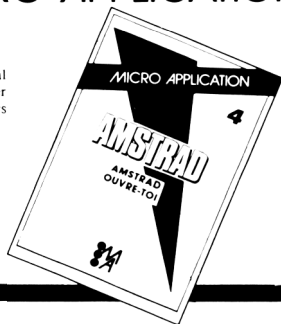

## JEUX D'AVENTURES. COMMENT LES PROGRAMMER

Voici la clé du monde de l'aventure. Ce livre fournit un système d'aventures complet, avec éditeur, interpréteur, routines utilitaires et fichiers de jeux. Ainsi qu'un

générateur d'aventures pour programmer vous-mêmes facilement vos jeux d'aventures. Avec, bien sûr, des programmes tout prêts à être tapés.

Ref : ML121  
Prix : 129 FF

## LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC 464 (Tome 6)

Tout, absolument tout sur le CPC 464. Ce livre est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent programmer en pro leur CPC. Organisation de la mémoire, le

contrôleur vidéo, les interfaces, l'interpréteur et toute la ROM DESASSEMBLEE et COMMENTEE sont quelques-uns des thèmes de cet ouvrage de 700 pages.

Ref : ML122  
Prix : 249 FF




## LE LANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC (Tome 7)

Ce livre est destiné à tous ceux qui désirent aller plus loin que le BASIC. Des bases de la programmation en assembleur à l'utilisation des

routines système, tout est expliqué avec de nombreux exemples. Contient un programme assembleur, moniteur et désassembleur.

Ref : ML123  
Prix : 129 FF

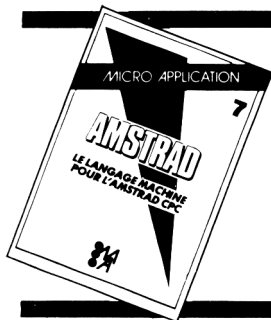

# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION



# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

## GRAPHISMES ET SONS DU CPC

L'AMSTRAD CPC dispose de capacités graphiques et sonores exceptionnelles. Ce livre en montre l'utilisation à l'aide de nombreux programmes utilitaires.


Contenu :

- base de programmation graphique
- éditeur de police de caractères
- "sprites", "shapes", et chaînes
- représentations multi-couleurs
- calcul des coordonnées

- rotations, mouvements
- représentations graphiques de fonctions en 3D
- D.A.O. (dessin assisté par ordinateur)
- synthétiseur
- mini-orgue
- enveloppes de son, et beaucoup d'autres choses...

Ref. : ML124

Prix : 129 FF

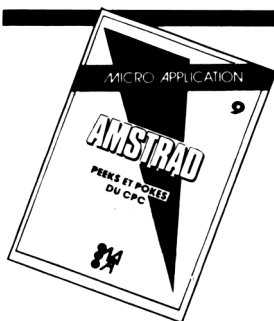

## PEEKES ET POKES DU CPC (Tome 9)

Comment exploiter à fond son CPC à partir du BASIC ? C'est ce que vous révèle ce livre avec tout ce qu'il faut savoir sur les peeks, pokes et autres call... Vous saurez aussi

comment protéger la mémoire, calculer en binaire... et tout cela très facilement. Un passage, assuré et sans douleur du BASIC au puissant LANGUAGE MACHINE.

Ref. : ML126

Prix : 99 FF


## MONTAGES, EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES AMSTRAD CPC (Tome 11)

Pour tous les amateurs d'électronique ce livre montre ce que l'on peut réaliser avec un CPC. De nombreux schémas et exemples

illustrent les thèmes et applications abordés comme les interfaces, programmeur d'EPROM... Un très beau livre de 450 pages.

Ref. : ML131

Prix : 199 FF

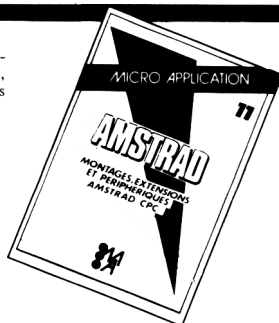

# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

## LE LIVRE DU CP/M AMSTRAD (Tome 12)

Ce livre vous permettra d'utiliser CP/M sur les CPC 464, 664 et 6128 sans aucune difficulté. Vous y trouverez de nombreuses explications

et les différents exemples vous assureront une maîtrise parfaite de ce très puissant système d'exploitation qu'est CP/M. (300 pages).

Réf. : ML128  
Prix : 149 FF



## DES IDEES POUR LES CPC (Tome 13)

Vous n'avez pas d'idées pour utiliser votre CPC (464, 664, 6128) ? Ce livre va vous en donner ! Vous trouverez de très nombreux programmes BASIC couvrant des sujets très variés qui transformeront votre

CPC en un bon petit génie. De plus les programmes vous permettront d'approfondir vos connaissances en programmation. (250 pages).

Réf. : ML132  
Prix : 129 FF

## AMSTRAD AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR EN FRANCAIS

Contient un livre et un logiciel.

### LE LIVRE :

Cet ouvrage introduit le débutant à la programmation du Z80 grâce à la méthode du DR WATSON qui selon les critiques vaut son pesant d'or ! Aucune connaissance préalable n'est requise et le but du livre est d'assurer au novice un succès total. A la fin du livre les instructions du Z80 sont expliquées en détail. De nombreux exemples illustrent les différentes étapes du cours alors que des exercices (les solutions sont fournies) testent la compréhension.

LE LOGICIEL : Un assembleur Z80

complet est livré sur cassette et comprend :

- Etiquettes Symboliques
- Directives d'Assemblage
- Chargement/Sauvegarde
- Copie Ecran
- INSERT / DELET.

L'assembleur permet d'écrire des programmes facilement en langage d'assemblage puis les transforme en code machine (langage machine). Pour vous aider à comprendre les rotations mathématiques utilisées, une démonstration de l'utilisation des nombres binaires et hexadécimaux est fournie. Un programme utilisant les commandes graphiques additionnelles décrites dans le livre est également fourni.

Réf. : ML126  
Prix : 195 FF K 7 - 295 FF - disquette



# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION


# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

## TEXTOMAT AMSTRAD CPC 464 & 664

Traitement de texte de qualité professionnelle pour tous.  
Tabulation, recherche, remplacement, insertion, manipulation de paragraphes, calcul... Accents à l'écran et imprimante. Module permettant de

gérer tout type d'imprimante. Ecrit en **LANGAGE MACHINE**. Liaison avec **DATAMAT** pour mailing et lettres types personnalisées... **TEXTOMAT** est la solution traitement de texte sur CPC. Documentation complète.

Ref. : AM305  
Prix : 450 FF

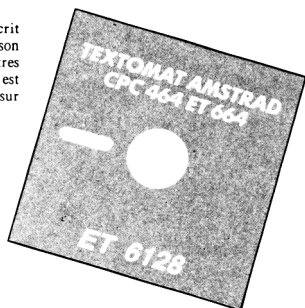

## DATAMAT AMSTRAD CPC 464 & 664

La gestion de fichier la plus complète fonctionnant pour les 464 et 664. Entièrement en **LANGAGE**

**MACHINE**. Fonctions de calcul, de tri, de recherche multicritères, impressions paramétrables, liaison avec **TEXTOMAT** pour mailing... Documentation française de 60 pages.


Ref. : AM304  
Prix : 450 FF

## D.A.M.S. POUR AMSTRAD CPC 464 & 664


D.A.M.S. est un logiciel intégrant un assembleur, un moniteur et un désassembleur symbolique pour développer et mettre au point facilement des programmes en langage machine sur les micro ordinateurs **AMSTRAD**. Les trois modules sont co-résidents en mémoire ce qui assure une grande souplesse d'utilisation. Vous pouvez notamment utiliser un éditeur plein écran, un assembleur

immédiat, un désassembleur symbolique, une trace et beaucoup d'autres fonctions très puissantes. **D.A.M.S.** est entièrement relogable et est bien évidemment écrit en langage machine.

Ref. : AM208  
Prix : sur cassette : 295 FF TTC  
pour CPC 464  
Ref. : AM308  
Prix : sur disquette : 395 FF TTC  
pour CPC 664 & CPC 464

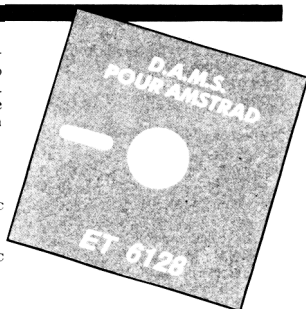

# MICRO APPLICATION MICRO APPLICATION

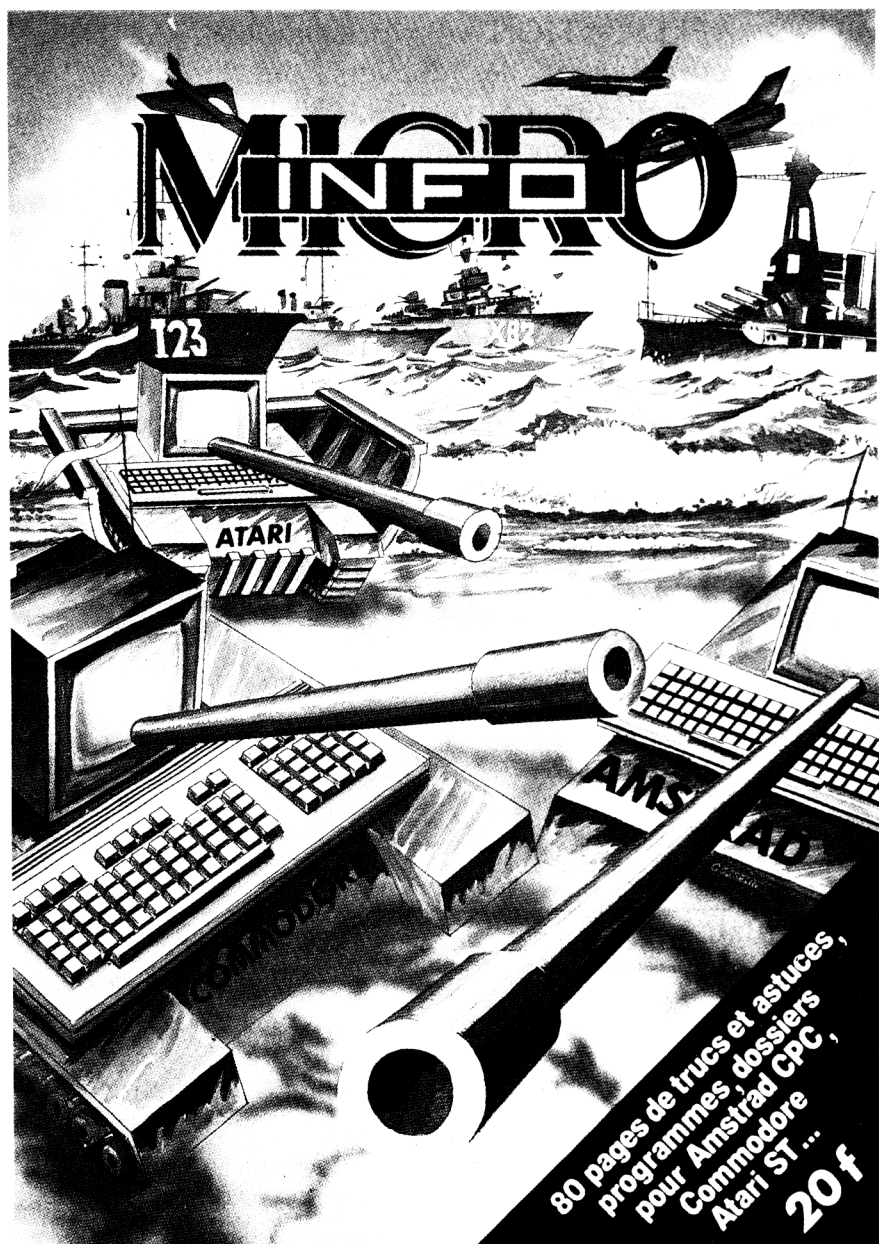

80 pages de trucs et astuces,  
programmes, dossiers  
pour Amstrad CPC,  
Commodore  
Atari ST...  
**20f**

MICRO APPLICATION vous présente MICRO INFO, nouveau journal avec des dossiers, des bidouilles, des trucs et astuces, des nouveautés, des programmes et plein de rubriques sympas! (88 pages)

Chaque numéro traite principalement de 3 matériels:

AMSTRAD - COMMODORE - ATARI

### **carte d'abonnement**

*Je désire m'abonner à MICRO INFO*

- ☐ Le numéro 1 : 15 F + 5 F pour frais d'envoi
- ☐ Le numéro 2 : 20 F + 5 F pour frais d'envoi
- ☐ Les numéros 1 et 2 : 35 F + 5 F pour frais d'envoi
- ☐ Je choisis de m'abonner pour 4 numéros au prix de 70F

Je règle par ☐ chèque  
☐ mandat  
☐ CCP

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ date et signature : \_\_\_\_\_

**Veillez nous retourner cette carte sous pli ainsi que votre règlement à l'adresse suivante :**

**MICRO APPLICATION  
13 rue Sainte Cécile 75009 PARIS**

Achevé d'imprimer en janvier 1986  
sur les presses de l'imprimerie Laballery et C<sup>ie</sup>  
58500 Clamecy  
Dépôt légal : janvier 1986  
N° d'imprimeur : 601047











La Bible du CPC 664-6128 est un ouvrage spécialement dédié aux nouveaux AMSTRAD munis de lecteur de disquette. Ce livre est une aide indispensable pour les programmeurs en BASIC et le MUST absolu de tous les programmeurs en assembleur. Cet ouvrage de référence qui révèle vraiment tous les secrets du CPC 664-6128, est le fruit d'un travail minutieux de plusieurs mois.

Contenu :

I. Le HARDWARE :

- Le processeur Z80
- Le GATE ARRAY
- Le contrôleur HD6845
- La RAM et les 64K du 6128
- La RAM Vidéo
- L'interface parallèle 8255
- Le générateur de sons AY - 3 - 8912
- Le lecteur de disquette
- Les interfaces

II. Le Système d'exploitation :

- Les Vecteurs (664-6128)
- La RAM (664-6128)
- Utilisation des Routines
- Les Interruptions
- La ROM
- Le générateur de caractères

III. Le BASIC :

- L'Interpréteur (664-6128)
- La Pile
- BASIC et Langage Machine
- La ROM BASIC

IV. ANNEXE :

- Les Routines du système d'exploitation
- Références à la RAM Système
- TOKENS BASIC
- Listing complet d'un désassembleur pour travailler sur la mémoire

**AMSTRAD**

**LA BIBLE DU CPC 6128  
(ET 664)**

**16**





## NOUVEAUTÉ DU MOIS



### La bible des CPC 664/6128 (tome 16)

Un régal pour tous ceux qui veulent tout connaître sur les CPC 6128 et 664. Analyse du système d'exploitation, du processeur, le GATE ARRAY, le contrôleur vidéo, le 8255, le chip sonore, les interfaces... Comprend un désassembleur, les points d'entrée des routines commentés de l'interpréteur et du système d'exploitation. Un super livre comme toutes les Bibles !

Réf. : ML 146 Prix : 199 F





Document numérisé avec amour par

# AMSTRAD

CPC 

# MÉMOIRE ÉCRITE



<https://acpc.me/>